



Philips  
Televizor LCD profesional

**Ambilight 37"**  
LCD  
DVB-T/C MPEG4\*



**37HFL7561A**

## O experiență vizuală diferită

Televizorul pentru industria hotelieră Philips Ambilight HD

Răsfățați-vă oaspeții cu acest televizor pentru industria hotelieră Philips Ambilight HD, care oferă o experiență foarte diferită. Efectul unic de lumină înconjurătoare Ambilight oferă oaspeților dvs. o experiență vizuală mai relaxantă și imposibil de rivalizat

### **Cel mai scăzut cost total de proprietate**

- Compatibil cu set-top box
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Blocarea meniului de instalare

### **Viabil și sigur**

- Design ecologic și carcasă ignifugă

### **Diferențierea experienței oaspeților**

- Canal Ambilight 2
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
- Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
- Clear LCD de 100Hz, pentru o precizie uimitoare a mișcării (3ms)

### **Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare**

- Recepție MPEG4 HDTV prin tuner DVB-T și DVB-C cu CI+\*
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

# PHILIPS

## Repere

### MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV vă permite să urmăriți programe TV la cea mai bună calitate a imaginii și sunetului, fără set-top box suplimentar. Datorită tunerului încorporat care acceptă semnalele DVB-terestru și DVB-cablu pentru formatele MPEG-2 și MPEG-4, recepționați programe TV de înaltă definiție la o calitate excepțională. Mai mult, cu Common Interface Plus (CI+) beneficiați de conținut premium de înaltă definiție direct pe televizor.

### Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

### Canal Ambilight 2

Ambilight vă oferă o experiență vizuală substanțial îmbunătățită, generând lumină ambientală care completează culorile și lumina de pe ecran. De asemenea, adaugă o nouă dimensiune acestei experiențe, cufundându-vă pe deplin în programele pe care le vizionați. Creează atmosferă, oferă mai multă relaxare și îmbunătățește detaliile, contrastul și culoarea imaginilor percepute. Ambilight adaptează automat și independent culorile în funcție de imaginile de pe ecran.

### Clear LCD de 100Hz



Tehnologia Clear LCD de 100 Hz permite reproducerea mișcărilor cu o precizie uimitoare - imaginile sunt clare și lipsite de scintilații, chiar și în cazul mișcărilor rapide.

Tehnologia Double Frame Rate Insertion funcționează la o rată de reîmprospătare ridicată, de 100Hz, crescând precizia reproducerii mișcărilor de două ori față de ecranele LCD convenționale. Timpul de răspuns obținut este de 3 milisecunde, măsurat ca nivel BEW (Blur-Edge-Width) perceput. Această tehnologie unică dezvoltată de Philips aduce calitatea imaginilor LCD la un nou nivel.

### Ecran LCD Full HD, 1920x1080 p (PB)

Acest ecran are o rezoluție denumită Full HD. Grație tehnologiei de ultimă generație de ecrane LCD, poate oferi o rezoluție panoramică de înaltă definiție, de 1920 x 1080 pixeli. Este cea mai mare rezoluție care poate fi transmisă cu tehnologia HD și permite obținerea celei mai bune calități posibile a imaginilor din orice format al semnalului de intrare HD. Produce imagini vii cu scanare progresivă, fără scintilații, cu strălucire optimă și culori superbe. Această imagine vibrantă și clară le va asigura oaspeților o experiență vizuală deosebită.

### Telecomandă pentru industria hotelieră

Această telecomandă elegantă este proiectată special pentru utilizarea în industria hotelieră. Pentru o experiență ușoară a utilizării de către oaspeți, butoanele și funcțiile esențiale sunt amplasate convenabil pe telecomandă. În plus, majoritatea telecomenzilor din industria hotelieră sunt prevăzute cu un dispozitiv antifurt pentru baterii, funcție care contribuie la operațiunile eficiente din hotel.

### O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.


### Compatibil cu set-top box

Acest televizor pentru hotel poate fi conectat la un set-top box, oferind energie pe scart și protocolul Serial Express Lite.

### Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

### Clonare USB

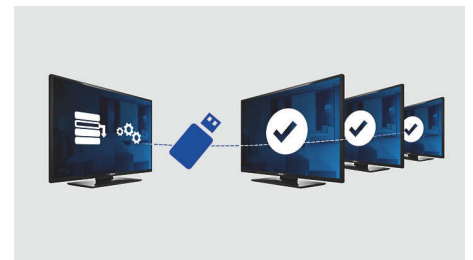

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

# Specificații

## Ambilight

- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 37 inch

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 94 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminositate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor de lumină, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Reducere 2D/3D a zgomotului, HD Natural Motion

- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
- Contrast dinamic al ecranului: 80000:1
- Timp de răspuns (nominal): 3 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Procesare a culorilor: 4 trilioane de culori (RGB pe 14 biți)

Rear connectors



Side



# Specificații

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, MPEG1, MPEG2

## Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Blocarea tastaturii, Nume program, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Listă de programe, 1 listă de canale analogică/digitală
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Pornire automată, Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
- Ajustări format ecran: Format automat, Extindere film 16:9, Super zoom, Ecran lat, nedemultiplicat (1080p dot-by-dot)
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe (8 zile)
- Telecomandă: Amplificator, DVD, DVD-R, HTS (Sistem Home Theater), Sat, STB (Set-Top Box), Televizor, Universal
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade local pt. software TV total
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Interfață serială Xpress, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, leșire căști, USB
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: RGB, Audio S/D
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: leșire audio analogică S/D, Intrare audio PC, Intrare PC VGA, leșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 140 W
- Consum în standby: 0,15 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Suport rotativ pentru masă, Cablu de alimentare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Suport de perete (înclinabil) 22AV3200/10

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 886 mm
- Înălțime aparat: 542 mm
- Adâncime aparat: 88 mm
- Greutate produs: 14,0 kg
- Lățime aparat (cu suport): 886 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 598 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 260 mm
- Greutate produs (+ suport): 16,5 kg
- Lățime cutie: 1111 mm
- Înălțime cutie: 644 mm
- Adâncime cutie: 265 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 1.3.4

EAN: 87 12581 51788 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)