

- 1 请先取出纸箱内顶部所有配件。
- 2 两人协作，竖直抬起包装箱，去掉四周防护板。
- 3 两人协作，轻扶机器两侧，从背面托住机器底部竖直抬机。
- 4 竖直移动屏幕，确保平整台面上无杂物后铺上软布，屏幕朝下平放在桌上。




非官方授权人员  
禁止单人操作!



禁止从纸箱上方取出机器!




禁止平放!

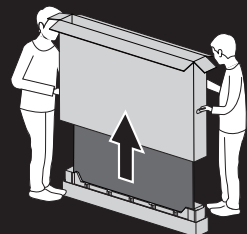


禁止直接抓按屏幕!



禁止平放!

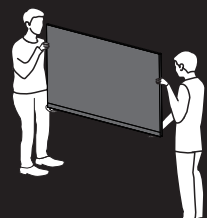







竖直移动

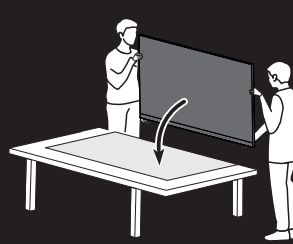











### 取机警示



请仔细阅读本说明，并咨询售后人员进行安装，若操作不当可能造成设备损坏

请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务  
www.philips.com/welcome  
使用产品前请阅读用户手册 (具体操作详见操作导引) 并请保留备用!

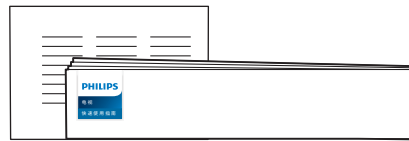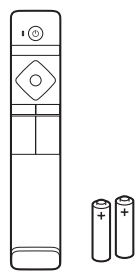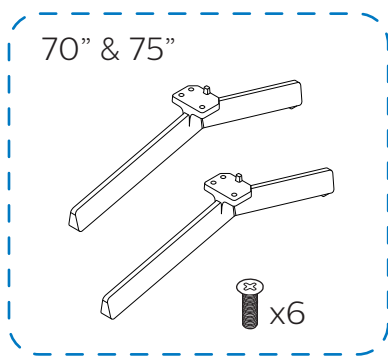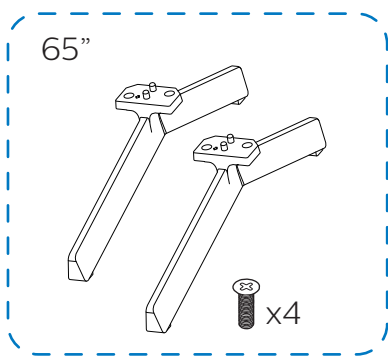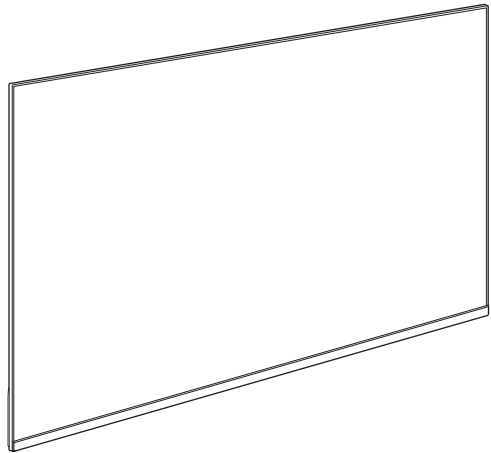

本手册所有示意图仅供参考，请以实际机型与实物为准!

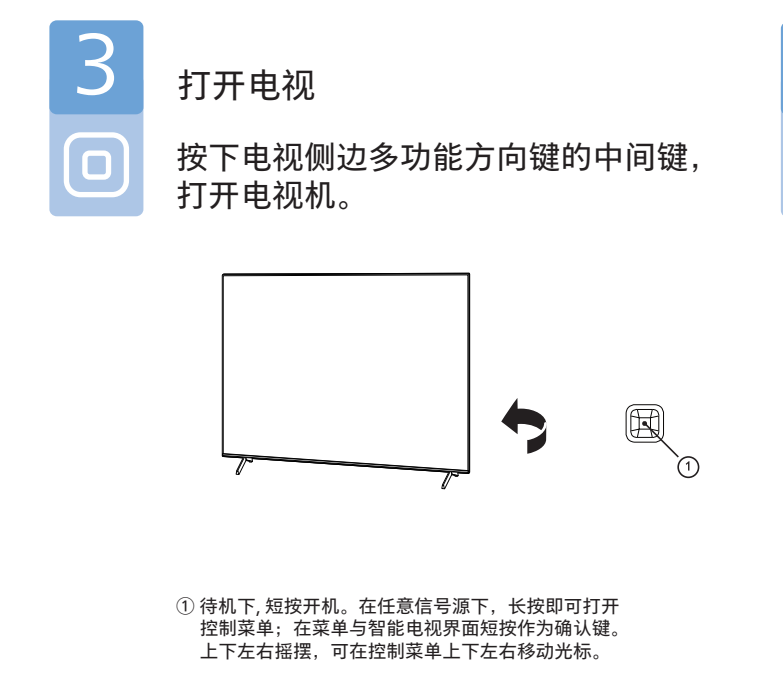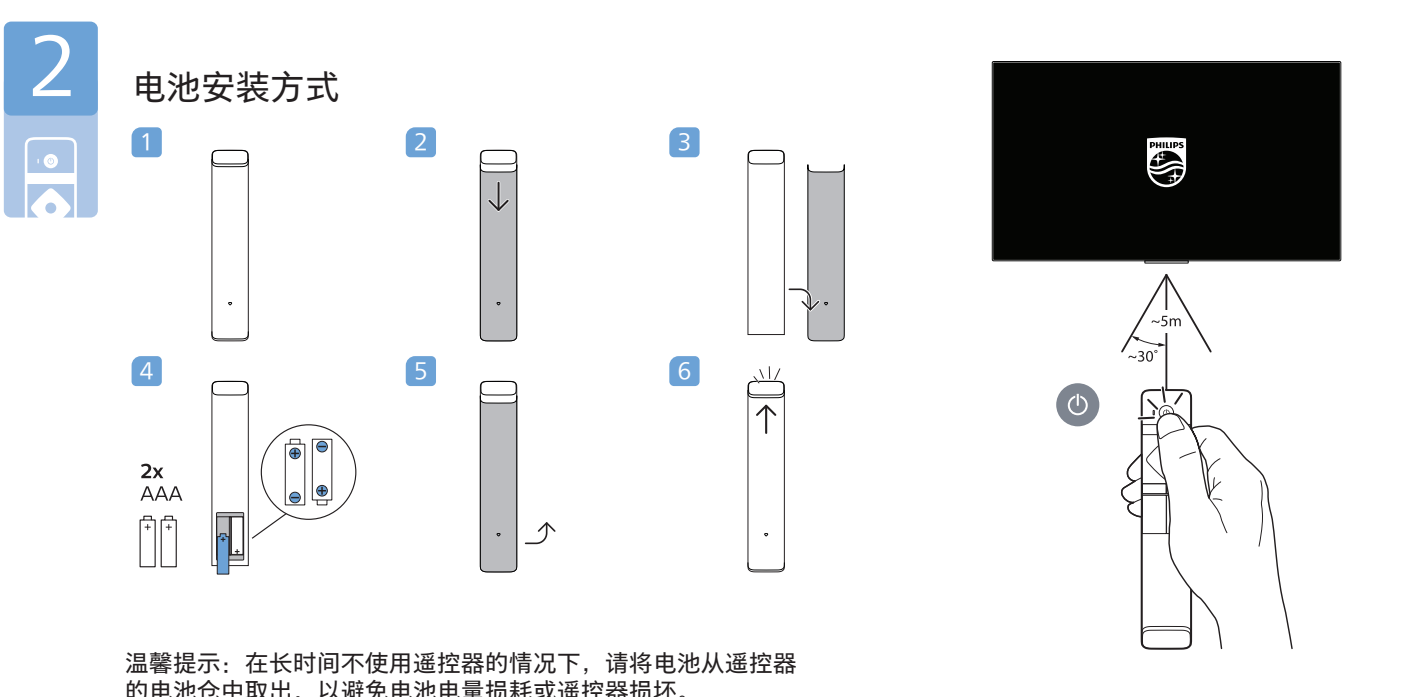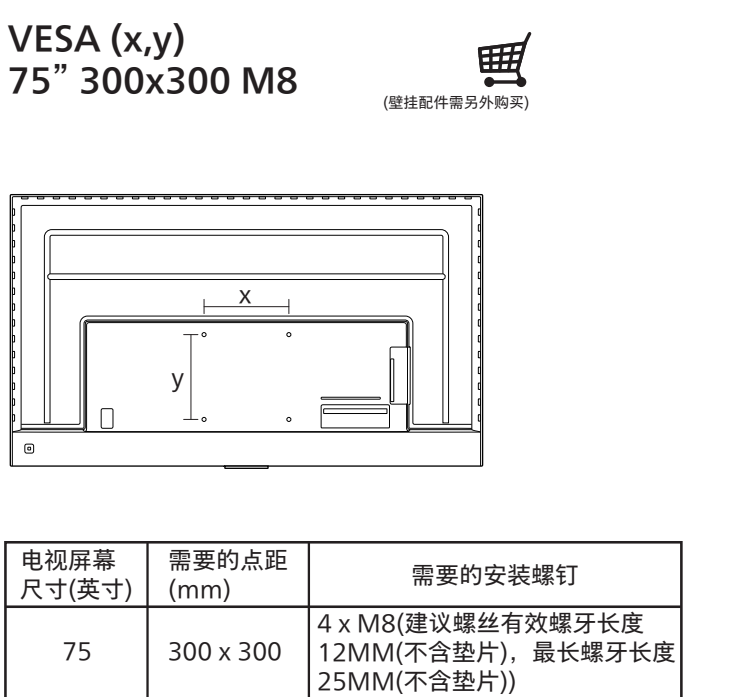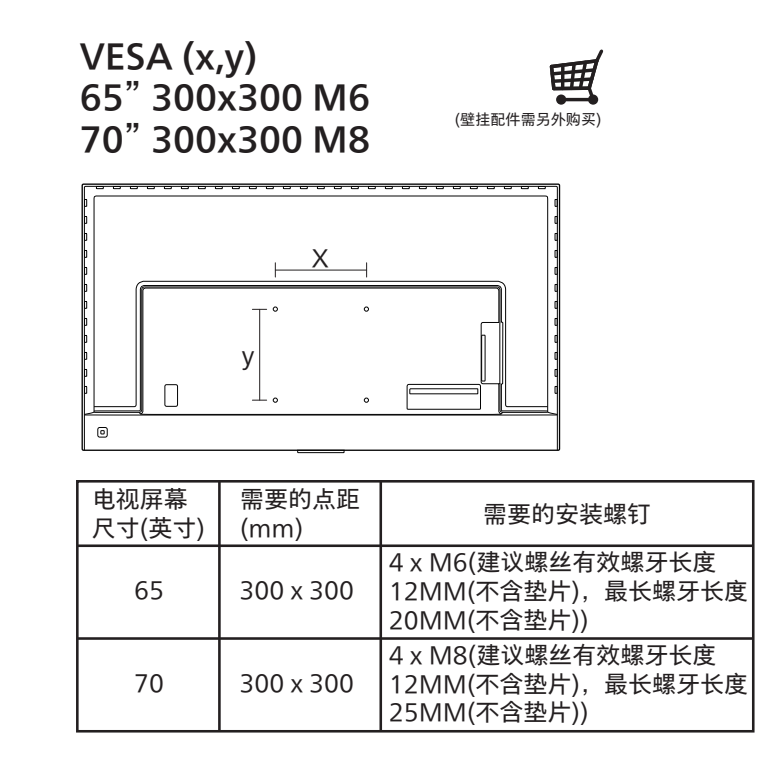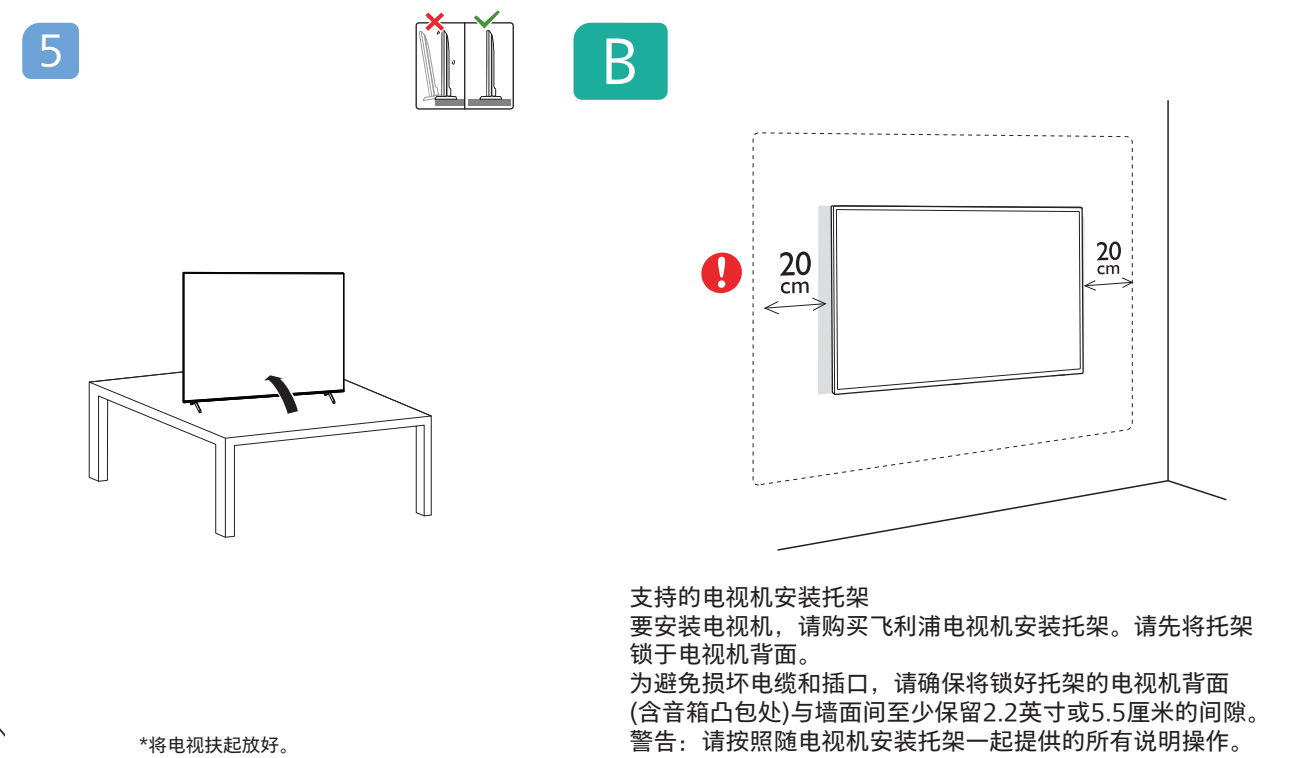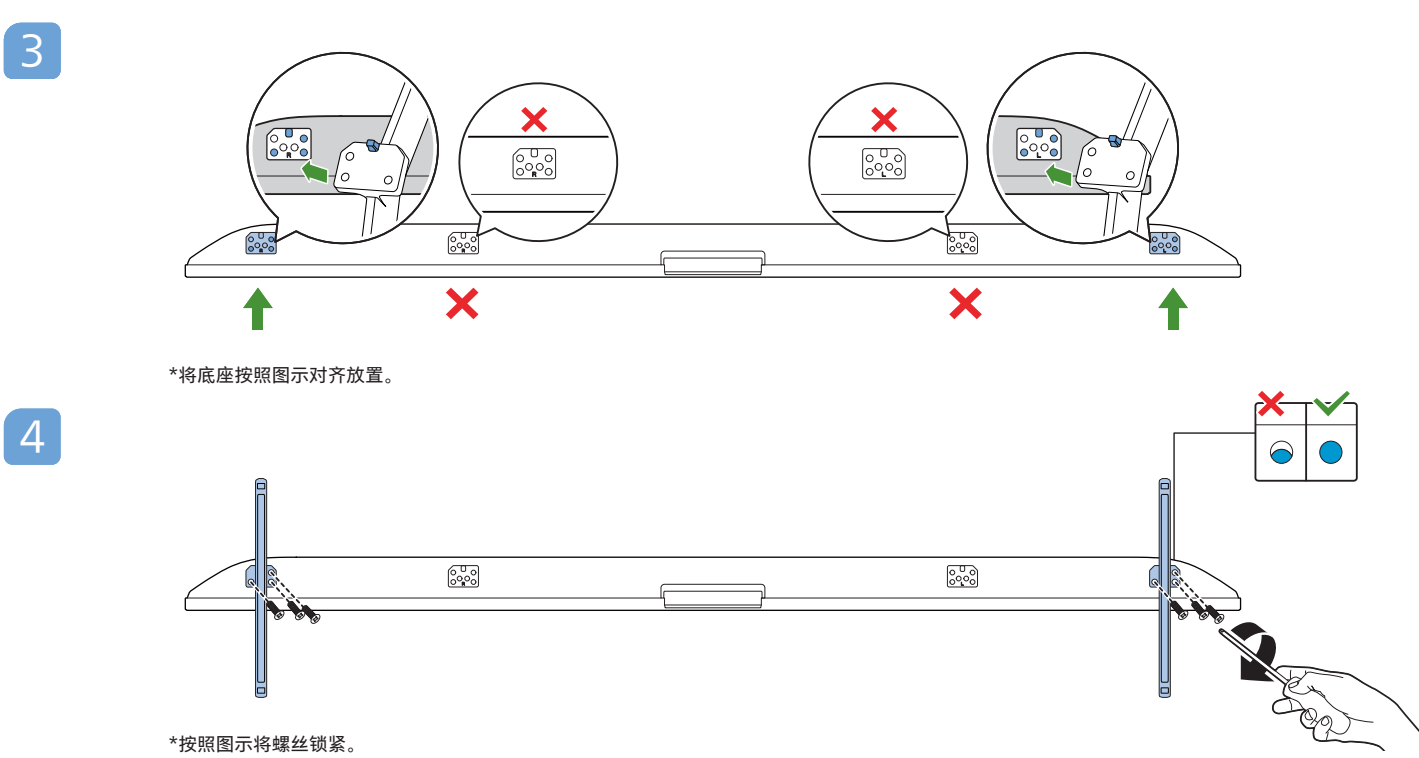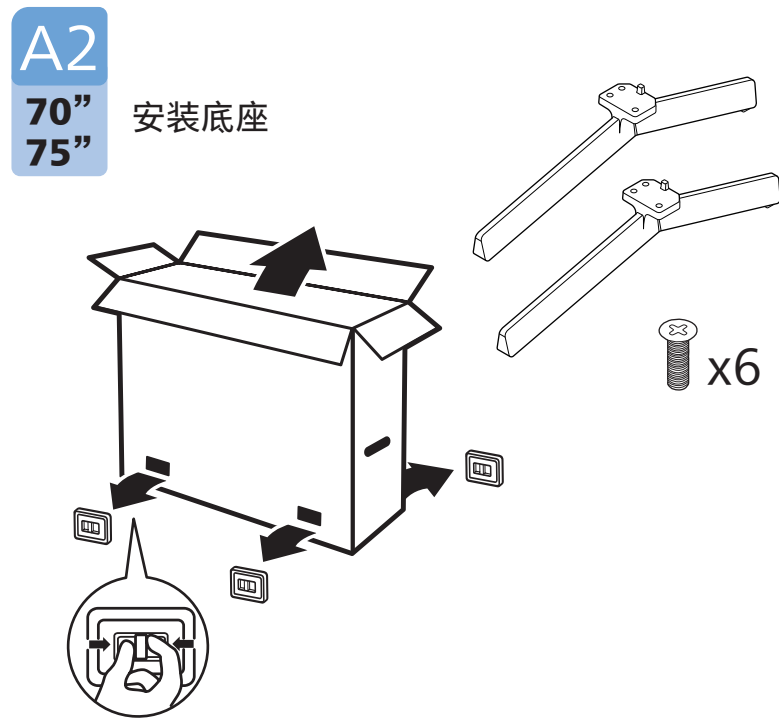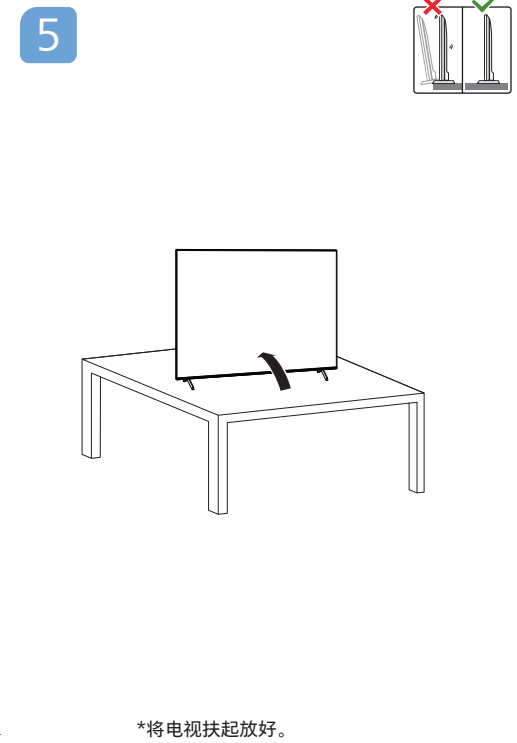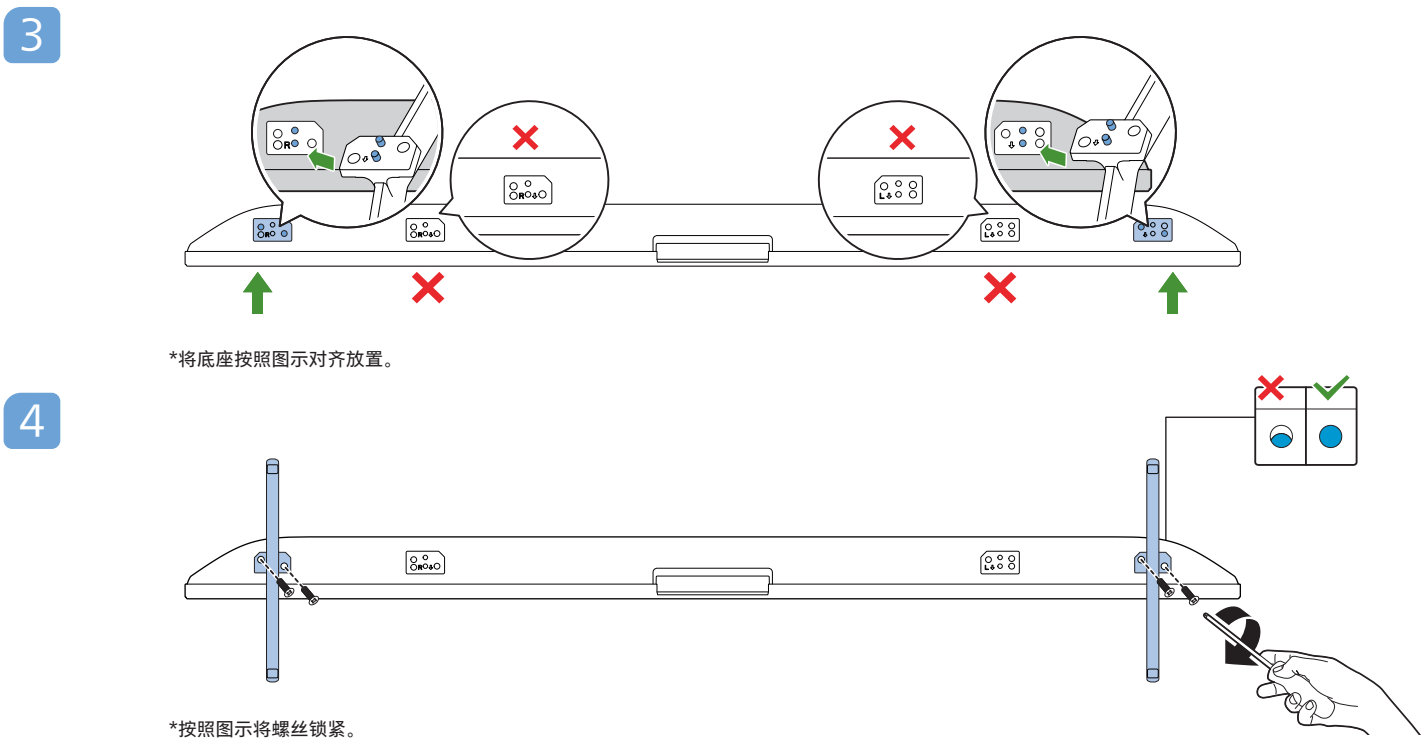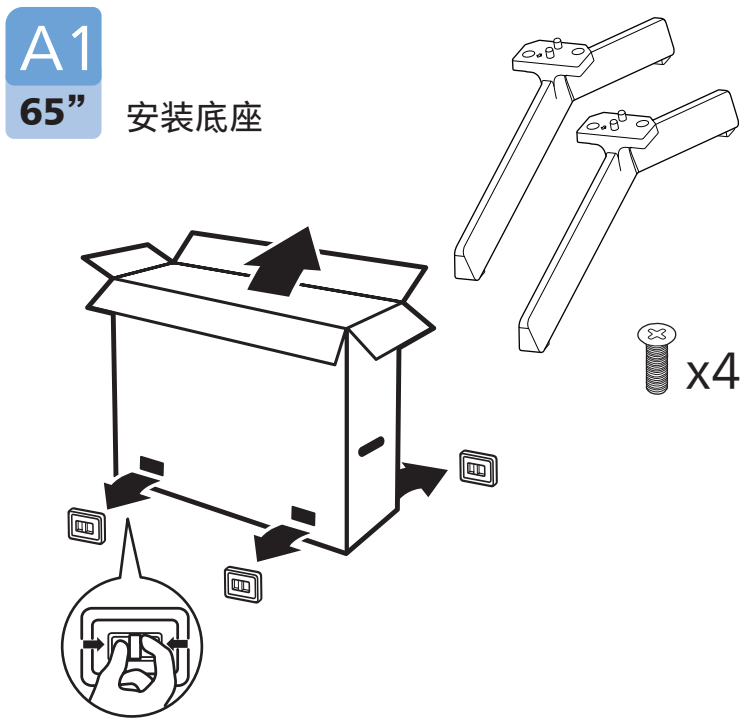

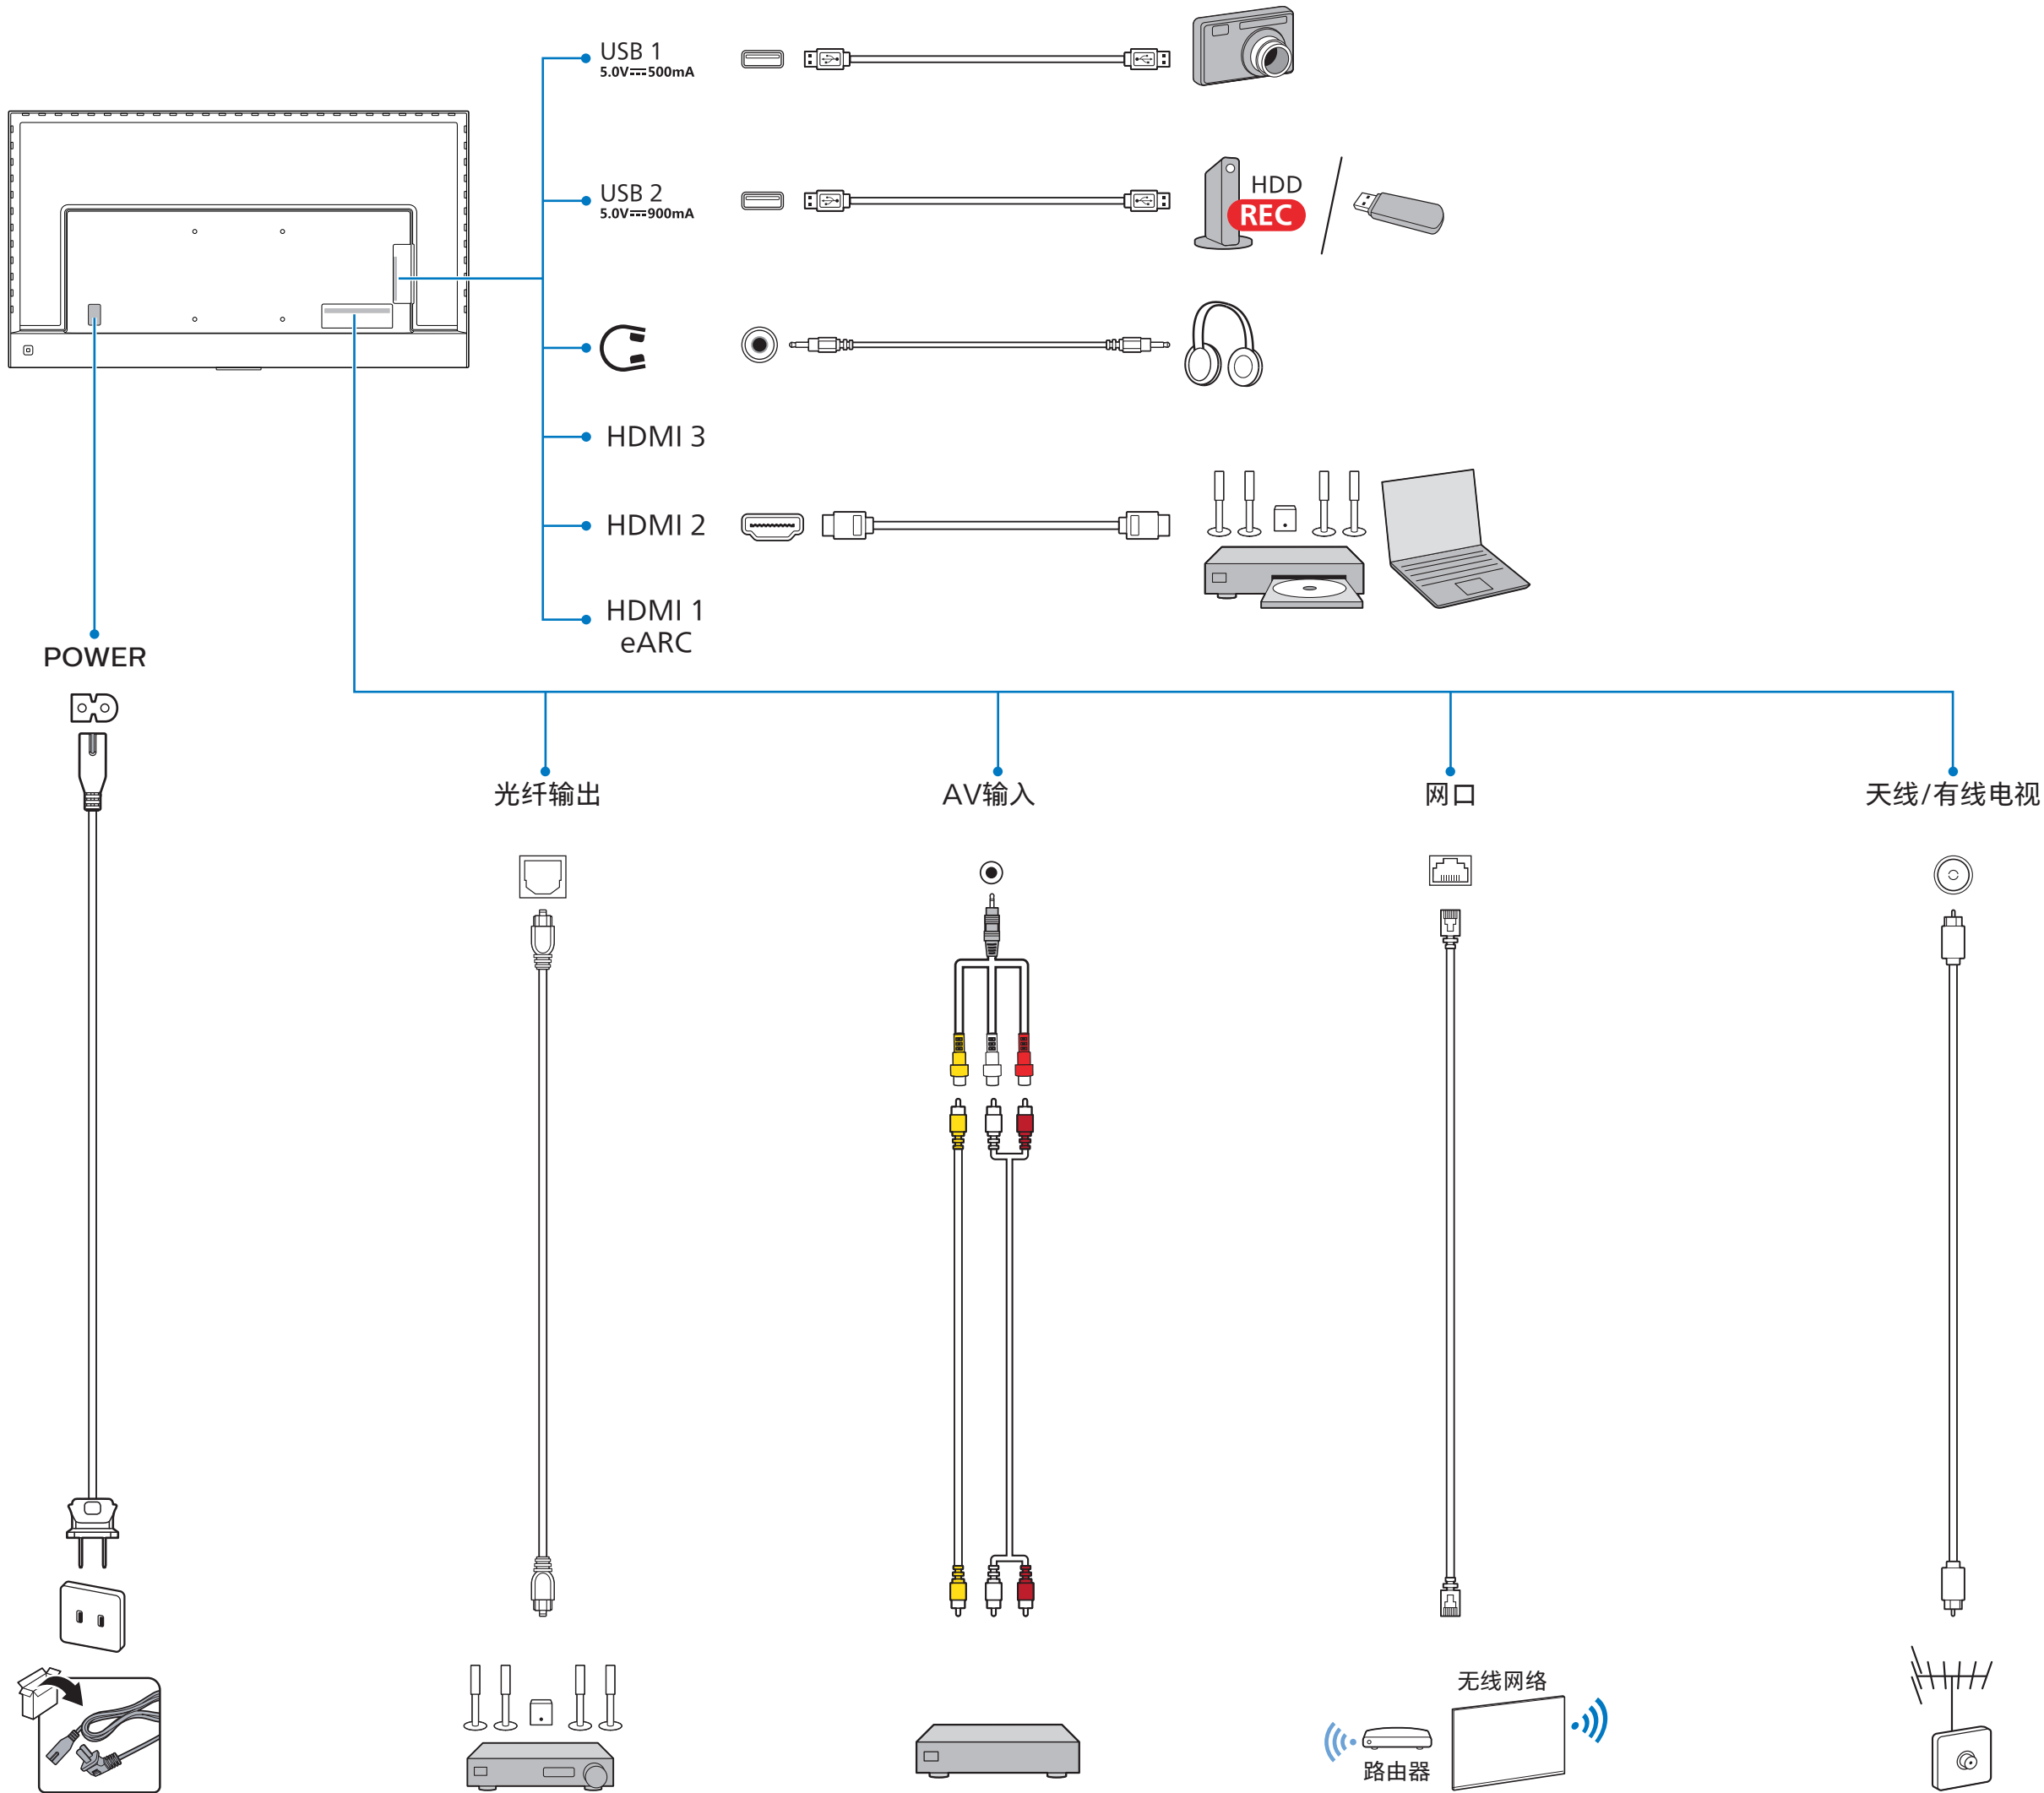

## 5 电子电气产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质名称及含量

| 零部件名称                                                         | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|                                                               | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料外框                                                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 后壳                                                            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| LCD面板   LED                                                   | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电路板组件*                                                        | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 底座                                                            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线                                                           | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 其他线材                                                          | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 遥控器                                                           | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| *: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。                     |       |       |       |             |           |             |
| 本表格根据SJ/T 11364的规定编制                                          |       |       |       |             |           |             |
| ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。                 |       |       |       |             |           |             |
| ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。                |       |       |       |             |           |             |
| 备注：以上打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超过GB/T 26572规定的限量要求，但符合限用物质应用例外清单。 |       |       |       |             |           |             |

### 环保使用期限说明



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明  
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

## 6 规格参数介绍

| 机型名称          | 65PUF8297/T3                                                                 | 70PUF8297/T3                                       | 75PUF8297/T3                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 调谐器 / 接收 / 传输 | 天线输入: 75ohm同轴 (IEC75) 电视系统: PAL D/K, DTMB<br>视频播放: NTSC, PAL 调谐器波段: UHF, VHF |                                                    |                                                   |
| 输入接口          | HDMI x 3, ATV/DTV x 1, AV输入 x 1                                              |                                                    |                                                   |
| 输出接口          | 光纤输出 x 1, 耳机输出 x 1                                                           |                                                    |                                                   |
| 数据接口          | USB x 2, 以太网 x 1                                                             |                                                    |                                                   |
| 音频输出功率        | 2 x 10W                                                                      |                                                    |                                                   |
| 固有分辨率         | 3840 x 2160                                                                  |                                                    |                                                   |
| 遥控器           | 电池: 2 x AAA                                                                  |                                                    |                                                   |
| 电源            | 待机能耗: ≤0.5 W<br>电压: 220V~, 50Hz 210W                                         | 电压: 220V~, 50Hz 210W                               | 电压: 220V~, 50Hz 240W                              |
| 不带电视支架        | 尺寸(宽x高x深):<br>约1451 x 841 x 85 mm<br>重量: 约20.7 kg                            | 尺寸(宽x高x深):<br>约1572 x 885 x 85 mm<br>重量: 约24.2 kg  | 尺寸(宽x高x深):<br>约1670 x 968 x 85 mm<br>重量: 约27.4 kg |
| 带电视支架         | 尺寸(宽x高x深):<br>约1451 x 905 x 305 mm<br>重量: 约21.1 kg                           | 尺寸(宽x高x深):<br>约1572 x 948 x 347 mm<br>重量: 约24.8 kg | 尺寸(宽x高x深):<br>约1670 x 1032 x 345 mm<br>重量: 约28 kg |



### 重要信息

- 安全**  
环境温度：5到45摄氏度  
小心触电或发生火灾！
- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器 (例如花瓶) 放置在电视机旁边或上面。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与Philips客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。
  - 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源 (包括直射的阳光) 附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。
- 小心短路或起火！**
- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
  - 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。
- 小心人身伤害或电视机损坏！**
- 需由两个人搬运重量超过25千克的电视机。
  - 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
  - 采用壁挂方式安装电视时，请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。TPV Display Technology (Xiamen)Co.,Ltd. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。
  - 请勿用清洁剂擦拭电视。
- 小心人身伤害、起火或电源线损坏！**
- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
  - 电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。
  - 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
  - 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
  - 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！
- 小心听力损害！**
- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

### 小心伤害儿童！

- 请遵循以下注意事项，以避免因电视机掉落而导致儿童受伤：
- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
  - 确保电视机的任何部分均位于表面边缘内。
  - 将电视机放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
  - 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

### 小心误食电池！

- 此产品的遥控器含有电池，有可能被孩童误食，请将电池放于孩童无法接触的位置。

### 小心人身伤害、起火或电源线损坏！

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
  - 电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。
  - 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
  - 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
  - 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！
- 小心听力损害！**
- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。  
Philips 和 Philips 品牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标。  
其使用需遵循皇家飞利浦有限公司许可。  
本产品由晋声(上海)电子科技有限公司/晋声(上海)贸易有限公司负责销售。  
晋声(上海)电子科技有限公司/晋声(上海)贸易有限公司是本协议的担保人。  
2022 © 晋声(上海)电子科技有限公司/晋声(上海)贸易有限公司保留所有权利。  
www.philips.com/welcome 出版日期: 2022年9月