

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

42" PrimeSuite
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4372D



Ευέλικτα και εκπληκτικά με κάθε τρόπο

Τηλεόραση Hospitality LCD της Philips

Αυτή η σύγχρονη τηλεόραση Hospitality προσθέτει ακόμα περισσότερη άνεση στο χώρο φιλοξενίας των πελατών σας. Σας επιτρέπει να προβάλλετε κανάλια HD στους πελάτες σας τόσο σε αυτόνομη όσο και σε διαδραστική ρύθμιση.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγραμ/των (EPG) και καναλιών
- USB για εκπληκτική αναπαραγωγή πολυμέσων

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- Theme TV για εύκολη εύρεση των προτιμώμενων καναλιών κάθε πελάτη
- Προγραμματιζόμενο Switch On Channel
- VSecure για προστασία ψηφιακού περιεχομένου σε ξενοδοχεία
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Οθόνη LCD Full HD, με ανάλυση 1920x1080p

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p



Η οθόνη Full HD έχει ανάλυση ευρείας οθόνης 1920 x 1080p που είναι η βέλτιστη ανάλυση πηγών HD για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Υποστηρίζει σήματα 1080p από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβάνονται κονσόλες παιχνιδιών Blu-ray και προηγμένο HD. Η επεξεργασία σήματος έχει αναβαθμιστεί για να υποστηρίξει αυτήν την πολύ υψηλότερη ποιότητα σήματος και ανάλυση. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και χρώματα.


Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

VSecure

Για την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης κορυφαίας ποιότητας περιεχομένου σε HD στους πελάτες, απαιτείται η εφαρμογή αυστηρών προφυλάξεων ασφαλείας από τη βιομηχανία διάθεσης του περιεχομένου. Η Philips διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια περιεχομένου HD σε ξενοδοχειακές μονάδες, η οποία αποτελείται από τη λειτουργία VSecure για την προστασία περιεχομένου HD και τη λειτουργία NexGuard για την ψηφιακή υδατογράφιση του περιεχομένου HD.

Theme TV

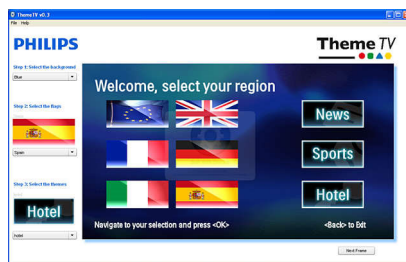

Το Theme TV προσφέρει ένα προηγμένο περιβάλλον χρήσης που δίνει στους πελάτες σας τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στο μενού πελατών για να βρουν τα κανάλια της χώρας προέλευσης τους, ειδήσεις και πληροφορίες ξενοδοχείου εύκολα και απλά, χωρίς να απαιτείται διαδραστικό σύστημα ψυχαγωγίας.

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη

άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προγραμματιζόμενο Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγρ/των (EPG) και καναλιών

Η ελκυστική λίστα ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και καναλιών περιλαμβάνει έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη


- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 42 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 107 εκ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο γυαλιστερό
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων,

- Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, Pixel Plus HD
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 150.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)

- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 74 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p,

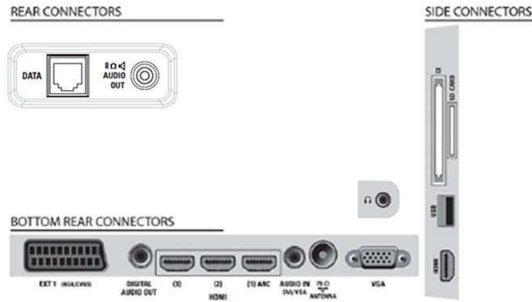

Προδιαγραφές

24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 999
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG, Αρχεία προβολής slide (.alb)
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 AVC

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδώμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδώμα πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Ένδειξη μηνύματος, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, VSecure
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104A/10 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο, Κρεμαστό κιβώτιο χειρισμού μέσω σύνδεσης IR
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Αριθμός scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0, HDMI v1.3, Είσοδος ήχου L/R
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB, Είσοδος/έξοδος CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ηχείου μπάνιου, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,22W
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 100 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 142 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 56 mg

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περιβλήμα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Φυλλάδιο εγγύησης, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3200/10, Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Περιστρεφόμενη βάση τραπέζιου

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1025 μμ
- Ύψος συσκευής: 636 μμ
- Βάθος συσκευής: 93 μμ
- Βάρος προϊόντος: 16 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1025 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 687 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 360 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 19 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1268 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 730 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 246 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 22 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 5.1.3

EAN: 87 12581 56470 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.