



Philips
Profesjonell LCD-TV

32" EasySuite

LCD
DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

Svært pålitelig for gjestene

Philips LCD hotell-TV

Med denne moderne og energieffektive LCD hotell-TVen får du alle fordelene ved digital TV. Gjestene dine kan glede seg over en varm velkomst og en flott visningsopplevelse med denne profesjonelle hotell-TVen.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- Volumbegrensning
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Avansert EPG og kanalliste
- Vis bilder og spill av musikk via USB

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Velkomstmelding på skjermen
- Programmerbar kanal som vises når TVen slås på
- Integrert tilkoblingspanel
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- Låse installasjonsmenyen

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildeklarhet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange

volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.


Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

USB for avspilling av bilder og musikk

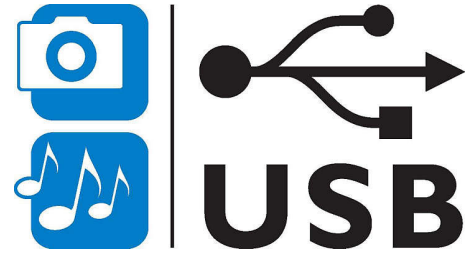

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

Programmerbar kanal som vises når TVen slås på

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Avansert EPG og kanalliste

Attraktiv EPG og kanalliste som har intuitive knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at det er enkelt å finne den riktige kanalen.

Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm


- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk

- Kontrastforbedring, Skarphetsjustering, 2D-/3D-støyreduksjon, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Peak Luminansforhold: 74 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm


Støttet skjermopløsning

- Dataskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Rear connectors

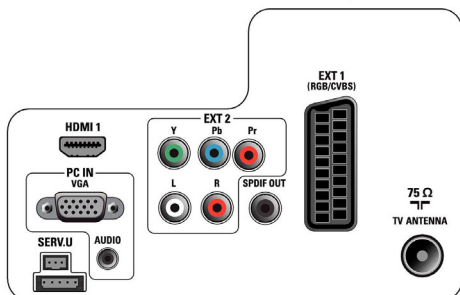

Side



Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 999
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Sidekontroll, 1 kanalliste analog/digital, Grafisk brukergrensesnitt, Programliste
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Superzoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: TV, batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon
- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air)
- Fjernkontrolltype: 22AV1104B (RC6)
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via RF, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje

Helsetjeneste

- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning,

Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall Scart-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn
- Andre tilkoblinger: PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: 0,23 W
- Effektforbruk (typisk): 105 W
- Årlig energiforbruk: 123 kWh
- Spor av bly: Ja*
- Kvikksølvinnhold: 42 mg

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Garantibevis, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Veggmontering (vipp) 22AV3200/10

Mål

- Bredde, apparat: 796 millimeter
- Høyde, apparat: 508,3 millimeter
- Dybde, apparat: 93 millimeter
- Produktvekt: 8,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 796 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 556 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9,4 kg
- Eskebredde: 1026 millimeter
- Eskehøyde: 610 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 12,8 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com