

Philips Aurea  
Profesjonell LCD-TV

42"  
LCD  
DVB-T

42HFL9320A



## Forført av lyset

Gi gjestene dine en unik opplevelse med Philips Aurea hotell-TVen. Den interaktive TVen viser en myk aura av lys som passer til fargene på skjermen, som gir en helt ny atmosfære i hotellrommet.

### Systemklar og fremtidskompatibel

- Låse installasjonsmenyen
- Full HD (1920 x 1080p) med integrert DVB-T-tuner
- Automatisk kanalinnstilling
- Serial Xpress-kontrollgrensesnitt for interaktive systemer

### Bærekraftig og sikker

- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

### Skille gjesteopplevelsene

- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimedieavspilling
- Kompatibel med Philips' tilkoblingspaneler for å kunne brukes med gjestenes enheter
- 100 Hz Clear LCD for ekstremt skarpe bevegelser (3 ms)
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer
- Kraftig lyd fra unike usynlige høyttalere

### Tilfør magi til seeropplevelsen

- Ambilight Spectra med Active Frame og sensorisk aura

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Serielt Xpress-grensesnitt

TVen kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

### Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

### Full HD med DVB-T-tuner

Med avansert LCD-skjermteknologi har denne TVen full høydefinisjons widescreen-oppløsning på 1920 x 1080p. Den gir den best mulige bildekvaliteten fra alle typer HD-inngangssignaler. Den gir et strålende, levende og skarpt bilde uten flimmet som vil gi gjestene en forbedret seeropplevelse. Med den integrerte DVB-T-tuneren kan TVen vise kanaler fra det digitale bakkenettet, i tillegg til eksisterende analoge kanaler. Den gir også gjestene mulighet til å lytte til digitale radiostasjoner.

### USB-multimedieavspilling

Med denne Philips-TVen kan gjestene koble til en USB-pinne for enkel og umiddelbar avspilling av multimedieinnhold. De støttede avspillingsformatene er MP3, lysbildefiler (.alb) og JPEG-stillbilder.

### Kompatibel med tilkoblingspanelet

Denne TVen fungerer sømløst sammen med Philips' tilkoblingspaneler. Gjesten kan enkelt koble til og se på innhold fra PC, MP3-spiller, DVD-spiller, videokamera og forskjellige andre enheter. Med automatisk oppdaging kan tilkoblingspanelet og TVen automatisk bytte på å vise innholdet på den tilkoblede gjesteenheten.

### Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre

gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

### 100 Hz Clear LCD




100 Hz Clear LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermene til nye høyder.

### HD Natural Motion




Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

### Usynlige høyttalere

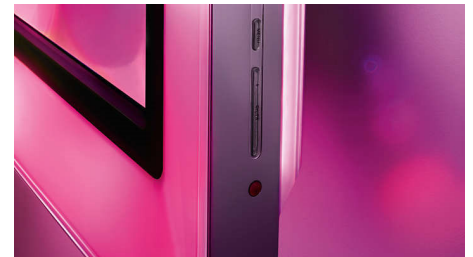

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på Aurea. Selv om det er usynlig fra utsiden og utrolig kompakt på innsiden, er det ikke inngått noen kompromisser når det gjelder lydtelsen. Det nye revolusjonerende mikrohøyttalersystemet bruker 12 høyttalere per side for at lyden kan stråle ut gjennom en usynlig tynn åpning foran på TVen. De gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen. Bassfrekvensene genereres av to kraftige subwoofere som er integrert på baksiden av TVen.

### Ambilight Spectra

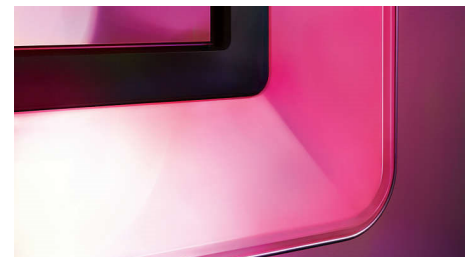

Den sensoriske auraen til Ambilight Spectra tilfører en magisk dimensjon til seeropplevelsen. Active Frame utvider lyset og atmosfæren i bildet langt utover skjermen i et mykt kaleidoskop av farger. Du føler deg fullstendig oppslukt i bildene, og seeropplevelsen blir en mer intensiv opplevelse enn du kunne forestilt deg. Med den kompakte LED-teknologien plasseres det totalt 126 kraftige LEDer rundt skjermen. Dette lager et mylder av segmenter som blandes til ett, mykt omsluttende lys i Active Frame. Det omslutter skjermen direkte og flyter over i en myk aura på veggen.

### Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra, Autoadaptiv til videoinnhold
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: 10 trinn med Aurea Navigator

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Widescreen Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Pulse Killer Chip, 100 Hz Clear LCD, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, Dobbel bildefrekvens, HD Natural Motion, Perfect Pixel HD-motor
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 8000 : 1
- Svartid (typisk): 3 (BEW-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermbildeforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K

- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, Lysbildefiler (.alb)

## Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngivning, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermbildejusteringer: 4:3, 6 widescreen-modi, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Flytting av teksting og overskrift, Superzoom, uskalert (1080p punkt-for-punkt), Autoformat
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontrolltype: RC4450
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Konvertibel til forbruker-TV, Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje, Vane-registrering

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 12 W
- Lydsystem: BBE, Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, Grafisk equaliser

## Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 26
- Høyttalertyper: 2 x 12 usynlige mikrodrivere, 2 integrerte subwoofere

## Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, UART 3,5 mm minijack
- HDMI-funksjoner: Kabel-equalizer-funksjon, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimert lyd, Foretrukket formatstøtte m. flere hast., PC-formatstøtte, Oppløsninger 720p, 1080i, 1080p
- Front-/sidedilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

## Drift

- Strømnett: Vekselstrøm – 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 231 W
- Effektforbruk i standby: 0,8 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Nettledning, Dreibart bordstativ, Veggmonteringsbrakett, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll RC2573GR

# Spesifikasjoner

## Mål

- Bredde, apparat: 1121 millimeter
- Høyde, apparat: 715 millimeter
- Dybde, apparat: 129 millimeter
- Produktvekt: 39,6 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 810 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 305 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 48.5 kg
- Eskebredde: 1354 millimeter
- Eskehøyde: 1211 millimeter
- Eskedybde: 339 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 51 kg
- Bredde, stativ: 590 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 600 x 400 mm



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.0.4

EAN: 87 12581 45755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ta kontakt med din Philips-forhandler for mer informasjon om land  
som bruker DVB-T.