



Philips
Profesyonel LCD TV

32" EasySuite

LCD DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

Konuklarınız için tamamen güvenilir

Philips Otel LCD TV

Enerji tasarrufu sağlayan bu modern Otel LCD TV ile dijital televizyonun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu profesyonel otel TV'si ile konuklarınızı sıcak bir şekilde karşılayabilir ve onlara mükemmel bir izleme deneyimi yaşatabilirsiniz.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Entegre Bağlantı Paneli
- Kurulum menüsü kilitleme
- Ekranda karşılama mesajı
- Programlanabilir Kanal Açma
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Gelişmiş EPG ve kanal listesi
- Ses kısıtlaması
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- USB üzerinden fotoğraf ve müzik keyfi

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Fotoğraf ve müzik çalma için USB



USB konektörü birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere ve mp3 müziklere erişmenizi sağlar. USB'yi televizyonun yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran içerik tarayıcısını kullanarak fotoğraf ve müzik dosyalarınıza erişin. Artık fotoğraflarınızı ve müziğinizi kolayca görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Programlanabilir Kanal Açma

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Gelişmiş EPG ve kanal listesi

İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

Otel özellikleri

Tüm Philips Otel TV'leri konaklama, cezaevi ve sağlık kuruluşları için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikleri arasında ses düzeyi sınırlama, menü kilitleme, klonlama ve özel bir uzaktan kumanda sayılabilir.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Dijital Kristal Netlik, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Keskinlik Ayarı, 2D/3D gürültü azaltma, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Parlaklık teppe oranı: 74 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Kullanılabilirlik

- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik

- İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekranda Bilgi Görüntüleme, Yandan Kontrol, 1 kanal listesi analog/dijital, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Program Listesi
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: TV, pil hırsız koruması, zayıf pil algılama
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Süper Büyütme, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Konfor: Otel özellikleri, Kapanma zamanlayıcısı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı
- Yükseltilebilir belleim: RF yoluyla yükseltilebilir belleim, USB yoluyla yükseltilebilir belleim
- İnteraktif otel özellikleri: Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104B (RC6)
- Teletext geliştirme: Hızlı metin, Program bilgisi satırı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler

Radio/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB-T MPEG4
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Kanal Hafıza Sayısı: 999

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi
- Scart sayısı: 2
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, CVBS girişi, Sol/

- Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB 2.0
- Diğer bağlantılar: PC Ses girişi, VGA PC Girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- HDMI bağlantı sayısı: 2

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: 220-240V; 50Hz
- Güç tüketimi (tipik): 105 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,23 W
- Yıllık enerji tüketimi: 123 kW s
- Cıva içeriği: 42 mg
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 796 x 508,3 x 93 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 796 x 556 x 220 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,8 kg
- Ürün ağırlığı: 8,3 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 9,4 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1026 x 610 x 160 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Garanti Belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Düşük Güçte Bekleme
- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- SmartPower Eco


Sağlık

- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II


Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Rear connectors

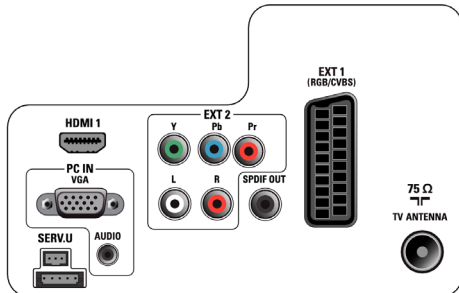

Side



Yayın tarihi 2011-09-23

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 69041
EAN: 87 12581 56540 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com