

Philips
Profesionalni televizor

127 cm, serija B
s sistemom Android™



50BFL2114

Profesionalna produktivnost

s tehnologijo Chromecast built-in ter vedno pripravljenim priključkom HDMI

Povečajte produktivnost. Serija televizorjev Philips B se za učinkovit nadzor popolnoma vključuje v obstoječe sisteme podjetij. Tehnologija Chromecast built-in, ki omogoča takojšno brezžično skupno rabo predstavnostnih vsebin iz naprav Windows, Apple in Android™, zagotavlja gladek potek predstavitev.

Živahno in učinkovito

- Ločljivost UHD za vsebine, ki pritegnejo pozornost
- Tehnologija Chromecast built-in za brezžično skupno rabo vsebin
- Zaznavanje pripravljenega priključka HDMI s funkcijo samodejnega vklopa/izklopa
- Vrhunska kakovost zvoka brez zunanjih zvočnikov
- Posodobitve sistema Android nudijo najnovejšo funkcionalnost
- Dostop do trgovine Google Play za aplikacije in predstavnosti

Funkcije pametnega nadzora

- Integracija sistema s potrdilom Crestron Connected
- Združljivo s sistemoma Extron in Neets
- Načrtovalnik za predvajanje vsebin ob izbranih časih
- SmartInfo za vsebine po meri tudi brez povezave
- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- AppControl. Namestitev in upravljanje aplikacij na daljavo z AppControl.

PHILIPS

Značilnosti

Chromecast built-in

Naj sestanki potekajo bolj gladko in hitreje z brezhibno brezžično povezljivostjo z velikim zaslonom prek poljubne naprave Apple, Windows ali Android™. Tehnologija Chromecast built-in omogoča takojšnji prenos predstavitev in predstavnosti iz mobilnih telefonov, prenosnih in tabličnih računalnikov v ločljivosti do 4K. Tehnologija je cenovno ugodna, ne potrebuje dodatne strojne opreme in je varna za profesionalno rabo.

Zaznavanje pripravljenega priključka HDMI

Ko brezžična povezljivost ni mogoča, funkcija zaznavanja pripravljenega priključka HDMI prepozna neposredne kableske povezave virov predstavitev in samodejno opravi s spremembami virov in delovanjem vklopa/izklopa.

S sistemom Android

Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so hitri, vsestransko uporabni in omogočajo enostavno upravljanje. Zaslone so optimizirani za lokalne aplikacije Android,

neposredno pa lahko vanje namestite tudi spletne aplikacije. Samodejne posodobitve zagotavljajo, da bodo aplikacije vedno posodobljene.

Dostop do trgovine Google Play

Popoln dostop do celotne trgovine Google Play poenostavi dodajanje aplikacij, iger, glasbe, filmov in še več v vaš profesionalni zaslon Philips. Nova poslovna orodja in dodatne možnosti razvedrila so vsakodnevno dodane v katalog, kar vam zagotavlja, da imate vedno dostop do najnovejših globalnih smernic.

Crestron Connected

Profesionalni zaslon Philips povežite z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo prek prenosnega ali namiznega računalnika oziroma mobilne naprave. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in na enostaven način povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za brezžično in žično skupno rabo vsebin prek naprav Apple, Windows, Android in Linux.

Načrtovalnik za predvajanje vsebin

Vgrajeni načrtovalnik vam olajša zagon vsebin in aplikacij glede na uro, kar nudi zanimivejše okolje z boljšimi rezultati.

CMND & Control

Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta posodabljanje programske opreme in nastavitvev ter spremljanje stanja zaslona. S CMND & Control boste lažje upravljali svoj nabor zaslonov ne glede na to, ali nadzorujete enega ali več televizorjev.

AppControl

Zagotovite si popoln centraliziran nadzor nad aplikacijami, nameščenimi v svojih profesionalnih zaslonih Philips. AppControl vam omogoča namestitve, brisanje in upravljanje aplikacij v izbranih zaslonih ali v celotnem omrežju. S tem lahko gostom in strankam ponudite prilagojeno storitev ne glede na to, koliko zaslonov upravljate.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 50 palec / 126 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik
- Svetlost: 350 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 5000:1
- Način delovanja: Ležeče, 16/7

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 20 (2 x 10) W
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: DTS-HD, Združljivo z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- Izhod za zunanji zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov

Zasnova

- Barva: Črna

Android TV

- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB*
- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Prednameščene aplikacije: YouTube, Trgovina Google Play*, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Games

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 2160p 60)
- Analogna televizija: PAL
- Predvajanje IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanali aplikacije OTT

Brezžična povezava

- Brezžični LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3.2
- USB1: USB 3.0
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- HDMI1: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2

Dno s priključki

- Zunanje napajanje: 12 V, najv. 1,5 A
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Antena: IEC-75
- Izhod za zunanji zvočnik: Mini vtič
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- USB2: USB 2.0
- HDMI2: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2

Izboljšave povezljivosti

- HDMI: ARC (vsa vrata), Samodejna izbira vhodov
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema
- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

Poslovne funkcije

- Žične predstavitve: Samodejna izbira vhodov, Samodejni vklop, Samodejni izklop
- Brezžične predstavitve: Chromecast built-in, Varna skupna raba, Skupna raba prek omrežja
- Funkcije napisov: CMND&Create, Razporejevalnik, Pasice
- Upravljanje: Crestron Connected (2), Extron, Neets
- Prilagodljivo: Začetni zaslon, Ime lokacije, Ime naprave

Funkcije profesionalnega televizorja

- Profesionalni način: Vklop upravljanja nastavitev, Zaklepanje menija za namestitev, Zaklepanje menija, Omejitev glasnosti
- Upravljanje: Oddaljeno upravljanje CMND IP, Upravljanje JEDI Android API, Upravljanje JAPIT HTML5, AppControl
- Priročnost: Pomočnik Google*, Prijava v račun Google, > 40 podprtih jezikov menijev, Vremenska napoved
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9
- Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti slikovni formati: JPG, PNG, BMP, GIF

Podprta ločljivost zaslona

- HDMI 1/2: Do 3840 x 2160p pri 60 Hz
- Sprejemnik: Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz, T2 HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz, Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Dodatna oprema

- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1905A/12, 2


- bateriji AAA, Napajalni kabel, Adapter RJ48 v DB9
- Izbirno: Glasovni daljinski upravljalnik 22AV2025B/00, Številski daljinski upravljalnik 22AV2005B/00, Daljinski upravljalnik za nastavev 22AV9574A/12

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetske oznaki: G
- Registrska številka EPREL: 341971
- Moč na energetske oznaki EU: 69 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1128 x 655 x 81/86 mm
- Teža izdelka: 10,4 kg
- Združljivo s stenskim nosilcem: M6, 200 x 200 mm

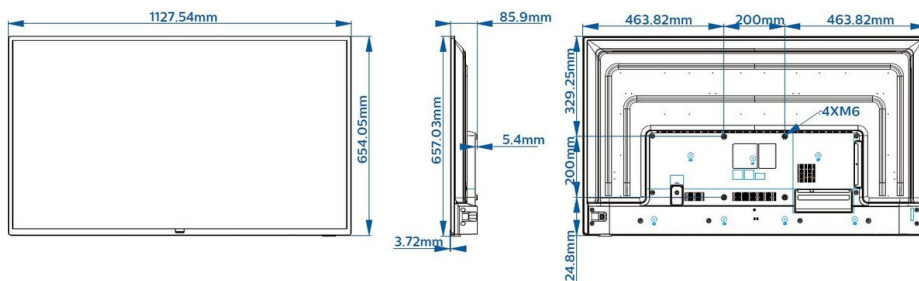

Datum izdaje 2022-12-28

Različica: 6.1.1

12 NC: 8670 001 66842
EAN: 87 18863 02393 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Razpoložljivost Pomočnika Google je odvisna od nastavev države in jezika. Pomočnika Google morate uporabljati z dodatnim daljinskim upravljalnikom z glasovno funkcijo.

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

* Philips ne jamči za razpoložljivost in neprekinjeno pravilno delovanje aplikacij.

* Dejanskega prostega pomnilnika je lahko manj zaradi predhodne konfiguracije naprave.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

* Android, Google Play in Chromecast so blagovne znamke družbe Google LLC