

Philips  
Televisor LED Profesional

MediaSuite de de 102 cm (40")

LED  
DVB-T2/DVB-T/TDC MPEG2/  
MPEG4

40HFL5009D



## Conecta y controla

con OXIGEN para ofrecer a los huéspedes una experiencia óptima

Con este televisor LED de bajo consumo para hostelería, disfrutarás de todas las ventajas de una conectividad de vanguardia y de páginas interactivas de información sobre el hotel, además de instalación y gestión remota con el menor coste de propiedad garantizado.

### Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- Wi-Fi integrado para utilizar Smart TV inalámbricamente
- Panel de conectividad integrado
- Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

### Philips OXIGEN: conectividad y gestión exclusivas

- Philips OXIGEN para disfrutar de conectividad definitiva y el mejor control de costes
- Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles
- AppControl para añadir, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo
- SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas
- SmartInstall para una instalación y un mantenimiento remotos sencillos
- Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

**PHILIPS**

## Destacados

### Televisor LED Full HD


La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

### SmartInfo



SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

### SmartInstall

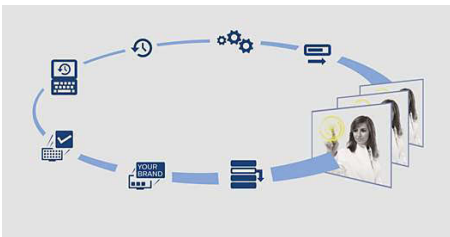

SmartInstall te permite instalar y realizar el mantenimiento de tu televisor sin esfuerzo. Con una herramienta Web fácil de utilizar, ahora puedes configurar e instalar tu televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrarás tiempo y te asegurarás de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

### aplicaciones de Smart TV

Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de un número creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en hoteles y ofrece varias ventajas añadidas, como la garantía de que la información de los huéspedes se elimina de forma segura después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán tu negocio.

### AppControl

AppControl te permite ofrecer a los huéspedes las aplicaciones con las que sueñan. Podrás añadir, eliminar y ordenar todas las aplicaciones como quieras. Incluso mejor, ahora podrás clonar los ajustes en otro televisor sin configurarlo. Podrás incluso crear varios perfiles y cambiarlos sobre la marcha. ¿Quieres ofrecer aplicaciones de vídeo con ancho de banda alto en las suites y aplicaciones con ancho de banda alto en el resto de habitaciones? No hay problema. AppControl garantiza que tus invitados y tú disfrutéis de una experiencia fluida.

### Miracast y DirectShare



Nuestros televisores ofrecen a los huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.

### Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

### IPTV integrado

Ahorra costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podrás crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.

### Protocolo Serial Xpress (SXP)

El televisor se puede conectar a decodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

### Panel de conectividad integrado

Con el panel de conectividad integrado, los huéspedes pueden conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin tener que utilizar un panel de conectividad externo.

### Wi-Fi integrado

Con Wi-Fi integrado en tu Smart TV de Philips, podrás acceder inalámbricamente a todo un mundo de contenidos.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 40 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 102 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Televisión digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T-T2, HbbTV (EU)
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Reproducción por IP: IGMP Multicast, Unicast

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB, LAN
- Formatos de reproducción de vídeo: Compatibilidad con códecs., H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- aplicaciones de Smart TV: aplicaciones basadas en la nube para televisores para hoteles
- SmartInstall: edición de canales sin conexión, edición de ajustes sin conexión, instalación remota,

- Creación de SmartInfo, actualización de software
- AppControl: Varios perfiles de aplicaciones de Smart TV
- SmartInfo: Imágenes en una secuencia de dispositivos o el navegador, plantillas interactivas
- Uso compartido: Emparejamiento seguro, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Modo avanzado de hotel, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización digital PLL, Instalación automática de canales (ACI), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Bloqueo del menú de instalación, Acceso al menú de seguridad, Bloqueo mediante mando a distancia
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Control mediante mando a distancia, Interfaz gráfica de usuario
- Reloj: Visualización de reloj en pantalla, Temporizador, Reloj despertador, Reloj externo compatible
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Encendido automático, Inicio rápido/ecológico, Mensaje de bienvenida, Canal de encendido, Limitación de volumen, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Formato automático
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Mando a distancia: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Funciones interactivas de hotel: Compatible con Connectivity Panel, Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica de software, VSecure, MyChoice

- Tipo de mando a distancia: 22AV1409A/12 (RC6)
- Prison mode: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Firmware y ajustes actualizables: A través de USB, RF e IP
- Preparado para Skype: Con accesorio de cámara
- Bloqueo de seguridad: bloqueo Kensington

## Healthcare

- Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia blanco
- Seguridad: Compatible con sistema de llamada de enfermeras, Aislamiento doble clase II
- Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal

## Sonido

- Sistema de sonido: Sonido envolvente

## Conectividad

- Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress, Control de TV WIXP/JAPIT, Salida de infrarrojos, Conector RJ-48, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Euroconector de conexión, Alimentación externa de 12 V/15 W
- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida de auriculares, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Altavoz para baño, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica)
- LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Encendido en LAN: Modo de espera ecológico en sistemas IP

# Especificaciones

## Potencia

- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clase de etiqueta energética: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 37 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía anual: 54 kWh

## Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte

- con pedestal de sobremesa, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Ajustar el control remoto 22AV8573/00, Módulo de reloj ext. 22AV1120C, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1109H, Cámara para Skype USB PTA317/00

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 918,2 mm
- Altura del dispositivo: 536,5 mm
- Profundidad del dispositivo: 56,3 mm
- Peso del producto: 7,82 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 918,2 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 592,9 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 213,3 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9,05 kg
- Compatible con el montaje en pared: 400 x 200 mm



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

\* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.

\* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.