

Philips 5000 series
LED-TV sekä HD-TV ja
Pixel Plus

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5206H



Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

sekä kirkkaasta 100 hertsin PMR LED -kuvasta

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisella Philipsin 5000-sarjan 32PFL5206-LED-TV:llä. TV:ssä on Pixel Plus HD Engine, joka tuottaa selkeän ja eloisan Full HD -kuvan sekä autenttisen äänen.

Viihde terävän tarkasti

- HD Ready -TV ja Pixel Plus tarkempaan kuvaan
- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti

Täydelliset digitaali-liitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 1 HDMI-tulo ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-viritinillä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta
- Asenna helposti seuraamalla kuvaruudun ohjeita

PHILIPS

Kohokohdat

HD-TV ja Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteidien määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat liikkeet ja selkeät ja eloisat kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

Kirkas ääni




Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä puhutun että laulettu ihmisen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

1 HDMI-tulo ja EasyLink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips Easylinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja BluRay-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB kuvien ja musiikin toistoon

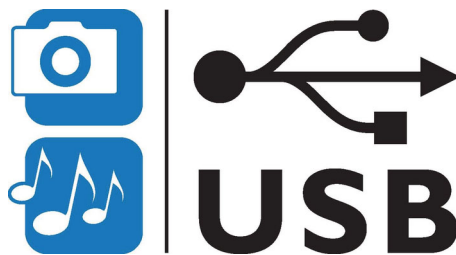

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille

tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitäntään ja avaa multimediiasäältä helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelsignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Ohjeet kuvaruudussa



Uusi ohjattu mukautustoiminto auttaa määrittämään asetukset helposti. Eri kuva-asetukset näkyvät TV:ssä rinnakkain ja voit valita haluamasi asetukset. Näin asennus käy helposti ja nopeasti.

Helppo asentaa



TV on helppo asentaa vaihteittaisen asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LCD, HD Ready
- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kuvanparannus: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 42 W
- Vuosittainen energiankulutus: 61 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 965 x 590 x 159 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 771 x 495 x 49 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 771 x 539 x 179 mm
- Tuotteen paino: 8,45 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 9 kg
- Yhteensopiva seinäteline: säädettävä 200 x 100 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuuvihko

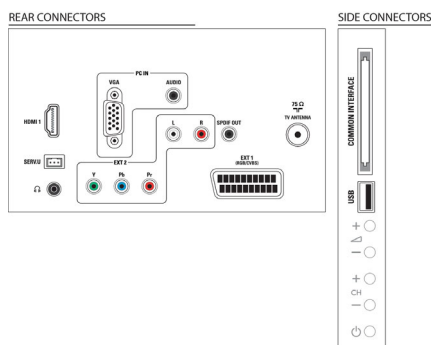

Julkaisupäivä 2019-06-22

Versio: 4.2.8

12 NC: 8670 000 83681
EAN: 87 12581 62462 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.