

Philips  
Televizori za hotele

MediaSuite od 32 inča  
sa sustavom Android™

32HFL5011T



## Doživljaj nakon kojega ništa neće biti isto

sa sustavom Android™

Pružite svojim gostima doživljaj gledanja koji zaslužuju. Uživat će u bržem, odzivnijem televizoru s mnoštvom namjenskih aplikacija za hotele, a vi ćete uživati u lakoj instalaciji udaljenim putem i upravljanju kada vam to odgovara.

### **Uzbudljiv. Bez ograničenja. Sustav Android**

- Android: brži, bogatiji i ugodniji doživljaj televizije
- Advanced Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud

### **Preuzmite kontrolu uz CMND**

- CMND & Control: jednostavno održavanje televizora
- CMND & Create: Prikažite one informacije koje želite prikazati, kada ih želite prikazati

### **Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo**

- Miracast i DirectShare za dijeljenje filmova i glazbe na televizoru
- Philips TV Remote App za bolju kontrolu gostiju

### **Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan**

- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Wi-Fi i Bluetooth za bežičnu kontrolu i interakciju

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## CMND & Create



CMND & Create omogućava vam prikazivanje onih informacija koje želite prikazati, kada ih želite prikazati. Modul za upravljanje sadržajem CMND omogućava jednostavnu izradu i distribuciju interaktivnih web-stranica hotela. Prilagodite svoje televizore kako biste svojim gostima pružili najvažnije informacije s aktualnim događanjima u svom hotelu, sve to u stvarnom vremenu.

## CMND & Control



CMND & Control omogućava daljinsko konfiguriranje i instalaciju televizora sa središnje lokacije, bez potrebe za ulazak u sobe. Sve svoje zaslone možete ažurirati i njima upravljati uz ulaganje minimalnog napora, bez uznemiravanja svojih gostiju.

## Android

Zahvaljujući sustavu Android na televizoru za hotele moći ćete uživati u bržem, bogatijem i gostu prilagođenijem sučelju. Tako možete kontrolirati brojne namjenske hotelske usluge, aplikacije i još mnogo toga. Izbornikom se jednostavno upravlja, a pruža i izravne veze na omiljene aplikacije.

## AppControl

AppControl brine se da televizori preuzmu aplikaciju koju vi želite. Zahvaljujući mogućnosti dodavanja, brisanja i uređivanja aplikacija, kao i mogućnosti konfiguriranja aplikacija za specifične sobe, gost će moći uživati u uistinu posebnom doživljaju kojim možete upravljati sa središnje lokacije, bez

potrebe za ulaskom u sobu. Kako bismo vam osigurali jednostavnost uporabe i sigurnost, omogućili smo vam da svoju prilagođenu aplikaciju učitate na privatni poslužitelj u oblaku kojemu možete pristupati isključivo vi.

## Advanced Apps

Advanced Apps biblioteka je aplikacija koja je svakim danom sve veća. Zahvaljujući sustavu Android, aplikacije se izvide ugodnije i brže te su naprednije no ikad. Budući da su prilagođene hotelima, podaci o gostima sigurno se brišu nakon upotrebe, a pristup protuzakonitom sadržaju koju bi mogao naštetiti vašoj tvrtki onemogućen je.

## Miracast i DirectShare



Naši televizori vašim gostima pružaju slobodu uživanja u sadržaju na velikom televizoru bežičnim putem i bez napora. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja štiti vaše goste. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati na našim televizorima koristeći Miracast i DirectShare!

## Integrirani IPTV

Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su

bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

## Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

## Philips TV Remote App

Ne želite koristiti daljinski upravljač? Pomoću aplikacije Philips TV Remote App sa svog pametnog telefona ili tableta možete upravljati televizorom, birati aplikacije koje želite prikazivati i pristupati usluzi SmartInfo. Dostupno u obliku besplatnog preuzimanja za iOS i Android uređaje.

## Wi-Fi i Bluetooth

Wi-Fi i Bluetooth za bežičnu kontrolu i interakciju



# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL
- Analogni TV prijemnik: PAL
- IP reprodukcija: Multicast, Unicast

## Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Kapacitet memorije (Flash): 8 GB


## Značajke

- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka
- Digitalne usluge: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Titl
- Lokalno upravljanje: Joystick

## Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Zaključavanje kontrole joystick gumbom, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova

- Mjerač vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje, Kanal za buđenje, Zvukovi za buđenje
- Upravljanje uključivanjem: Kanal, Značajka, Format slike, Glasnoća, Stil slike
- Zaštita od krađe: Zaštita od krađe baterije, Kensington brava
- Kontrola snage: Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, WoLAN, WoWLAN
- Aplikacije: AppControl, Aplikacije utemeljene na oblaku, Aplikacije za Android
- Vaš brand: SmartInfo, Logotip za stranicu dobrodošlice, Prilagodljiva upravljačka ploča (HTML), IPTV sustav, Prilagođene aplikacije, Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva)
- Sat: Sat u stanju pripravnosti, RC gumb koji svijetli u mraku, Sat na zaslonu, Opcionalni vanjski sat
- SmartInfo: HTML5 preglednik, Interaktivni predložci

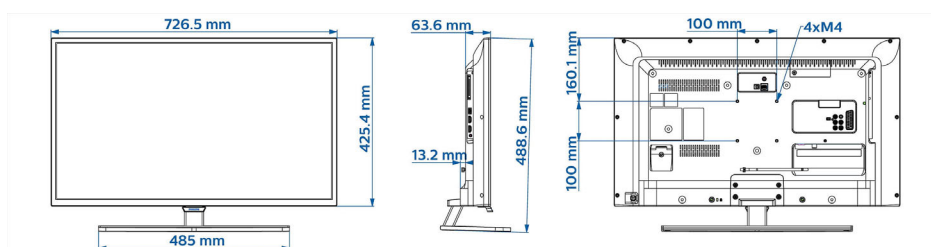

# Specifikacije

- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: Trenutno početno kloniranje, Uz USB/RF/IP
- CMND&Control: Uređivač kanala izvan mreže, Uređivač postavki izvan mreže, Status televizora u stvarnom vremenu (IP), IP/RF udaljeno upravljanje, CMND&Create, Upravljanje skupinom televizora
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
- Integrirane usluge: Vremenska prognoza za 5 dana
- Interaktivni DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Generiranje prihoda: MyChoice
- Jezici: Upravljanje jezikom za goste
- Daljinski upravljač: Podrška za traku za kabel, Detektiranje niske razine baterije, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
- Kanali: Kombinirani popis, Tematski popisi

## Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor, Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stištan
- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II, Inhibitor plamena

## Multimedija

- Podrška za reprodukciju videozapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podržani formati titlova: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podržani slikovni formati: JPG, BMP, GIF, PNG
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Priklij. za multimedijске aplikacije: USB, LAN

## Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 16 (2 x 8) W
- Izlaz za zvučnik za kupaonicu: 1,5 W mono 8 ohma
- Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
- Značajke za zvuk: automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible surround, Dinamičan bas, Dolby MS10

## Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,4 W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 28 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada
- Godišnja potrošnja energije: 41 kW/h

## Dodatna oprema

- U kompletu: Stolno postolje sa zakretanjem, 2 x AAA baterije, Jamstveni list, Brošura s pravnim i

sigurnosnim informacijama, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač 22AV1505B/12

- Optimalno: Vanjski sat 22AV1120C/00, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H/12, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9573A, Bluetooth daljinski upravljač 22AV1507A/12

## Bežično povezivanje

- Bežični LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4,0, Podrška za HID upravljač za igranje, Više kanala, Bežični audio (slušalice)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Gumb za povezivanje

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenski: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitalni audioizlaz: Optički
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Priključci na bočnoj strani

- USB2: USB 3.0
- Utor Common Interface: CI+ 1.3.2
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak

## Priključci na stražnjoj strani

- Scart: RGB, CVBS
- Izlaz za zvučnik za kupaonicu: Mini-priključak
- Komponentni: YPbPr + L/R cinch
- DVI audio-izlaz: Mini-priključak
- Vanjsko napajanje: Mini-priključak, 12 V, maks. 1,1 A
- Vanjska kontrola: RJ-48

## Napredne mogućnosti povezivanja

- RJ48: IC ulaz/izlaz, Sučelje Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcia jednim dodirrom, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava
- LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (svi portovi), DVI (svi portovi), MHL 2.0 (HDMI4)

## Dizajn

- Boja: Crna
- Značajke: Osvjetljeni logotip

## Dimenzije

- Širina uređaja: 727 mm
- Visina uređaja: 425 mm
- Dubina uređaja: 64/77 mm
- Masa proizvoda: 5 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 727 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 489 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 179 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 6.3 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: M4, 100 x 100 mm



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 1.0.1

EAN: 87 18863 00673 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
- \* Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.
- \* Stvarna količina slobodne memorije može biti manja zbog načina prethodnog konfiguriranja uređaja
- \* Uobičajena potrošnja energije uključene uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
- \* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.