




Philips 4900 series  
4K UHD Slim LED TV,  
Pixel Plus Ultra HD-vel

**123 cm-es (49"-es)**

4K Ultra HD LED TV  
Dual Core  
DVB-T/C

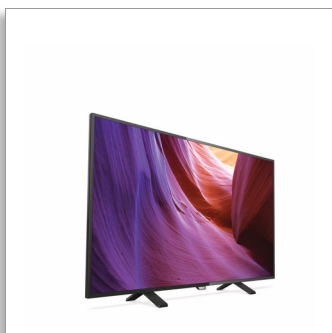

**49PUH4900**

## 4K Ultra HD Slim LED TV

Pixel Plus Ultra HD-vel

A 4900-as sorozatú 4K Ultra HD TV a Pixel Plus Ultra HD rendszer és a Dual Core (kétfmagos) feldolgozás kombinálásával folyamatos teljesítményt nyújt - nagyszerű minőségben. A vékony kialakítás, a szép sarokállvány és a számtalan funkció teszi teljessé az élményt.

### Funkcionális elegancia

- Légies, lebegő hatást keltő sarokállvány-design

### Tiszta, élénk képek mindenkor

- 4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- Az Ultra felbontás minden tartalmat éles Ultra HD minőségűvé alakít
- Pixel Plus Ultra HD: fedezze fel az Ultra HD képminőséget

### Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- Három HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz



# PHILIPS

# Fénypontok

## Modern kinézetű sarokállvány

Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

## 4K Ultra HD

Az Ultra HD TV felbontása 4-szer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél. A 8 milliónál is több képpontból álló felbontásnak, és az egyedülálló Ultra Resolution felkonvertálási technológiának köszönhetően még gyönyörűbb képet élvezhet, az eredeti tartalomtól függetlenül. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

## Micro Dimming

A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságghú képet élvezhet.

## Ultra felbontás

Az Ultra felbontás minden tartalmat élesebb, Ultra HD minőségű képpé alakít a képernyőn. A továbbfejlesztett felkonvertálási technológia és a Philips egyedülálló vonalvékonyítási algoritmusai az eredetnél jobb minőségű pixeleket hoznak létre. Az eredmény: láthatóan finomabb vonalú, nagyobb részletgazdagságú kép.

## Pixel Plus Ultra HD

Fedezze fel a 4K Ultra HD élességet a Philips jóvoltából. A Philips Pixel Plus Ultra HD rendszer optimalizálja a képminőséget, aminek köszönhetően egyenletes, és rendkívül részletgazdag képeket kapunk. Legyen szó online streamelésről vagy DVD megtekintéséről, élesebb 4K képekben

gyönyörködhet bármikor, bármilyen forrás esetében, világosabb fehérekkel és sötétebb fekete tónusokkal.

## Három HDMI bemenet Easylink funkcióval

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelrel a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## USB (fényképek, zene, videó)

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Átlós képernyőméret: 49 hüvelyk / 123 cm
- Panel felbontása: 3840x2160
- Képfórmátum: 16:9
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra felbontás

## Smart TV funkciók

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások asszisztens varázsló
- Fríszíthető firmware: Automatikus firmware-fríszítés varázsló, USB-n keresztül fríszíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Superzoom, Nem átméretezett, Széles képernyő

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W
- Hangzásválasztás: Incredible Surround, Clear Sound, Mélyhangszabályzás

## Csatlakoztathóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervicsatlakozó
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV,

- WMA (2 - 9.2 verzió), WMA-PRO (v9 és v10)
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: 60 Hz-en, max. 4K Ultra HD 3840x2160,
- Videobemenetek az összes HDMI-n: 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett, max. 4K Ultra HD 3840x2160p,

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

## Energiellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 73 W
- Éves energiafogyasztás: 106 kWh
- Energiacímke-osztály: A
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)

## Méreték


- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1185 x 740 x 131 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1099 x 632 x 79 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1099 x 684 x 211 mm
- Termék tömege: 11,5 kg
- Termék tömege (+állvány): 11,9 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,2 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 200 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Sarokállvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

## Connections

### Side

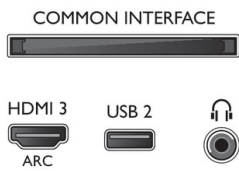

### Rear



Kiadás dátuma  
2019-06-10

Verzió: 6.1.1

12 NC: 8670 001 32261  
EAN: 87 18863 00648 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.  
\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.  
\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.  
\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.  
\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.