

Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

22" Pro+

LCD
integroitu digitaalinen

22HFL3350D



Takaa asiakkaiden viihtyminen

Philipsin digitaalinen Hospitality-TV, jossa kello

Tämä Hospitality-TV parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä. He voivat myös liittää siihen omia laitteitaan. Koska se on HD-valmis ja digitaalinen, voit tarjota sillä asiakkaille uusimpia digitaalisia palveluja.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Digisovitin yhteensopiva
- Kaikkien asetusten USB-kloonauksen pika-asennukseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Tervetuliaisviesti näytössä
- HD-valmius, integroitu DVB-T-viritin

PHILIPS

Kohokohdat

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

HD-valmius, DVB-T-viritin

Anna asiakkaiden nauttia aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien katsomiseen. TV hyväksyy analogiset YPbPr-signaalit sekä laadukkaimmat pakkaamattomat digitaaliset signaalit DVI- tai HDMI-liitännän kautta. Digitaaliset signaalit tukevat HDCP-kopiointisuojausta. Integroidulla DVB-T-viritimellä voit vastaanottaa maanpäällisiä digitelevisiokanavia nykyisten analogisten kanavien lisäksi. Sen avulla asiakkaat voivat myös kuunnella digitaalisia radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta radiovastaanotinta.

Integroitu kello

Sisäinen kello, jossa on myös herätystoiminto, poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisäkello kaapeleineen ja yhteyksineen.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että vieraan on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.


Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätelee etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

USB-kloonaus

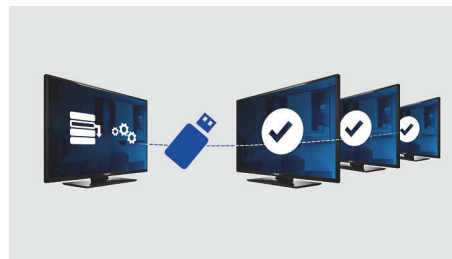

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Digisovitin-yhteensopiva

Tämä hotelli-TV voidaan liittää digisovittimeen, jossa on SCART-kaapeli ja joka käyttää Serial Express Lite -yhteykäytäntöä.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 56 cm
- Näytön resoluutio: 1680 x 1050p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodat, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Väriparannus, Digitaalinen kohinanvaimennus, Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus, Progressive Scan -toiminto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, White stretch, Vihreän terävöinti, Pixel Plus HD, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver)
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Kuvaruututyypin: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 30000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Katselukulma (pysty): 160 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-T *
- Esiasetetun kanavien määrä: 250

- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC
- Virittimen näyttö: PLL

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaattit: MP3, JPEG-stillikuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Integroitu LCD-kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Automaattinen käynnistys, Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Nopea käynnistys
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Kokonäyttö, 14:9-elokuvaalaajennus, 16:9-elokuvaalaajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104/10 (RC6)
- Vankilatila: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto

USB:n kautta, TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Riippuva kaukosäädin, infrapunayhteys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka

Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Serial Xpress -liitäntä, Scart-liitäntä, USB 2.0
- Scart-liitinten määrä: 2
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö
- Muut liitännät: Common Interface, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Analoginen äänilähtö (v/o)
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus: 55 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 2 W (ja kello)

Tekniset tiedot

- Aktiivinen valmiustilakulutus: 20 W
- Passiivinen valmiustilakulutus: 1.2 W

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Kallistuva pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10

Mitat

- Laitteen leveys: 534 mm
- Laitteen korkeus: 397 mm
- Laitteen syvyys: 92 mm
- Laitteen paino: 6 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 534 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 442 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 181 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 6.5 kg
- Laatikon leveys: 580 mm
- Laatikon korkeus: 510 mm
- Laatikon syvyys: 137 mm
- Paino pakattuna: 7,77 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Lisätietoja maista, joissa on otettu käyttöön DVB-T-järjestelmä, saat Philipsin yhteyshenkilöiltä.