

Philips  
Professional LED TV

**32 collu HeartLine**  
gaismas diode  
DVB-T2/T/C

**32HFL3010W**



## Nepārspējama funkcionalitāte jūsu pacientiem

ar viedām informācijas lapām

Izmantojot šo energoefektīvo LED televizoru, jūs iegūsit visas īpašā Healthcare televizora priekšrocības.

Sniedziet iespēju saviem pacientiem iegādāties maksas saturu, informējiet viņus veselības aprūpes informācijas lapās un izmantojiet jaunāko tālvadības tehnoloģiju vienkāršai instalēšanai un kontrolei

### Izcila skatīšanās pieredze un pacientu komforts

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- Ekoloģisks dizains un liesmas aizturošs korpuss
- Mazs enerģijas patēriņš

### Papildfunkcijas veselības aprūpes iestādēs

- SmartInstall ērtai attāļajai uzstādīšanai un apkopei
- Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai
- Serial Xpress Protocol Easy interaktīvajām sistēmām
- Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi
- Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsviras vadības bloķēšanu

### Īpaši paredzēts veselības aprūpes iestādēm

- Ietver baltu tālvadības pulti, kas paredzēta izmantošanai veselības aprūpē
- SmartInfo interaktīvām veselības aprūpes informācijas lapām
- Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam
- Medmāsas izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram

Heart

A+

**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### LED TV

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

### Veselības aprūpes tālvaldība


Šī televizora komplektā ir eleganta, balta tālvaldības pults, kas īpaši izstrādāta izmantošanai veselības aprūpē. Tālvaldības pults izturīgā virsmā un gludā aizmugurē ļauj to viegli notīrīt un dezinficēt. Papildus funkcijas ir zemas bateriju jaudas pārbaude un aizsardzība pret bateriju zādzību, kas sekmē efektīvu slimnīcas darbību.

### Saderīgs ar MyChoice



MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

### SmartInstall

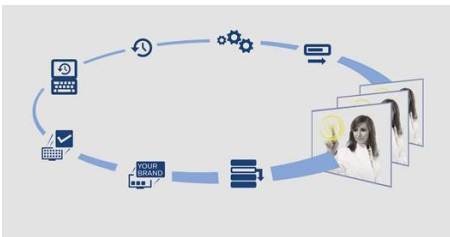

SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšanai apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus,

neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.

### SmartInfo



SmartInfo sniedz jums iespēju viegli nodrošināt slimnīcas vai veselības aprūpes informāciju jūsu pacientiem. Jūsu pacientiem ir piekļuve šai interaktīvajai slimnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja jūsu televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri mainīt informāciju un viegli sniegt pacientiem jaunāko informāciju.

### SXP Easy



Izmantojot Serial Xpress Protocol Easy, televizoru var savienot ar ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm, ko nodrošina visi lielākie interaktīvo sistēmu pakalpojumu sniedzēji.

### Multi tālvaldība

Multi tālvaldības funkcija nodrošina, ka katra tālvaldības pults kontrolē tikai vienu televizoru. Telpā var atrasties līdz pat 14 dažādi televizori,

taču tālvaldības pultis nerada traucējumus to darbībā.

### Medmāsu izsaukšanas funkcija

Medmāsu izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuves palīdzību ārkārtas situācijās.

### Austiņu savienojums

Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.

### Kursorsvires vadības bloķēšana

Atspējējot vai iespējējot kursorsvires vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

### Ekoloģisks dizains

Ilgspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības elements. Philips televizori ir konstruēti un izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign (ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot efektīvāku iepakojumu un uzlabojot pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls korpus, kas izgatavots no liesmas aizturoša materiāla. Pārbaūžu, kuras veikuši neatkarīgi ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips televizori neveicinās degšanu.

### Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Displejs: LED HD televizors
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 80 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

## Audio

- Skaņas izvades jauda: 20 (2x10) W
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Dolby MS10

## Dizains

- Krāsa: Balts

## Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C
- Analogā televīzija: PAL
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

## Aizmugurējais savienojums

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitālā audio izeja: Optika
- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub
- AV ieeja: CVBS kopā ar YPbPr
- Component: YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
- DVI audio ieeja: Mini spraudnis
- Ārējā vadība: RJ-48

## Sānu savienojums

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- Austiņu izeja: Mini spraudnis

## Savienojamības uzlabojumi

- HDMI: ARC (visi porti), DVI (visi porti)
- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība
- SCART: Scart savienojums
- RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss

## Funkcijas

- Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexts, HbbTV

- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils, Attēls, pārbīde
- Lokālā vadība: Kursorsvira

## Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsvira vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- SmartInfo: HTML5 pārlūks, Interaktīvās veidnes, Attēlu slaidrāde
- CMND izveide un kontrole: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Attālā pārvaldība, izmantojot RF, Satūra izveide
- Jūsu zīmols: SmartInfo, Sveiciena logotips, Sveiciena ziņojums, Pielāgojams informācijas panelis (HTML)
- Ieņēmumu veicināšana: MyChoice
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: Tūlītēja klonēšana, izmantojot USB/RF
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
- Pulkstenis: Pulkstenis gaidstāves režīmā, Tumsā izgaismota tālv. pults poga, Ekrāna pulkstenis, Papildu ārējais pulkstenis
- Kanāli: Apvienots saraksts
- Interaktīva DRM: VSecure
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana, Serial Xpress Protocol
- Strāvas kontrole: Automātiska ieslēgšanās, Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēls, pārbīde, Skaļums
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību, Kensington slēdzene

## Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
- Drošība: II klases dubulta izolācija, Liesmu izturīgs

## Multivide

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošana atbalsts: Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Konteineri: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV

- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz

## Piederumi



- Iekļauts: Galda statīvs, 2 gab. AAA baterijas, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Strāvas vads, Tālvadības pults 22AV1109H/12
- Papildus: Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00, Tālvadības iestatīšana 22AV8573/00, Tālvadības pults 22AV1409A/12

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 25 W
- Gada enerģijas patēriņš: 37 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

## Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 727 x 424 x 64/77 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 727 x 485 x 186 mm
- Produkta svars: 5 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 5,7 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: M4, 100 x 100 mm

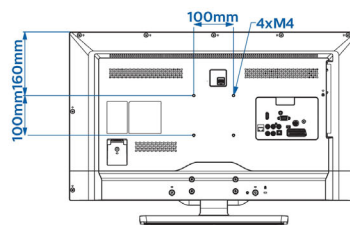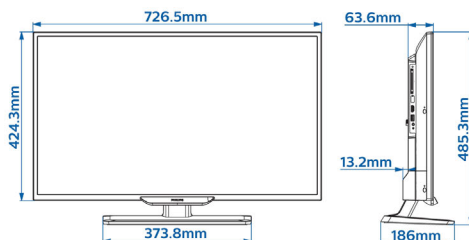

Izlaides datums  
2016-12-17

Versija: 1.1.1

12 NC: 8670 001 25736  
EAN: 87 18863 00395 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

\* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.