



Philips 6000 series  
Õhuke Smart Full HD  
LED-teler

122 cm (48")

Full HD LED-teler  
Dual Core  
DVB-T/T2/C/S/S2



48PFS6719

## Õhuke Smart Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Philipsi 6710-seeria Smart Full HD LED-teler Ambilightiga muudab iga liigutuse eriliseks. Tulvil erinevaid võimalusi, meenutab see ülikitsa raami, puhta valge valgusega õhuke teler teile meelde seda, mis elus head on.

### Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Värske valge värv ja elegantne disain kiirgavad endast moodsat stiili
- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada

### Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

### Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris
- Cloud TV ja Cloud Explorer ühendab maailmad
- Multiroom TV—jagage teleri otsepilti ja salvestisi telerite vahel

### Kõrgema klassi meelelahutus

- Pixel Precise HD Engine: avastage võrratu pildikvaliteet
- Digital Natural Motion sujuvalt liikuvate piltide esitamiseks
- 400 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Kahekülgne Ambilight




Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutruppa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

### Moodne valge ja avatud alus

Kuna te soovite telerit, mille väljumine ei jääks selle võimsusele alla, siis ühendas meie disainimeeskond avatud metallaluse väljapeetud valge ja metallse viimistlusega elegantse raamiga, et luua peen disain, mis täiendaks igat kaasaegset interjöörü.

### Ülikitsas raam

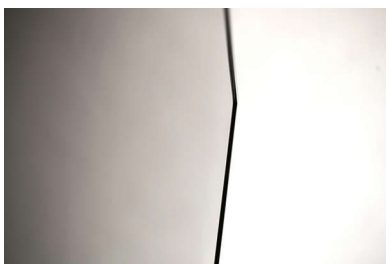

Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.

### Pixel Precise HD

The Philips Pixel Precise HD Engine toob maailma teieni. Kogege oma lemmikuid loodus- ja reisisaateid erksas selguses. Värviküllane ja tugeva kontrastiga pilt, tänu sügavamatele mustadele ja heledamatele valgetele toonidele,

aitab teil avastada uusi maailmu ilma diivanilt tõusmata.

### Digitaalne Natural Motion



Te armastate märulifilme, spordiüritusi ja mängu, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Digital Natural Motion on Philipsi auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kahandab värinat ja pakub suurepäraselt teravust ning kõige sujuvat ja voolavat pildiesitust.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 400Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide sujuvat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.


### Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid

ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

### MyRemote\*

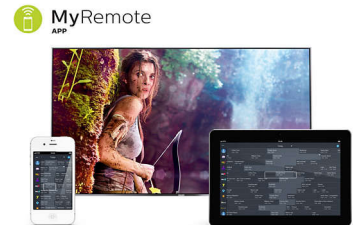

Kontrollige oma Philipsi telerit otse oma nutiseadmeist. Tänu rakendusele MyRemote ei ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmes oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare), digisaadete edastamine tahvelarvutisse (Wi-Fi Smart Screen) või värskeima teabe hankimine telekava abil, mis võimaldab teil valida, milliseid saateid vaadata.

### Wi-Fi Miracast™\*



Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefoni või tahvelarvutit suurele ekraanile.

### Cloud TV\* & Explorer

"Kuna te olete unikaalne, siis peaks seda olema ka viis, kuidas te telekat vaatate. Üha suureneva valikuga Philips Cloud TV võimaldab teil valida sadade telekanalite seast üle maailma. Cloud Explorer muudab jagamise lähedal ja kaugel elavate sõpradega lihtsaks, võimaldades teil oma teleri kaudu oma Dropbox™-i kontole ligi pääseda ning selle sisu suurel ekraanil vaadata.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Dual View püsiv värv, Dünaamilised, ühendatud valgusanduriga, Salongi režiim, päikeseloojang, Kohandamine seinavärviga, 3D
- Ambilighti versioon: 2 küljel
- Ambilighti valgussüsteem: Sisseehitatud AL + Hue

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 48 tolli

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 121 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Aktiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming\*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus, Virvendusevaba 3D
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Micro Dimming Pro, Digitaalne Natural Motion, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motioni Rate

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed


- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

## Connections

### Side

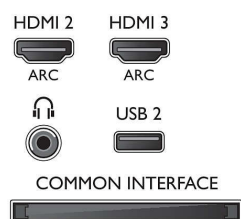

### Rear

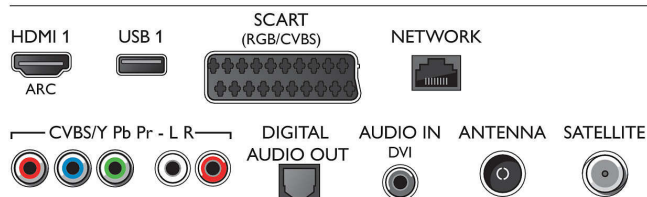

# Spetsifikatsioon

## Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused\*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

## Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client, MultiRoom Client and Server\*, MultiRoom Client & Server, Cloud TV\* ja Cloud Explorer
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumi, Stretch
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote\*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen

## CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinhe (Philips)\*, Pixel Plusi ühendus (Philips)\*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, CI+1.3 sertifikaadiga, Audiosisend (DVI), Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiatugevuse klass: A++
- EL-i energiatugevuse võimsus: 43 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiatarve: 62 kWh/a

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 paari Aktiiv 3D-prille, Kaugjuhtimispult, Pööratav laua-alus, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, Aktiivprillid PTA509, Aktiivprillid PTA519

## Mõõtmed

- Seadme laius: 1082 mm
- Seadme kõrgus: 625 mm
- Seadme sügavus: 57 mm
- Toote kaal: 10,8 kg
- Seadme laius (alusega): 1082 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 683 mm
- Seadme sügavus (alusega): 223 mm
- Toote kaal (alusega): 12,4 kg
- Karbi laius: 1240 mm
- Karbi kõrgus: 720 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 15 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-10-16

Versioon: 2.0.1

EAN: 87 12581 70998 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

\* Ühilduvus sõltub Miracast Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operatoorite puhul on vajalik tingimusiurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operatoori poole.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

\* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operatoorist.