



Philips 4900 series
Tyndt 4K UHD LED-TV

139 cm (55")

4K Ultra HD LED-TV
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



55PUK4900

Tyndt 4K Ultra HD LED-TV

med Pixel Plus Ultra HD

Ved at kombinere Pixel Plus Ultra HD og Dual Core-processorer er 4K Ultra HD-TV'et fra 4900-serien garanteret for smukke, naturlige billeder. Slanke linjer, en elegant åben stander og masser af funktioner fuldender oplevelsen.

TV-kigning efter dit hoved

- Tre HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
- USB til multimedieafspilning

Funktionel elegance

- Konceptet med den kantede fod skaber en luftig, svævende effekt

Et klart, levende billede hver gang

- 4K Ultra HD: opløsning, som du aldrig har set den før
- Micro Dimming optimerer kontrasten på dit TV
- Ekstra høj opløsning konverterer alt indhold til skarp Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: oplev levende billedkvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Moderne stander med kantfødder



Når vores teams går i gang med at skabe et nyt TV, overvejer de alle aspekter, lige fra teknologi til design. Vores nye standere med kantede fødder blev udviklet for at skabe plads under dit TV på det sted, hvor en traditionel stander ville optage plads, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Effekten? Et TV, der står sikkert med blikket mod fremtiden.

4K Ultra HD

Ultra HD-TV har 4 gange så høj opløsning som et almindeligt Full HD-TV. Med mere end 8 millioner pixel og vores unikke Ultra Resolution-opskaleringsteknologi får du forbedrede billeder med alle slags originalt indhold. Nyd forbedret skarphed, større dybdefornemmelse, uovertruffen kontrast, jævne, naturlige bevægelser og fejlfrie detaljer.

Micro Dimming



Takket være vores specielle software, der analyserer billedet i 6400 forskellige zoner og justerer det, så du kan nyde fantastisk kontrast og billedkvalitet og få en virkelig naturtro visuel oplevelse.

Ekstra høj opløsning



Ekstra høj opløsning konverterer alt indhold til et skarpere Ultra HD-billede på skærmen. Avanceret opskalering kombineret med Philips' unikke algoritmer, der giver tyndere linjer, omdanner originale pixel til bedre pixel. Resultatet er et synligt mere raffineret billede med finere linjer og flere, dybere detaljer.

Pixel Plus Ultra HD

Oplev 4K Ultra HD-skarphed fra Philips. Philips Pixel Plus Ultra HD-generatoren optimerer billedkvaliteten til jævne, flydende billeder med utrolige detaljer og dybde. Så uanset om du streamer online eller ser en

DVD, kan du nyde skarpere 4K-billeder med lysere hvide og mørkere sorte nuancer - hver gang og fra alle kilder.

Tre HDMI med EasyLink



Undgå kabelrodet vha. et enkelt kabel til både billede- og lydssignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiograftsystem.

USB (fotos, musik, video)



Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 139 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Panelopløsning: 3840x2160
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ekstra høj opløsning

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: ved 60 Hz, op til 4K Ultra HD 3840x2160, @ understøtter op til 4:2:0
- Videoindgange på alle HDMI: ved 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 4K Ultra HD 3840x2160p, @ understøtter op til 4:2:0

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext

Smart TV-funktioner

- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, SuperZoom, Uskaleret, Bredformat

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Audio L/R ind, Lydindgang (DVI), Hovedtelefonudgang, Servicestik
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 101 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: <0,3
- Årligt energiforbrug: 148 kWh-timer

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Stander med kantfodder, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

Mål


- Bredde: 1239 mm
- Højde: 725 mm
- Dybde: 79 mm
- Produktvægt: 15,3 kg
- Bredde (med stand): 1239 mm
- Højde (med stand): 764 mm
- Dybde (med stand): 211 mm
- Produktvægt (+ stand): 15,6 kg
- Bredde (emballage): 1330 mm
- Højde (emballage): 830 mm
- Dybde (emballage): 131 mm
- Vægt inkl. emballage: 20 kg
- Kan monteres på en væg: 400 x 200 mm

Connections

Side

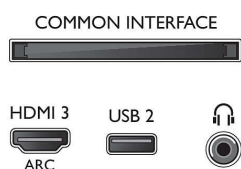

Rear

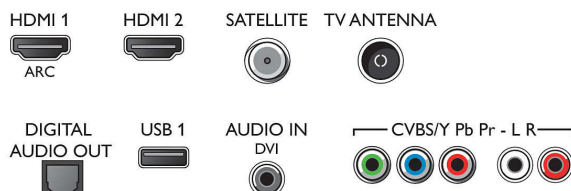

Udgivelsesdato
2023-10-16

Version: 7.2.1

EAN: 87 18863 00653 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com



* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.