



Philips Cineos
Flat TV med Pixel Plus 2
HD

26"

LCD HD Ready

CINEOS

26PF9531



Gør TV-oplevelsen bedre

med Pixel Plus 2 HD

Nyd den ultimative TV-oplevelse med dette CINEOS Philips Flat TV med Pixel Plus 2 HD, den seneste LCD-teknologi og bordstander. Den digitale USB-kortlæser giver dig fuld adgang til multimediemateriale.

Overvældende TV-oplevelse

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1366 x 768p
- HD Ready til visning af HDTV signaler i højeste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD forbedrer detaljerne i almindeligt TV og HDTV
- Dynamisk kontrastforbedring giver fyldigere sorte detaljer

Fantastisk lydoplevelse

- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse

Skønheden ligger i detaljerne

- Leveres med matchende fod i elegant design

Perfekt billedkvalitet fra dine digitale fotos

- USB-multimedie for nem og let adgang til afspilning af multimedieindhold

For forbedret ydeevne

- Dobbelt HDMI-indgang til fuld digital High Definition-tilslutning

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder


LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver dig en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768 pixel. Du får strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready

Nyd den exceptionelle billedkvalitet fra et ægte High-Definition TV-signal, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-programmer, Blu-ray eller HD-DVD. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end Progressive Scan. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et High-Definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

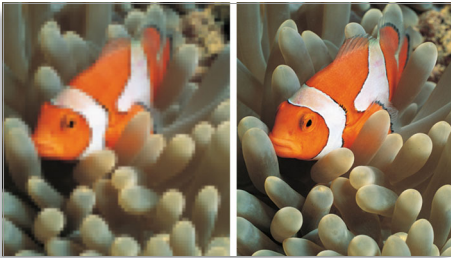

Pixel Plus 2 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, forøget

dybde og levende farver samt rolig og naturlig bevægelse fra almindeligt TV, High-Definition-signaler og multimediekilder. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl i komprimeret multimediemateriale registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt. Den digitale støjreduktion sikrer, at billedet er helt roligt og samtidig knivskarpt.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil have LCD-flat-skærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder, selv når man betragter den i en meget flad vinkel. Dynamisk kontrastforbedring fra Philips anvender videobehandling og en unik teknologi til dæmpning af baggrundsbelysningen. Det giver dybere og mere fyldige sortniveauer. Den dæmpede baggrundsbelysning øger kontrasten op til 5 gange*, mens den på samme tid forbedrer den effektive betragningsvinkel. Det giver et lyst, virkelighedstro billede med høj kontrast og strålende farver, (* en faktor på mellem 2 og 5, afhængigt af skærmtypen og billedindholdet).

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby® Pro Logic® uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Medfølgende bordfod

Leveres med en matchende bordfod i elegant design

USB-multimediestik

USB-stikket giver dig adgang til multimedie jpg-, mp3- og alb-filer på de fleste USB-stik og digitale kameraer (USB 1.1-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et og få adgang til dine foto- eller musikfiler. På den måde bliver det nemt at se og dele dine fotos og din musik.

Dobbelt HDMI-indgang

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-settop-boks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 550 mA/h cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 3500:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 26 tomme / 66 cm
- Skærmtpe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel-opløsning: 1366 x 768p
- Billedforbedring: Pixel Plus 2 HD, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, 3D Comb filter, Aktiv kontrol, Digital Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, WideScreen Plus
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- **Computer-formater**

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
- **Videoformater**

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydforbedring: Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, Grafisk equalizer
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2 mW
- Højttalertyper: Fronthøjttalere

Multimediaprogrammer

- Digital indholdsstyring: Digital kortlæser
- Multimedia-tilslutning: USB (mulighed for video-streaming)
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG still-billeder, MPEG-1, MPEG-2

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutning

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB, S-Video (Y/C)
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video indgang, USB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-indgang VGA, S/PDIF-indgang (koaksial), S/PDIF-udgang (koaksial)

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Smart ur
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlighed: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyling
- Billede i billede: Dobbelt tekstskaerm
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, Sat, STB (set-top-boks), VCR, Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RC4404
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 6 WideScreen formater, Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Tekst-TV funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger
- VESA-beslag: Vesa-kompatibel

Tilbehør


- Medfølgende tilbehør: Bordstander, RF-antennekabel

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 698 x 495 x 104 mm
- Apparatets mål inklusive stander (H x D): 540 x 246 mm
- Vægt inkl. emballage: 19 kg
- Vægt: 16 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 880 x 560 x 214 mm
- Kabinetfarve: Højglans sort
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 100 mm

Strøm

- Omgivende temperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10%
- Effektforbrug: 130 (tbc) W
- Standby effektforbrug: <2W

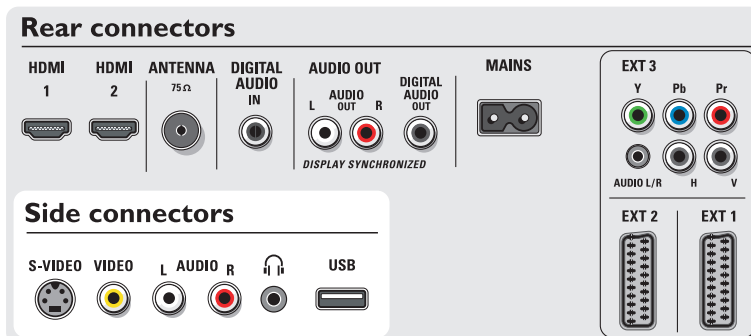

Udgivelsesdato
2009-05-03

Version: 6.0.16

12 NC: 8670 000 23412
EAN: 87 10895 92434 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com