




Philips 6000 series  
Full HD Ultra Slim LED TV

**140 cm-es (55"-es)**

Full HD LED TV  
DVB-T/C/S/S2

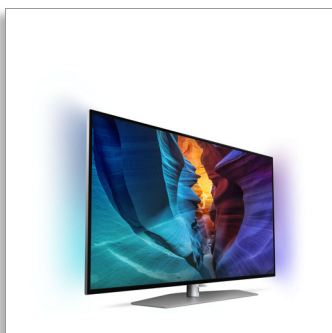

**55PFK6300**

## Full HD Ultra Slim LED TV

2-oldalas Ambilight rendszerrel

A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.

### **Az Ambilight magasabb szintre emeli az Ön vizuális élményét**

- Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

### **Láthatja az összes eseményt**

- Perfect Natural Motion a folyamatos, borotvaéles mozgóképekért
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- A Super Resolution funkció zónánként jobb képet biztosít
- Perfect Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó rendszerünk

### **Elképesztő részletgazdagság**

- A modern kialakítás illik korunk lakberendezéseibe
- A centrális szögletes állvány játszik a geometriával

# PHILIPS

# Fénypontok

## Centrális szögletes állvány

A centrális szögletes állványunk alapjaként egy kifinomult magassfényű ezüstös kivitelt választottunk, majd ezt követően párosítottuk egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen otthon hangulatához.

## Modern kortárs formatervezés

A modern kivitel jól illeszkedik a berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, mint amikor be van kapcsolva.


## 2-oldalas Ambilight



Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal

átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

## Perfect Natural Motion

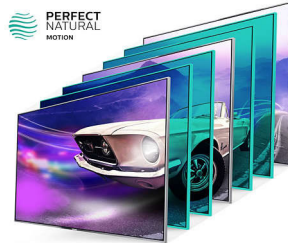

Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító technológiánk, a Perfect Natural Motion megszünteti az akadozást, valamint a lehető legegyszerűsebb mozgóképeket biztosít. A filmek másodpercenként 24 képkockás sebességgel vannak rögzítve. A PNF segítségével másodpercenként 100 mozgásfázisra négyesereződik a képkockaszám. Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.

## Micro Dimming



A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságos képét élvezhet.

## Super Resolution

A Super Resolution funkció zónánként tökéletesíti a kép élességét és részletességét. A teljes kép fejlett javítása mellett még nagyobb fokú részletgazdagságot és színelemzést kapunk. A végeredmény egy élénk, természetes és valóságos kép.

## Perfect Pixel HD

Díjnyertes technológiánk örökségére építve egy következő, teljesen új szintre emeltük a HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD rendszer borotvaéles, folyamatos képeket biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól a mélyebb feketéig és fényesebb fehérekig, minden részlet joggal kápráztatja el.

# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód
- Ambilight változat: 2-oldalas

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 140 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Képfeldolgozó rendszer: Perfect Pixel HD
- Képjávitás: Perfect Natural Motion, 700 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super Resolution

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Felhasználói interakció

- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel\*
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Autozoom, Superzoom, Film széthúzása, 16:9, Nem átméretezett, 4:3, Széles képernyő

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Mélyhangszabályozás, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), CI+1.3 tanúsítvány, Digitális audiokimenet (optikai), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 72 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3</math>
- Éves energiafogyasztás: 104 kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Elforgatható asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

## Méreték


- Készülék szélessége: 1235 mm
- Készülék magassága: 711 mm
- Készülék mélysége: 48 mm
- Termék tömege: 17 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1235 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 777 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 279 mm
- Termék tömege (+állvány): 20.5 kg
- Doboz szélessége: 1330 mm
- Doboz magassága: 825 mm
- Doboz mélysége: 131 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 26,5 kg

## Connections

### Side



### Rear



Kiadás dátuma  
2023-10-15

Verzió: 3.1.1

EAN: 87 18863 00240 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.