

PHILIPS



Profesionální televize

MediaSuite, úhl. 140 cm (55")
se systémem Android™



55HFL6014U

O krok napřed

S vestavěnými aplikacemi ChromeCast

Zářivá kvalita obrazu je u tohoto výkonného televizoru Philips Professional jen začátek. Díky vestavěné aplikaci ChromeCast a snadnému přístupu do obchodu Google Play Store zabavíte hosty ještě snadněji.

Efektivní z hlediska nákladů. S mnohojazyčnou podporou.

- Tříletá záruka, rozšiřitelná na 5 let
- Nízké provozní náklady a spotřeba energie.

Rychlá instalace. Absolutní kontrola.

- Analytika přímo na palubě. Získejte statistiky o tom, co sledujete
- AppControl. Vzdálená a bezpečná instalace a správa aplikací
- CMND & Check-in. Přizpůsobte si každý zážitek
- CMND & Control. Řiďte, aktualizujte, udržujte
- Instant Initial Cloning. Nainstalujte své profesionální televizory rychle

Se systémem Android. Připraven na cokoli.

- Aktualizace systému Android. Vždy nejnovější funkce
- Budte vidět. Uživatelské rozhraní televizoru označte svým logem
- Vestavěná funkce Chromecast. Přenos obsahu na velkou obrazovku
- Obchod Google Play. Najděte. Sledujte. Přehrajte
- Televizor 4K UHD. Nádherně čistý, vysoce kontrastní obraz

Přednosti

Se systémem Android

Televizory Philips Professional se systémem Android jsou rychlé, univerzální a snadno se v nich orientuje. Televizory jsou optimalizovány pro nativní aplikace systému Android a webové aplikace můžete instalovat i přímo na displej. Automatické aktualizace zajišťují, že aplikace zůstanou aktuální.

Vestavěná funkce Chromecast

Umožněte bezproblémový bezdrátový přenos filmů, prezentací a mnohem více z chytrých zařízení (mobilních telefonů, notebooků, tabletů) do televizoru Philips Professional se systémem Android. Chromecast je nákladově efektivní, nevyžaduje žádný další hardware a je bezpečný pro profesionální použití. Uživatelé jednoduše klepnou na ikonu Chromecast na svém chytrém zařízení a začnou streamovat obsah z tisíců aplikací s podporou vysílání – jejich chytré zařízení se stává dálkovým ovladačem.

Obchod Google Play

Díky přístupu jedním dotykem do obchodu Google Play Store můžete do televizoru Philips Professional snadno přidávat aplikace, hry, hudbu, filmy a další.

Značky na uživatelském rozhraní

Televizor Philips Professional TV nabízí přehledné a na orientaci snadné uživatelské rozhraní (UI), které si můžete přizpůsobit prostřednictvím vlastní značky. Jednoduše přidejte logo a barvy do řádku pro vyhledávání a zvýšíte tak viditelnost své značky.

Analytika

Od hotelového řetězce až po sport bar – sledujte, jak se používá televizor Philips Professional se systémem Android. Zjistěte, jak často jsou sledovány konkrétní kanály. Testujte účinnost reklamy. Získejte informace, které potřebujete k efektivní správě nákladů, se snadným přístupem k časovým údajům na obrazovce.

AppControl

Získejte úplnou centralizovanou kontrolu nad aplikacemi nainstalovanými na televizorech Philips Professional. Funkce AppControl

umožňuje instalovat, odstraňovat a spravovat aplikace na vybraných televizorech nebo v celé síti. Nabízí možnost ukázat hostům a zákazníkům přizpůsobené zážitky bez ohledu na to, kolik televizorů spravujete.

CMND & Control

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN nebo RF). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání, nahrávání softwaru a sledování stavu displeje. Ať už máte jeden televizor nebo více.

CMND & Check-in

Zajistěte, aby se návštěvníci cítili vítáni. CMND & Check-in umožňuje využívat individuální informace, jako je jméno a mluvené slovo, a vytvářet tak přizpůsobené prostředí. Ať už chcete přidat něco speciálního pro hotelové hosty, zjednodušit proces fakturace nebo nabízet balíčky pro více kanálů.

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 55 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 139 cm

Displej: 4K Ultra HD LED

Rozlišení panelu: 3840 x 2160p

Jas: 350 cd/m²

Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Podporovaná rozlišení

Tuner: Další: až 1920 x 1080 p při 60 Hz, T2 HEVC:

až 3840 x 2160 při 60 Hz

USB, LAN: HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz, Další:

až 1920 x 1080 p při 60 Hz

HDMI 1/2: Až 3840 x 2160p při 60 Hz

HDMI 3: Až 3840 x 2160p při 30 Hz

Tuner/přijem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p60)

Analogový televizor: PAL

Přehrávání IP: Multicast, Unicast, Kanály aplikace OTT

Android TV

OS: Android™ 7.0 (Nougat)

Kapacita paměti (Flash): 16 GB*

Funkce

Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku

Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Titulky

Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství

Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti

Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků

Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku

Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát obrazu, Hlasitost, Styl obrazu

Ovládání napájení: Režim rychlého spuštění, Automatické zapnutí, WoLAN, Funkce WoWLAN

Aplikace: Obchod Google Play, Aplikace založené na cloudové technologii, AppControl

Vaše značka: Domovská obrazovka s možností přizpůsobení, Uvítací aplikace s možností přizpůsobení, Název umístění (ID databáze Geonames), CMND&Create, Vlastní ovládací panel (HTML&APK)

Hodiny: Hodiny v pohotovostním režimu, Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny

Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF/IP

CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes IP/RF, CMND&Create, Správa televizních skupin

Ovládání: Ovladač televizoru Jedi Native Android, JSON API pro ovládání televizoru JAPIT, Sériový protokol Xpress

Integrované služby: 5denní předpověď počasí

Interaktivní správa autorských práv (DRM):

VSecure, Hladké streamování s technologií Playready, Securemedia

Generování výnosu: MyChoice

Jazyky: Ovládání jazyka pro hosty

Dálkový ovladač: Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače, Podsvícené tlačítko hodin

Videokanály: Kombinovaný seznam, Tematické seznamy

CMND&Check-In: Jméno hosta, Jazyk hosta, Zprávy, Účet na televizor, Expresní pokladna

Sdílení: Vestavěná funkce Chromecast Ultra, Bezpečné sdílení, Sdílení spravované přes síť

Specifikace

Funkce pro nemocnice

Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontejnery: AVI, MKV, VP9
Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
Podporované formáty titulků: SRT, SMI, TXT
Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Zvukový výstupní výkon: 20 (2x10) W
Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
Zvukové funkce: DTS-HD, Kompatibilní se systémem Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Studiový zvuk DTS

Napájení

Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
Značka energetické třídy: G
Spotřeba dle energetického štítku EU: 85 W
Funkce úspory energie: Režim Eco
Registrační číslo EPREL: 421973

Příslušenství

Obsahuje: Otočný stojan na nábytek, Dálkový ovladač 22AV1905A/12, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi

Volitelné: Dálkový ovladač 22AV1904A/12, Jednoduchý dálkový ovladač 22AV1601B/12, Dálkový ovladač pro zdravotní péči 22AV1604B/12, Externí hodiny 22AV1860A/12, Modem s kabelem DOCSIS 22AV1970A, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12

Bezdrátové připojení

Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Konektory dole

Anténa: IEC-75
Digitální výstup audio: Optický
Ethernet (LAN): RJ-45
Vstup VGA: D-sub 15kolíkový, Vstup audio
HDMI3: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
USB3: USB 2.0

Konektor z boku

USB2: USB 3.0
Slot Common Interface: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
HDMI2: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
Výstup pro sluchátka: Mini-jack
USB1: USB 2.0

Konektory vzadu

Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
Externí napájení: 12 V, max. 1,5 A
Externí ovládání: RJ-48

Vylepšené možnosti připojení




RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
LAN: Wake up on LAN
Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty), MHL 2.0 (HDMI1)

Design

Barva: Stříbrná

Rozměry

Šířka přístroje: 1244 mm
Výška přístroje: 719 mm
Hloubka přístroje: 68/78 mm
Hmotnost výrobku: 18,4 kg
Šířka přístroje (s podstavcem): 1244 mm
Výška přístroje (s podstavcem): 784 mm
Hloubka přístroje (s podstavcem): 225 mm
Hmotnost výrobku (+ podstavec): 21,3 kg
Kompatibilní s montáží na stěnu: M6, 300 x 200 mm

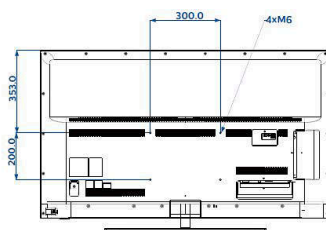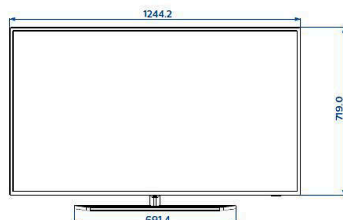

- * Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
- * Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.
- * Skutečně dostupná paměť může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení
- * Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
- * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- * Android, Google Play a Chromecast jsou obchodní značky společnosti Google LLC