



Philips 5000-serien
LCD-TV med Pixel Plus
HD

32"

integreret digitalt

32PFL5403D



Strålende design, effektiv ydeevne.

Stil og ydeevne mødes i en komplet oplevelse. Dette flat TV, der kombinerer en HD Ready skærm, Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd, leverer strålende design og effektiv ydeevne de næste mange år.

Levende og knivskarpe billeder

- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder
- Dynamisk kontrast på 30000:1 giver fantastisk fyldige sorte detaljer

Ren og kraftfuld lyd

- Enestående lydoplevelse fra unikke usynlige højttalere
- Virtual Dolby Digital giver en naturtro lydoplevelse

Tilslut, installer, og nyd

- USB til fantastisk afspilning af billeder og musik
- 4 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC

Klar til digital

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændigt knivskarpe billeder med utrolige detaljer fra enhver HD-kilde.

LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede DVB-T-tuner kan du modtage digitalt terrestrisk TV, som du kan se eller optage. Det betyder også, at du ikke behøver en ekstra set-top-boks eller flere kabler.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjttalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

USB til afspilning af billeder og musik

USB-stikket giver dig adgang til jpeg-billeder og mp3-musik på de fleste USB-stik (USB memory-class-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et, og få adgang til dine foto- eller musikfiler. Du kan nemt se og dele dine fotos og din musik.

4 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsløsning med

kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder men indeholder digital audio. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-settopbox, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. EasyLink bruger HDMI-standardkablet til at overføre systemkommandoer. Det fungerer mellem alle elektroniske enheder, der er udstyret med HDMI CEC.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skærmmkontrast: 30000:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 32 mm tomme / 81 cm
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 × 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 × 768	70, 75, 85 Hz
pixel ved 60	
1920 × 1080i	60 Hz
Via HDMI/DVI	input,

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15W
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Grafisk equalizer
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Digital,

BBE

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlighed: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Siderstyring
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF05E08B
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Tekst-TV funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Film, Standard, Levende

Multimediaprogrammer

- Multimedia-tilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG still-billeder

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T *
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- Tunerskærm: PLL

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB

- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35 °C
- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 130 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W


Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 819 x 518 x 92 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 819 x 579 x 220 mm
- Vægt inkl. emballage: 19 kg
- Produktvægt: 13 kg
- Produktvægt (+ holder): 16 kg
- Mål på kasse (B x H x D): 918 x 629 x 255 mm
- Kabinetfarve: Sort kabinet med højglans Deco-front
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 300 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Borddrejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garanticertifikat, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●

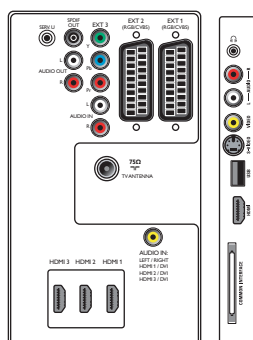

Udgivelsesdato
2009-03-30

Version: 4.0.12

12 NC: 8670 000 34626
EAN: 87 12581 37077 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com