



Philips 3000-es sorozat
LCD TV Digital Crystal
Clear rendszerrel

32"-es
HD Ready
digitális TV

32PFL3404D



Egyértelműen intelligens választás

Egyszerűen használható, időtálló technológiával

Ismerje meg a HD 1366 x 768p kijelző nagyszerű kép- és hangminőségét. Ezzel a kiváló minőségi szabványoknak megfelelő, egyszerűen használható síkképernyős Philips TV-készülékkel biztos lehet abban, hogy a legmegfelelőbb választást hozta.

Élénk és borotvaéles kép

- Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért
- Az Active Control a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Éles és tiszta hangzás

- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez
- 2x10 W RMS hangteljesítmény

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről
- 2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- PC bemenet (HDMI)
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

Készen áll a jövőre

- Beépített digitális hangolóegység DVB-T vételhez

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

LCD-kijelző, 1366 x 768 p

Ez a korszerű LCD képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

28,9 milliárd szín

Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőldolgozásnak köszönhetően. A 3 színsatorna (RGB) 10 bites felbontást alkalmaz, ami összességében 28,9 milliárd szín előldolgozásának képességét jelenti. A folyamat élénk színeket hoz létre, de nem a kiváló élesség rovására. A speciális algoritmusok érzékelik a finom színárnyalatokat és bőrtónusokat, előldolgozzák azokat, és a lehető legtermészetesebb színeket hozzák létre.

Incredible Surround

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és

természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

USB fényképek és zene eléréséhez

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcon (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájlokhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található nyílásba, és máris hozzáférhet a fényképekhez és a zeneszámokhoz az egyszerűen kezelhető, a képernyőn megjelenő online böngésző használatával. Most könnyedén megtekintheti és megoszthatja másokkal fényképeit és zeneszámain.

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatakor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak kezeléséhez. A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között a kiváló képminőség eléréséhez. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. A TV hátoldalán található 1, és az oldalán található 1 HDMI-bemenethez több HD-forrást is csatlakoztathat, például HD beltéri egységet, Blu-ray lejátszót és játékkonzolt vagy digitális videokamerát.

PC bemenet (HDMI)

A PC bemenet segítségével TV-készülékét számítógépes monitorként használhatja egy HDMI-DVI kábel/átalakító segítségével.

Beépített digitális DVB-T hangolóegység

A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földi TV-adások beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengeteg nélküli TV-nézés élményét.

ECO címke

Az elmúlt 10 év folyamán mindent megtettünk annak érdekében, hogy csökkentjük a káros környezeti hatásokat, és a jövőben továbbra is erre fogunk törekedni. A Philips környezetbarát tervezési folyamatának célja, hogy a Philips által gyártott televíziók minél környezetbarátabbak legyenek, és a környezetre gyakorolt káros hatásuk is jelentősen csökkenjen. A Philips legtöbb modelljét az Európai Unió ökocímkejével tüntették ki, ami a televíziók nagy energiahatékonyságának és rendkívül alacsony készleteti teljesítményfelvételének köszönhető (amely akár 50%-kal is alatta marad az Európai Unió ökocímkeje elnyeréséhez szükséges határértéknek), továbbá annak, hogy a Philips nem használ veszélyes anyagokat (pl. ólmot), és a Philips által tervezett televíziók egyszerűen újrahasznosíthatók.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: Széles képernyő
- Fényesség: 500 cd/m²
- Dinamikus képernyőkontraszt: 30 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Átlós képernyőméret: 32 hüvelyk / 81 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebotolás, 3D színélesítés, 3D MA sorremegés-kiegyenlítés, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Luminanciaátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, Automatikus bőrszinkorrekció, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Képernyő minőségének javítása: Részben tükröződésmentes

Támogatott képernyőfelbontás

• Számítógépes formátumok

| Felbontás | Frissítési sebesség |
|-------------|---------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |

A HDMI/DVI bemeneten keresztül

• Videóformátumok

| Felbontás | Frissítési sebesség |
|-----------|-----------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |
| 1080i | 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 25, 30, 50, 60 Hz |

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás,

- Incredible Surround, Smart Sound
- Hangrendszer: Nicam Stereo

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztő időzítés
- kapcsolat javítása: Easy link
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Beállítások asszisztens varázsló, Oldalsó kezelőszervek
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet*
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCPF01E09B
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Filmnagyítás 14:9, Filmnagyítás 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Intelligens üzemmód: Játék, Film, Személyes, Energiatakarékosság, Normál, Élénk

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: Földfelszíni DVB *
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 3: YPbPr, Audió B/J bemenet

- Elülső/oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, CVBS be, Audió B/J bemenet, USB 2.0
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- HDMI 1: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, EasyLink, Készenlét

Teljesítmény

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Tápellátás: 220-240, 50 Hz
- Energiafogyasztás (tipikus): 83 W
- Készenléti fogyasztás: 0,30 W


Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 800 x 534,8 x 81 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 800 x 591,9 x 220 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 14,6 kg
- Termék tömege (+állvány): 11,6 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 980 x 635 x 197 mm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 200 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 x AAA elem, Szoftver nyilatkozat

Rear connectors

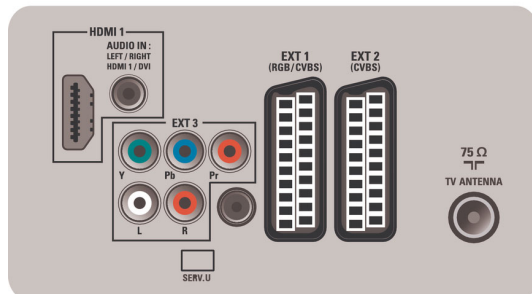

Side



Kiadás dátuma
2019-06-28

Verzió: 8.7.4

12 NC: 8670 000 48961
EAN: 87 12581 46037 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com