

Philips
Profesionalni LED TV

MediaSuite od 55 inča
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

55HFL5009D



Povezivanje i kontrola

uz OXIGEN koji će gostima dugo vremena pružati moderan doživljaj

Ovaj energetski učinkoviti hotelski LED televizor omogućava vam uživanje u svim prednostima najmodernijih mogućnosti povezivanja i interaktivnih stranica s hotelskim informacijama, dok udaljena instalacija i upravljanje osiguravaju najniže troškove vlasništva.

Philips OXIGEN – jedinstveno povezivanje i upravljanje

- Philips OXIGEN za najnovije mogućnosti povezivanja i najmanje ukupne troškove
- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- Miracast i DirectShare za dijeljenje filmova i glazbe na televizoru

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerovatnog kontrasta
- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Integrirana ploča za povezivanje
- Prikaz sata na zaslonu gostima pruža optimalnu praktičnost



PHILIPS

Istaknute značajke

Full HD LED TV


Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

SmartInfo



SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

SmartInstall

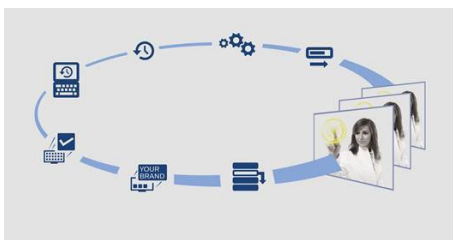

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

Aplikacije za Smart TV

Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje

protuzakonnog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju. Dijeljenje prihoda pruža mogućnost vraćanja novca za internetsku vezu koju su vaši gosti koristili.

AppControl

AppControl omogućava vam da gostima pružite televizijske aplikacije koje samo poželjeti mogu. Sve aplikacije možete dodavati, brisati i razvrstavati onako kako želite. Štoviše, sada te postavke možete klonirati na bilo koji drugi televizor bez potrebe za postavljanjem i drugog televizora! Možete čak i izraditi razne profile te ih mijenjati. Želite li svojim apartmanima pružiti aplikacije za videozapise koji se prenose velikom brzinom, a sobama aplikacije za prijenos malom brzinom? Nema problema. Značajka AppControl vama i vašim gostima osigurava ugodan doživljaj.

Miracast i DirectShare



Naši televizori vašim gostima pružaju slobodu uživanja u sadržaju na velikom televizoru bežičnim putem i bez napora. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja štiti vaše goste. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati na našim televizorima koristeći Miracast i DirectShare!

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi

televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

Integrirani IPTV

Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekodirima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava koristeći Serial Xpress Protocol (SXP).



OXIGEN

Jedinstveno povezivanje i upravljanje Philips OXIGEN sveobuhvatno je rješenje koje vam pruža sve potrebno za televizore za hotele. Inovativne značajke osmišljene su da vašim gostima i profesionalnim korisnicima osiguraju najnovije mogućnosti povezivanja i najmanje troškove vlasništva. OXIGEN mogućnost povezivanja pruža pristup aplikacijama na mreži koje se temelje na informatičkom oblaku i osigurava komunikaciju mobilnih uređaja s televizorom, dok alati za udaljeno upravljanje i mogućnosti za dodatni prihod optimiziraju dobit tijekom vijeka trajanja proizvoda.

Specifikacije

Oxigen

- SmartInstall: uređivanje kanala izvan mreže, uređivanje postavki izvan mreže, udaljena instalacija, Izrada SmartInfo sadržaja, nadogradnja softvera
- SmartInfo: Prikaz slajdova sa slikama ili preglednik, interaktivni predlošci
- Aplikacije za Smart TV: aplikacije zasnovane na informatičkom oblaku za HotelTV
- AppControl: Više Smart TV App profila
- Dijeljenje: Zaštićeno uparivanje, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Slika/Prikaz

- Zaslون: LED Full HD
- Veličina dijagonale zaslona: 55 inča / 140 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear
- Svjetlina: 350 cd/m²

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- TV sustav: PAL, SECAM
- Reprodukcijski videozapisa: PAL, SECAM, NTSC
- IP reprodukcija: IGMP Multicast, Unicast

Zvuk

- Sustav zvuka: Incredible Surround

Mogućnost povezivanja

- Broj USB ulaza: 1
- Broj HDMI veza: 2
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za zvučnik za kupaoinicu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički)
- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, WIXP / JAPIT TV kontrola, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja, Vanjsko napajanje 12 V/15 W
- Bežični LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Manja potrošnja u stanju pripravnosti za IP sustave

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko

- instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje kontrole joystick gumbom
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Kontrola joystick gumbom, Grafičko korisničko sučelje
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, Vsecure, MyChoice
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Sat: Prikaz sata na zaslonu, Automatsko isključivanje, Budilica, Kompatibilnost s vanjskim satom
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Prilagodavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Daljinski upravljač: 22AV1409A/12 (RC6)
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Mogućnost nadogradnje programskih datoteka i postavki: koristeći USB, RF i IP
- Podrška za Skype: Uz dodatnu kameru
- Sigurnosni mehanizam: Kensington brava

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje, Kompatibilnost s bijelim daljinskim upravljačem
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan
- Sigurnost: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Dvostruka izolacija klase II

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB, LAN
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Napajanje

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- EU energetska oznaka, snaga: 41 W
- Energetska klasa: A++
- Godišnja potrošnja energije: 60 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)

Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1243 x 720,6 x 62,9 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 1243 x 775,5 x 280 mm
- Masa proizvoda: 17 kg
- Masa uređaja (+ postolja): 18,8 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stolno postolja se zakretanjem, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00, Modul vanjskog sata 22AV1120C, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H, USB Skype kamera PTA317/00



Datum izdavanja
2015-03-09

Verzija: 3.7.1

12 NC: 8670 001 13517
EAN: 87 12581 71700 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.
* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.