



Philips  
Профессиональный  
светодиодный ТВ с ЖКД

40" Signature

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL7382A

## Примите участие в действии!

с подсветкой Ambilight в сверхтонком корпусе

Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

### Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

### Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- 100Hz Clear LCD, время отклика 2 мс для отличной четкости движения
- Подсветка Ambilight Spectra 2 усиливает впечатления от просмотра

### Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Приветственная надпись на экране
- Программируемое включение канала
- Встроенная панель подключения
- Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов
- Блокировка меню установки

# PHILIPS

# Основные особенности

## Светодиодный



В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

## Ambilight Spectra 2



Новое измерение ощущений при просмотре с подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране, создавая эффект погружения. Функция адаптивной настройки под цвет стен гарантирует полную сочетаемость цвета подсветки с изображением. С

Ambilight Spectra 2 фильмы по-настоящему оживают!

## Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

## 100Hz Clear LCD (2 мс)



100Hz Clear LCD обеспечивает невероятную четкость изображения. Установка двойной частоты кадров увеличивает четкость при воспроизведении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖКД, обеспечивая время отклика 2 миллисекунды. Теперь вы можете наслаждаться четким изображением даже при быстром движении на экране.

## Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

## Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

## Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

## Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

## Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

## Программируемое включение канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

## Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

## В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

# Характеристики

## Подсветка Ambilight

- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 40 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 102 см
- Цвет корпуса: Матово-серебристая передняя панель с черным корпусом
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Функция Active Controll + световой датчик, Цифровое шумоподавление, Улучшение ярких переходов, Динамическое повышение контрастности, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Динамическая контрастность экрана: 500 000 : 1
- Время отклика (типич.): 2 мс
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Пиковое отношение яркости: 65 %
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана
- Обработка цвета: 4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: Наземное DVB \*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

## Комфорт

- Защита от детей: Блок. от детей и ограничение на просмотр
- Легкость установки: Название программы, Автоименование программ, Сортировка
- Удобство использования: Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля,

Приветственное сообщение, Ограничение громкости

- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom, Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку), Автоформатирование
- Мультимедиа: USB с автопрерыванием
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт (2x10 Вт)
- Звуковая система: Моно, Стерео, Nicam Stereo
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Динамическое усиление НЧ, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

## Подключения

- Аудиовыход — цифровой: Коаксиальный (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы
- Фронтальные/боковые подключения: USB
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Выход для наушников, Аудиовход для компьютера
- HDMI 3: HDMI v1.3
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,15 \text{ Вт}</math>
- Энергопотребление (в обычном режиме): 84 Вт


- Энергопотребление в выключенном состоянии: <math>0,01 \text{ Вт}</math>
- Потребление электроэнергии в год: 122,64 кВт/ч
- Наличие свинца: Да\*

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Настольная подставка на шарнире, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

## Размеры

- Ширина устройства: 966 миллиметра
- Высота устройства: 593 миллиметра
- Глубина устройства: 41,5 миллиметра
- Вес продукта: 13 кг
- Ширина с подставкой: 966 миллиметра
- Высота с подставкой: 641 миллиметра
- Глубина с подставкой: 242 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 16 кг
- Ширина коробки: 1150 миллиметра
- Высота коробки: 682 миллиметра
- Глубина коробки: 158 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 18,5 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм

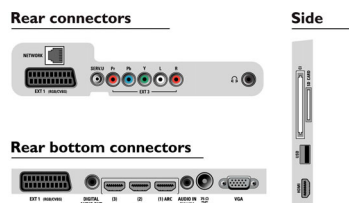

Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.2

EAN: 87 12581 55803 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC 62087 Вып. 2.  
\* Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.  
\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.