

Philips
Profesionálny LCD
televízor

22" (56 cm) Pro+
 displej LCD
 integrovaný digitálny tuner

22HFL3350D



Väčší komfort hostí

Digitálny hotelový televízor Philips s hodinami

Tento moderný hotelový televízor prináša do izieb viac pohodlia a hosťom umožňuje pripojiť si vlastné zariadenie. Keďže spĺňa požiadavky označenia HD Ready, pripravuje vás na budúcnosť a hosťom dokáže ponúknuť aj najnovšie digitálne služby.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Kompatibilné s prijímačom digitálnej TV
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu

Udržateľné a bezpečné

- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Jednoducho použiteľné hotelové diaľkové ovládanie
- Kompatibilné s panelom pripojenia Philips pre používanie zariadení hostí

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Programovanie kanálov pri zapnutí
- Uvítacia správa na obrazovke
- HD Ready s integrovaným tunerom DVB-T

PHILIPS

Hlavné prvky

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

HD Ready s tunerom DVB-T

Umožníte hosťom vychutnať si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako sú HDTV set-top boxy. Televízor je schopný prijímať analógové signály YPbPr, ako aj najkvalitnejšie nekomprimované digitálne signály prostredníctvom DVI alebo HDMI. Digitálne signály budú podporovať ochranu pred kopírovaním HDCP. Integrovaný DVB-T tuner vám umožní okrem analógových kanálov prijímať digitálne terestriálne TV kanály. Zároveň umožní hosťom počúvať digitálne rádiové stanice vo vysokokvalitnom zvuku bez dodatočnej investície do rádioprijímačov.

Vstavaný displej s hodinami

Vďaka vstavanému displeju s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, nebudete musieť investovať do ďalších hodín s káblami a zapájaním v miestnosti.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Hotelové diaľkové ovládanie

Toto štýlové diaľkové ovládanie bolo špeciálne navrhnuté na používanie v hoteloch. V záujme jednoduchého používania sú na diaľkovom ovládaní pre hostí pohodlne umiestnené najdôležitejšie tlačidlá a funkcie. Väčšina hotelových diaľkových ovládaní je navyše vybavená ochranou proti krádeži batérií, ktorá napomáha zvýšiť efektívnosť prevádzky hotela.


Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Kompatibilné s panelom pripojenia

Tento televízor pracuje bez problémov s panelmi pripojenia Philips. Host' sa môže jednoducho pripojiť a vychutnať si médiá z PC, MP3 prehrávača, DVD prehrávača, kamkordéra a rôznych iných zariadení. Vďaka automatickému rozoznávaniu sa panel pripojenia a televízor automaticky prepnú, aby zobrazili obsah pripojeného zariadenia host'.

USB klonovanie

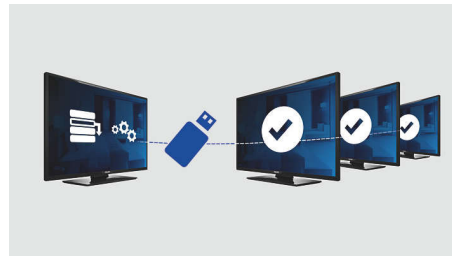

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia

programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Kompatibilné s prijímačom digitálnej TV

Tento hotelový televízor možno pripojiť k prijímaču digitálnej TV, ktorý dokáže aktivovať iné zariadenie cez rozhranie scart alebo protokol Serial Express Lite.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborníkmi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 22 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 56 cm
- Rozlíšenie panela: 1680 x 1050p
- Jas: 300 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 1 000:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Black stretch, Blue stretch, Vylepšenie farieb, Digitálna redukcia šumu, Odstr. efektu prekladania prisp. pohybu, Progresívne riadkovanie, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Biele rozťahnutie, Green stretch, Pixel Plus HD, Vylepšenie prechodu farieb, Vylepšené prechody jasu
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 170 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 160 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *
- Počet predvolených kanálov: 250
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbory prezentácie (.alb)

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštalačného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač vypnutia, Budík
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Uvitacia správa, Indikátor správy, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Rýchle spustenie
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Celá obrazovka, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s panelom pripojení
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104/10 (RC6)
- Režim väzenia: Teletext a MHEG vypnuté
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Lokálna inovácia celkového softvéru TV

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Závesné ovládanie cez infračervené spojenie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásiem
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: Monofónny, Stereofónny, NICAM Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reprodukory

- Vstavané reprodukory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Rýchle infračervené pripojenie, Rozhranie Serial Xpress, Zapnutie cez rozhranie scart, USB2.0
- Počet Scart konektorov: 2
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, USB 2.0, HDMI v1.3, Vstup S-video
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup
- Iné pripojenia: Bežné rozhranie, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotreba energie: 55 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 2 W (s hodinami)
- Spotreba - aktívny pohotovostný režim: 20 W
- Spotreba - pasívny pohotovostný režim: 1.2 W

Technické údaje

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Nastaviteľný stolný podstavec, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Držiak na stenu (nakloniteľný) 22AV3100/10

Rozmery

- Šírka prístroja: 534 mm

- Výška prístroja: 397 mm
- Hĺbka prístroja: 92 mm
- Hmotnosť výrobku: 6 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 534 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 442 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 181 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 6.5 kg
- Šírka krabice: 580 mm
- Výška krabice: 510 mm
- Hĺbka krabice: 137 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 7,77 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 100 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.