

„Philips“ 6000 series
„Smart LED“ televizorius
su „Pixel Plus HD“

117 cm (46 in)

„Full HD 1080p“
DVB T/C/S2

46PFL6606K



Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie TV

mėgaudamiesi nuostabiu 400 Hz PMR LED vaizdu

Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie televizoriaus žiūrėdami aiškius, ryškius „Full HD“ vaizdus ir klausydamiesi tikroviško garso. „Philips“ 117 cm (46 in) 6000 serijos 46PFL6606 LED televizoriuje yra „Net TV“ funkcija, suteikianti galimybę lengvai naršyti internete ir atsisiųsti filmų tiesiai į televizorių.

Pramogos su menkiausiomis detalėmis

- „Full HD“ televizorius su „Pixel Plus HD“ geresnėmis detalėmis ir aiškumui
- 400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) – neįtikėtinas judesio ryškumas

Tikroviškas ir aiškus garsas

- Išgirsite kiekvieną garsą su „Clear Sound“
- Pajauskite žemuosius dažnius su 28W RMS ir „Ambi-wOOx“

Mėgaukitės interneto pasauliu su „Smart TV“

- Didžiulis interneto programų, video įrašų nuomos ir internetinės televizijos pasirinkimas
- „SimplyShare“ – mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
- Paprasta bevielė jungtis su papildomu belaidžiu USB adapteriu

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu

- Belaidis ryšys su 3 HDMI įvestimi ir „Easylink“
- Trigubas imtuvas su DVB-S skirtas HD programoms be priedėlio
- USB puikiam multimedijos atkūrimui



PHILIPS

„Smart LED TV“
117 cm (46 in) „Full HD 1080p“, DVB T/C/S2

Ypatybės

„Pixel Plus HD“

„Pixel Plus HD“ teikia unikalų tobulo ryškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų ir sklандаus veiksmo derinį. Artefaktai ir triukšmas visuose šaltiniuose – nuo multimedijos iki standartinės raiškos televizoriaus, taip pat ir stipriai suglaudinto HD – yra aptinkamas ir sumažinamas, užtikrinant, kad vaizdas būtų aiškus ir ryškus.

400 Hz „Perfect Motion Rate“



400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) sukuria ypatingą judesio ryškumą, todėl vaizdai yra aiškūs net greito veiksmo filmuose. Naujasis „Philips“ PMR standartas turi puikų greičiausio ekrano atnaujinimo dažnio, „HD Natural Motion“ ir unikalios apdorojimo formulės derinį, todėl judesio ryškumas yra nepriekaištingas.

Švarus garsas



„Clear Sound“ yra inovatyvi garso technologija, kuri padidina vokalo aiškumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Todėl girdėsite kiekvieną garsą ir galėsite mėgautis tuo, ką žiūrite.

28W RMS „Ambi-wOOx“



Pajauskite naujos „Philips“ „Ambi-wOOx“ technologijos jėgą, kuri sukuria puikų žemųjų dažnių garsą, fiksuojant ir pakeičiant žemesnius dažnius į dramatiškus ir suteikiant naują garso potyrį. „Ambi-wOOx“ taip pat projektuoja garsą, kuris geriau pasklinda kambario erdvėje. Kartu su galingais 28W RMS garsiakalbiais „Ambi-wOOx“ sukuria tikroviško garso sceną. Ji taip pat siūlo aiškų erdvinį garsą, praturtinantį žiūrėjimo patirtį.

„Wi-Fi“ USB adapteris



Mėgaukitės „Smart TV“ be laidų su „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteriu (PTA01), skirtu „Smart TV“. Paprasčiausiai įkiškite adapterį į USB jungtį, esančią televizoriaus šone, ir tiesiogiai prijunkite televizorių prie namų tinklo. Naršykite po mėgstamą interneto turinį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

46PFL6606K/02

3 HDMI „Easylink“ įvestis



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pultu, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Trigubas imtuvas su DVB-S

Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti palydovinę, skaitmeninę kabelinę ir antžeminę televiziją be papildomo priedėlio. Mėgaukitės televizijos kokybe be jokių trikdžių.

SmartTV

Smart TV

„Smart TV“ siūlo paprastesnį ir bevielį televizijos potyrį 4 srityse. Su „Net TV“ galite nuomotuoti ar žiūrėti filmus internete ir mėgautis socialiniais tinklais. Valdykite naudodamiesi išmaniuoju telefonu ar funkcijomis ekrane. Naudodamiesi „SimplyShare“ galėsite mėgautis nuotraukomis, muzika ar vaizdo įrašais savo kompiuteryje, telefone ar televizoriaus ekrane. Lengvai įrašykite televizijos programas be papildomų didelių įtaisų.

Pixel Plus HD

Full HD LED

400 Hz Perfect Motion Rate

HD Natural Motion

Ambi-wOOx

Clear Sound

NetTV

HDMI x3 with easyLINK

USB

Triple Tuner
DVB-T
DVB-C
DVB-S2

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas: „Edge LED“ foninis apšvietimas
- Ekranas įstrižainės dydis: 46 in / 117 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
- Kraštinių santykis: 16:9
- Ryškumas: 400 cd/m²
- Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500,000 : 1
- Atsako laikas (tipinis): 2 ms
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, „HD Natural Motion“, Aktyvus reguliavimas + šviesos jutiklis, Puiki raiška, 400 Hz „Perfect Motion Rate“

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Garsumo gerinimas: „AmbiWoo“, Automatinis garso išlyginimas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

„Smart TV“ pritaikymai

- Valdymas: „MyRemote“ programa („iOS“ ir „Android“), USB klaviatūros ir pelės palaikymas
- SimplyShare: DLNA medijos naršyklė, USB medijos naršyklė, WiFi „MediaConnect“*
- Net TV: Televizija internete, Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, Internetinės programos
- Programa: Pause TV, USB įrašymas

Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniame ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Antenos F tipas, Bendroji sąsaja „Plus CI+“, „Ethernet“ LAN RJ-45, SD kortelės lizdas (vaizdų saugojimas), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis
- Bevielės jungtys: Paruoštas belaidžiam LAN
- Palydovinės antenos sąsaja: DiSEq 1.0

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Kodavimo algoritmų palaikymas: Talpyklos: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA v2 iki v9,2
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
- Net TV: įtraukta

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Patogumas

- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas*
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Kanalų įdiegimo vedlys, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengvas naudoti: One-stop Home button, Ekrano vartotojo vadovas, Jutikliniai mygtukai
- Ekrano formato nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo padidėjimas 16:9, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ palaikymas („Astra“)
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 56 W
- Metinis energijos suvartojimas: 82 kWh
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,15 W


- Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo jungiklis, Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Eko nustatymo meniu, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Sudėtyje yra švino: Taip*
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: < 0,01 W
- Metinis energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 1,1* kWh

Matmenys

- Dėžutės matmenys (W x H x D): 1324 x 773 x 198 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1081 x 653 x 39,9 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 1081 x 705 x 265 mm
- Gaminio svoris: 16,4 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 20 kg
- Pritaikomas sieninis stovas: 400 x 400 mm

Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Pasukamas stalinis stovas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis
- Pasirenkami priedai: Bevielės USB adapteris (PTA01), „Philips“ sieninis stovas SQM 6375, „Philips“ sieninis stovas SQM 6485

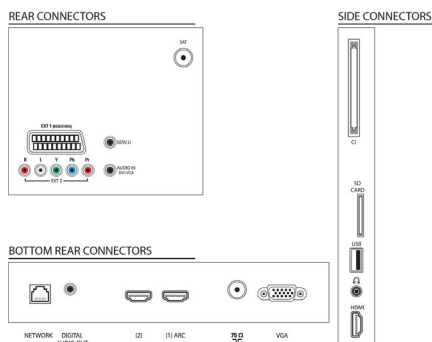

Išleidimo data 2019-11-12

Versija: 14.6.11

12 NC: 8670 000 70055
EAN: 87 12581 57356 0

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „Net TV“: apsilankykite www.philips.com/smarttv ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.
* Wi-Fi medijos jungtis: vaizdo įrašo atkūrimą gali įtakoti kompiuterio greitis ir Wi-Fi pralaidumas. Minimalius rekomenduojamus reikalavimus sistemai rasite www.philips.com/wifimediaconnect. Rodo turinį su sekundės užlaikymu. Gali atsirasti nedideli vaizdo ir garso skirtumai.
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* Naudojami integruota skaitmeninį TV imtuvą sutauptysite energijos
* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse
* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriumis, veikiančiais 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
* Naudojami maitinimo išjungimo jungiklį „ZERO“ energijos sąnaudas budėjimo režimu sumažinsite iki 0
* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiliū jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
* USB klaviatūra ir pelė palaikomos per programinės įrangos naujinį