

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LED

Studio 99 cm (39")

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL2808D



## Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor LED dla hoteli umożliwia szybką instalację za pomocą klonowania ustawień przez złącze USB. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.


### Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Wspaniały obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie
- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików
- Zintegrowany panel połączeń
- Niskie zużycie energii
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Blokada panelu przedniego i bocznego

# PHILIPS

## Zalety

### Klonowanie ustawień przez USB

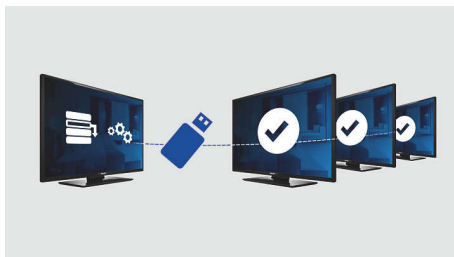

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłoby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Blokada panelu przedniego i bocznego

Wybierając w menu opcję odblokowania lub zablokowania dostępu do przedniego i bocznego panelu sterowania telewizora, można uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do menu telewizora, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ponowną instalację.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

### Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączenie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

### Telewizor LED Full HD



Ten telewizor LED Full HD, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny,

minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB z boku telewizora, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

### Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.



# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 39 cali
- Przekątna ekranu (cm): 99 cm
- Kolor obudowy: Czarny
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamiczny kontrast ekranu: 100 000:1
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

## Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- System TV: PAL, SECAM
- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

## Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontenery: AVI, MKV
- Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

## Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Auto system strojenia (ATS), Auto instalacja kanałów (ACI), Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostora, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku, 1 lista kanałów (analogowe +DVB-T lub C)
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy, Strona powitalna (.png)
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Automatyczne wypełnianie, Automatyczne powiększenie, Nieskalowany
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Tryb ograniczony: TXT, Blokowanie napisów USB
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Pilot zdalnego sterowania: 22AV1107A/12

## Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

## Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Wyraźne brzmienie

## Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

## Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba wejść HDMI: 2
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał audio (ARC)
- Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 1
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, USB 2.0
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), PC-In VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 0,3</math> W
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 59 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco, Wyłączanie obrazu (dla radia)
- Pobór mocy w trybie wyłączenia: <math>\leq 0,3</math>
- Roczne zużycie energii: 86 kWh

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Bateria do pilota, Przewód zasilający, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00

## Wymiary

- Szerokość urządzenia: 893 mm
- Wysokość urządzenia: 530 mm
- Głębokość urządzenia: 76,6 mm
- Waga produktu: 8,7 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 893 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 570 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 220 mm
- Waga produktu (z podstawą): 9,5 kg
- Szerokość pudełka: 1085 mm
- Wysokość pudełka: 702 mm
- Głębokość pudełka: 175 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,4 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm



Data wydania 2024-04-21

Wersja: 8.3.6

EAN: 87 12581 68309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)