

Philips
Profesyonel LCD TV

19 inç Pro
LCD
entegre dijital

19HFL3330D



Uygun fiyata gelişmiş tasarım

Philips Dijital Otel LCD TV

Bu modern ve enerji verimliliği sağlayan HD Ready özelliğine sahip Otel TV ile dijital televizyonun sağladığı yararların tadını çıkaracak, geleceğe tümüyle hazır olacaksınız.

Konuklarınız ise sıcak bir karşılamanın ve mükemmel bir izleme deneyiminin keyfine varacaklar.

En uygun maliyet

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Kurulum menüsü kilitleme
- VESA montaj uyumlu

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Ses kısıtlaması
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Entegre DVB-T radyo ile HD Ready

PHILIPS

Özellikler

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklarınızın benzersiz Yüksek Tanımlı görüntü kalitesini yaşamasını ve HDTV set üstü kutusu gibi HD kaynaklarına hazır olmalarını sağlayın. Bu TV, analog YPbPr sinyallerinin yanı sıra, DVI veya HDMI yoluyla en yüksek kaliteli sıkıştırılmamış Dijital sinyalleri alabilir. Dijital sinyaller HDCP kopya korumasını destekler. Entegre DVB-T radyo ile TV, mevcut analog kanalların yanında Dijital Karasal TV kanalları sunabilir. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konuğun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Otel Uzaktan Kumandası

Bu şık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda

üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.


Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

USB kopyalama

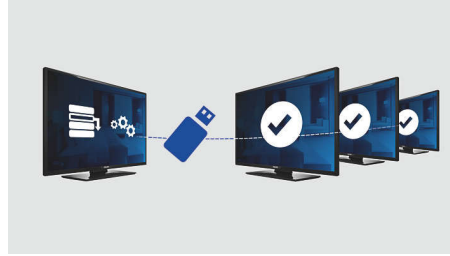

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek

için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

VESA montaj

Duvar/tavan montajı için Video Electronics Standards Association tarafından bir birleşik endüstri standardı belirlenmiştir. Bu da montaj olanaklarında büyük bir esneklik, çok çeşitli montaj destekleri arasından seçim yapabilme olanağı sağlar.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 19 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 48 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1680 x 1050p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aşamalı Tarama, Crystal Clear III, Akıllı Görüntü, Beyaz iyileştirme, 2D Combfilter (tarama filtresi)
- Ekran tipi: LCD WSXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Dijital TV: DVB Karasal *, MHEG
- Kanal Hafıza Sayısı: 1000
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: PLL Dijital Ayar, İnce Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Kurulum menüsü kilitleme, Gelişmiş Otel Modu, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekran Menüsü, Program Listesi, 1 kanal listesi analog/dijital, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Comfort: Otel özellikleri, Kanal açma, Karşılama mesajı, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Altyazı Büyütme, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: pil hırsız koruması, zayıf pil algılama
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104 (RC6)
- Teletext: 100 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir

bellenim

- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı

Healthcare

- Güvenlik: Topraklamalı güç kablosu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 3W
- Ses Sistemi: Stereo, Mono
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Ortak Arayüz, Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi, Dijital koaksiyel ses çıkışı
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr

Güç

- Şebeke elektriği: 100-240V, 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 46.5 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Eğilebilir masaüstü stand, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR

Boyutlar

- Set Genişliği: 468 mm
- Set Yüksekliği: 349 mm
- Set Derinliği: 69 mm
- Ürün ağırlığı: 3,9 kg
- Set genişliği (stant ile): 468 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 392 mm
- Set derinliği (stant ile): 166 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4.4 kg
- Kutu genişliği: 512 mm
- Kutu yüksekliği: 458 mm
- Kutu derinliği: 136 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,84 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 6.0.6

EAN: 87 12581 43380 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.