

Philips
Televizor profesional cu
LED-uri

MediaSuite de 42"

LED
MPEG DVB-T2/T/C 2/4

42HFL5007D



Conectare simplă

cu Smart TV și integrare sistem IP

Cu acest televizor LCD hotelier eficient energetic, vă veți bucura de toate beneficiile televiziunii interactive și de caracteristicile premium pentru industria hotelieră. Pur și simplu legați televizorul nostru la sistemul ales de dvs. pentru cea mai bună experiență de vizionare și soluție rentabilă.

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Secure SimplyShare pentru a transmite filme și muzică pe televizorul dvs.
- Aplicații SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră
- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive de marcă pentru hoteluri
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless

PHILIPS

Repere

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

VSecure prin IP și RF

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat VSecure prin RF și IP (DRM Marlin și Windows) pentru protejarea conținutului pe televizorul dvs. hotelier.

Sistem IPTV integrat


Diminuează costurile și dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poți crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri și informații interactive pentru hotel, cât și sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă atașată la televizor. Pe lângă transmiterea conținutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poți utiliza și rețeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Rețeaua noastră parteneră se poate asigura că primești portalul personalizat pe care îl dorești.

SmartInfo

SmartInfo vă permite să furnizați clienților dvs. informații despre oraș sau despre hotel prin intermediul SmartUI. Oaspeții dvs. au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar

și atunci când televizorul nu este conectat la Internet sau intranet. Puteți schimba informațiile regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele dezvoltări din hotel.

SmartInstall

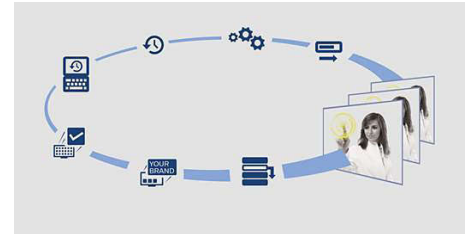

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economisești timp și ești sigur că nu-ți deranjezi oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare oferă clienților dvs. libertatea de a se bucura de conținutul propriu pe ecranul mare al televizorului wireless și fără dificultăți. Prin abordarea noastră deschisă a sistemului, deservim atât utilizatorii iOS, cât și utilizatorii Android, și ne extindem compatibilitatea în mod constant. Partajarea noastră sigură face ca acest sistem bazat pe DLNA să fie protejat, astfel ca oaspeții dvs. să nu fie deranjați de alte persoane. Fotografii, filme, muzică, toate pot fi partajate și savurate prin intermediul SimplyShare pe televizor!

Aplicații Smart TV

Aplicațiile Philips Smart TV conțin o varietate de aplicații aflate în continuă creștere, de la YouTube până la aplicațiile pentru rețelele sociale și multe altele. Versiunea dedicată este concepută pentru utilizare hotelieră și are mai multe beneficii incluse, cum ar fi asigurarea ștergerii complete a informațiilor oaspeților după utilizare și evitarea implicării afacerii dvs. în probleme de conținut ilegal. Oaspeții pot utiliza aplicațiile și pot recepționa posturi de televiziune chiar din țara natală, astfel că aplicațiile Smart TV ocupă poziția de lider în divertisment.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 107 cm
- Culoare carcasă: Carcasă neagră super-lucioasă cu accent argintiu
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminositate: 350 cd/m²


- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus HD
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM
- TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- Redare IP: Multicast IGMP

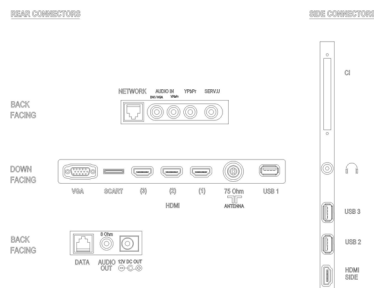

Specificații

Aplicații Smart TV

- Control: Control IXP
- Net TV: Aplicații online, Pentru HotelTV, configurabil
- SimplyShare: DMP, sincronizare securizată
- Altul: HbbTV

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: AAC, MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Comenzi înapoi, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Putere reglabilă, Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next, IP EPG
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, ThemeTV, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tip telecomandă: 22AV1109A/10 (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF, Firmware cu posibilitate de upgrade prin IP
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent

mut

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, AmbiwooX

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, leșire IR, Conector RJ-48, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, USB2.0, Alimentare externă 12 V/15 W
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 3
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, leșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, leșire audio digitală (optică)
- LAN wireless: 802.11 b/g/n

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: $0,3\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 46 W
- Consum anual de energie: 64 kWh

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție, Adaptor de alimentare c.c.
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Pivotare 22AV1047V, Pivotare 22AV1048V

Dimensiuni

- Lățime aparat: 977,2 mm
- Înălțime aparat: 589,0 mm
- Adâncime aparat: 42,9 mm
- Greutate produs: 12,8 kg
- Lățime aparat (cu suport): 977.2 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 628.7 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 240.0 mm
- Greutate produs (+ suport): 16.0 kg
- Lățime cutie: 1205 mm
- Înălțime cutie: 702 mm
- Adâncime cutie: 160 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 19,3 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 4.3.4

EAN: 87 12581 65327 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.