



Philips
Televisor LCD com
Crystal Clear + 1080p

81 cm (32")
Full HD de 1080p
televisão digital

32PFL3405H



Desfrute de uma excelente noite de televisão - garantida

com imagens em Full HD e som impressionante

Usufrua da melhor qualidade de som e imagem com este ecrã Full HD de 1080p. Fácil de utilizar e da melhor qualidade, este TV plano da Philips é certamente a escolha certa.

Uma imagem de LCD sempre nítida e viva

- Contraste dinâmico de 50000:1 para detalhes ricos, negros e incríveis
- 28,9 mil milhões de cores para imagens naturais e brilhantes
- Televisor Full HD com Crystal Clear para profundidade e nitidez

Som rico e cristalino.

- Sinta a atmosfera com 16 W de RMS e Incredible Surround

Conectividade digital total simplificada

- Conectividade perfeita com 2 entradas HDMI e Easylink
- Desfrute da reprodução de fotografia e música via USB
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box


Mais ecologia, todos os dias

- Galardoado com o rótulo europeu da Flor Eco

PHILIPS

Destaques

Rácio de contraste dinâmico de 50000:1

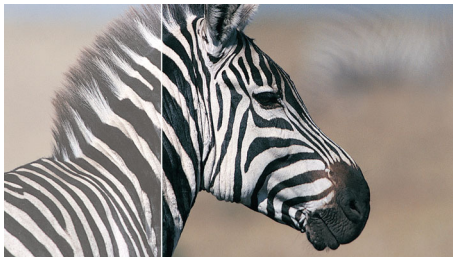

Pretende um ecrã LCD plano com o maior contraste possível e as imagens mais vibrantes. Combinado a uma tecnologia de redução única do brilho e retro-iluminação, o processamento avançado de vídeo da Philips proporciona imagens vibrantes. O Contraste Dinâmico aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma apresentação exacta das cores e sombras negras – para uma imagem brilhante e autêntica de elevado contraste e cores vibrantes.

28,9 mil milhões de cores



Imagens vibrantes e naturais com o processamento de cores mais avançado. Os 3 canais de cores (RGB) são optimizados para um poder de processamento total de 28,9 mil milhões de cores. Os algoritmos avançados detectam as tonalidades e os tons de pele mais

subtis, criando a melhor cor alguma vez possível.

2x 8 W de RMS e Incredible Surround

Sinta o poder do ritmo da música e a atmosfera dos filmes. Os amplificadores potentes de 2x8 W de RMS criam um ambiente sonoro realista. O Incredible Surround permite-lhe experienciar o surround total com maior profundidade e amplitude de som, complementando a experiência de visualização rica.

2 entradas HDMI com Easylink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, evitando confusões de cabos. Este transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB para reprodução de fotografias e música



O conector USB permite aceder a fotografias jpeg e música mp3 da maioria dos dispositivos USB (dispositivos de memória USB). Ligue o dispositivo USB na ranhura lateral do televisor e aceda ao seu conteúdo multimédia através do prático navegador de conteúdos no ecrã. Pode agora ver e partilhar as suas fotografias e música.

Entrada PC (VGA)

Com a entrada PC pode ligar o televisor a um computador, usando um cabo VGA, e utilizá-lo como um monitor de PC.

Sintonizador MPEG-4 DVB integrado

O sintonizador digital integrado permite-lhe receber TV terrestre sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

Crystal Clear + 1080p

O Crystal Clear é um conjunto de inovações de imagem que ajusta e optimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis de contraste, cor e nitidez perfeitos. O resultado consiste em imagens extremamente claras de qualquer fonte.

Especificações

Imagem/Visualização

- Relação de aspecto: Panorâmico
- Luminosidade: 400 cd/m²
- Ângulo de visão: 178° (H) / 178° (V)
- Tamanho do ecrã na diagonal: 32 polegadas / 81 cm
- Visor: LCD Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Melhoramento de imagem: Crystal Clear, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Melhoramento das cores, Redução de Ruído Digital, Melhoramento do contraste dinâmico, Ajuste da Nitidez, Redução de ruído 2D/3D, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Melhoramento de ecrã: Semi-reflexo
- Relação máxima da luminância: 65 %

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Som

- Potência de saída (RMS): Som invisível de 16 W
- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Incredible Surround, Som Inteligente, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Mono, Nicam Estéreo, Estéreo

Comodidade

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças+Controlo parental
- Relógio: Temporizador, Temporizador de

despertar

- Melhoramento da Ligação: Easy link
- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACL: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Plug & Play
- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Visualização no ecrã, Controlo lateral, Smart Picture, Som Inteligente, EasyLink
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Telecomando: TV
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Formatação Automática, Super Zoom, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Panorâmico
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Televisão Digital: DVB-T MPEG4*
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Conectividade

- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada CVBS
- Número de Scarts: 2
- Ext 3: YPbPr, Entrada áudio L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ligações frontais/laterais: HDMI v1.3, Entrada CVBS, Entrada áudio L/R, Saída auscultador, USB 2.0
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, EasyLink, Informação do sistema (idioma do menu)
- Outras ligações: Entrada Áudio de PC, Entrada PC VGA, Saída S/PDIF (coaxial), Interface comum
- Resumo: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Alimentação


- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Alimentação eléctrica: 220-240 V; 50 Hz
- Consumo de energia (típico): 84,6 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W
- Consumo de energia anual: 123,5 kW h
- Presença de chumbo: Sim*
- Teor de mercúrio: 42 mg

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 796 x 508,3 x 93 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 796 x 556 x 220 mm
- Peso incl. embalagem: 12,8 kg
- Peso do produto: 8,3 kg
- Peso do produto (+suporte): 9,4 kg
- Dimensões da caixa (L x A x P): 1026 x 610 x 160 mm
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 200 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de Garantia, Telecomando, 2 x pilhas AAA

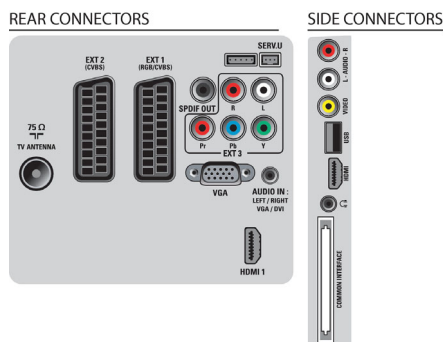

Data de publicação
2019-06-28

Versão: 3.1.3

12 NC: 8670 000 71934
EAN: 87 12581 58246 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

- * EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países
- * DVB-T, suportada apenas em determinados países
- * Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.
- * O consumo de energia anual é calculado com base num consumo de energia típico de 4 horas por dia, 365 dias por ano.
- * Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.