

Philips 3000 series  
LCD televizor s  
tehnologijom Digital  
Crystal Clear

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
digitalni televizor

**32PFL3606H**



## Uživajte u odličnoj televizijskoj večeri - zajamčeno

### Full HD televizor modernog dizajna

Tvrtka Philips omogućava uživanje u odličnoj televiziji po pristupačnoj cijeni, danas i sutra. Ovaj LCD televizor 32PFL3606 serije 3000 pruža Full HD sliku uz digitalne televizijske priključke koji se lako koriste i dizajn čistih linija.

#### **Čista, živopisna LCD slika uvijek**

- Full HD televizor s tehnologijom Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- Nevjerojatan dinamički kontrast za bogate crne nijanse
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

#### **Doživljaj čistog i vjernog zvuka**

- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ
- Osjetite snagu 20 W RMS i Incredible Surround

#### **Potpuna i jednostavna digitalna povezivost**

- Neprimjetno povezivanje uz 2 HDMI ulaza i Easylink
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora
- USB za fantastičnu reprodukciju multimedijских sadržaja

#### **Jednostavno postavljanje, jednostavno korištenje**

- Lako postavljanje uz pomoć za postavljanje

# PHILIPS

LCD TV  
81 cm (32") Full HD 1080p, digitalni televizor

## Istaknute znač.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizira kvalitetu slike radi postizanja optimalnih razina kontrasta, boje i oštine. Rezultat je izuzetno čista slika iz bilo kojeg izvora.

### 20 W RMS Incredible Surround

Osetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Snažna pojačala od 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stvaraju realističnu prostornu sliku zvuka. Incredible Surround omogućava potpun surround doživljaj uz zvuk veće dubine i širine koji nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

### 2 HDMI ulaza uz EasyLink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću

kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

### USB (multimedija)



USB priključak omogućava pristup jpeg fotografijama, mp3 glazbi i datotekama s videozapisima na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje videozapise, fotografije i glazbu.

### PC ulaz (HDMI i VGA)

Uz računalni ulaz televizor možete koristiti kao računalni monitor pritom koristeći HDMI-DVI

32PFL3606H/58

kabel/prevarač (za digitalne signale) ili VGA kabel (za analogne signale).

### Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem digitalnih kablinskih i zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

### Jednostavan za postavljanje



Ovaj televizor lako se postavlja zahvaljujući pomoćniku s detaljnim uputama za postavljanje. Pomoćnik prikazuje nekoliko zaslona s opcijama za osnovne postavke koje je lako odabrati. Radne značajke televizora možete brzo postaviti u skladu sa svojim preferencama, bez kompliciranih pojmova ili postavki.

DIGITAL  
CRYSTALCLEAR

Full HD  
1080p

28.9 billion colours

20W  
RMS SOUND

HDMI x2  
with  
easyLINK

USB

DVB TC  
TERRESTRIAL/CABLE

TV  
PC-IN

# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Zaslon: LCD Full HD
- Veličina dijagonale zaslona: 32 inča / 81 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Poboljšane karakteristike slike: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control i svjetlosni senzor

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

## Mogućnost povezivanja

- Više HDMI veza: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcija jednim dodiriom, Informacije o sustavu (jezik izbornika)
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj AV priključaka: 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## Praktičnost

- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu

- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 14:9, Filmsko proširenje slike 16:9, Zumiranje podnaslova, Super zum, Nerazmjern, Widescreen
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programske opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

## Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

## Snaga


- Glavno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Energetska klasa: C
- EU energetska oznaka, snaga: 72 W
- Godišnja potrošnja energije: 105 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)
- Prisutnost olova: Da\*

## Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Težina proizvoda: 8,35 kg
- Težina uređaja (+ postolje): 10 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 12,7 kg
- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stalak za stol, Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Jamstveni list

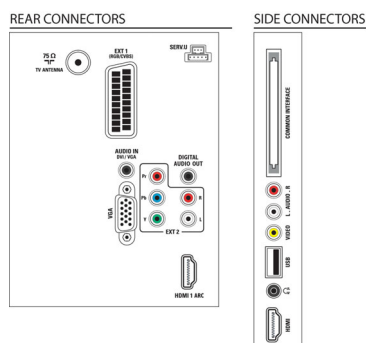

Datum izdavanja  
2019-11-12

Verzija: 5.1.7

12 NC: 8670 000 71857  
EAN: 87 12581 58186 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

\* Potrošnja energije u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije kada televizor radi 4 sata dnevno, 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja televizora.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.