

Philips
Professional LED-TV

99 cm (39"), Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL2808D



Optimale prestaties in een modern ontwerp

met energiebesparende LED-technologie

Deze energiezuinige Hospitality LED-TV biedt efficiënte installatie via USB-cloning en speciale functies voor de hotelbranche zoals menu- en bedieningsvergrendeling.


Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden
- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
- USB voor weergave van multimedia
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Laag energieverbruik
- Vergrendeling installatiemenu
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

PHILIPS

Kenmerken

Dupliceren via USB

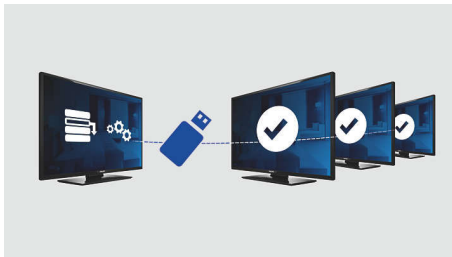

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeaanpassingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôteer de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

Full HD LED-TV



Deze Full HD LED-TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-

verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

USB (foto's, muziek, video)



Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort aan de zijkant van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 39 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 99 cm
- Kleur van de behuizing: Zwart
- Display: Full HD LED
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Helderheid: 300 cd/m²
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Digitale TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

Multimediatoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containers: AVI, MKV
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Weergave op het scherm, Programmalijst, Zijbediening, 1 Ch-List (Analog+DVB-T of C)
- Comfort: Hotelgastfuncties, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleptimer, Welkomspagina (.png)
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, Niet geschaald
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Gevangenismodus: Ondertiteling via teletekst en USB blokkeren
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB
- Afstandsbediening: 22AV1107A/12

Healthcare

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Treble- en basregeling, Kristalhelder geluid

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Aantal AV-aansluitingen: 1
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- HDMI-functies: Audio Return Channel
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, USB 2.0
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), PC-ingang VGA, Common Interface Plus (CI+)

Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Energieklasse: A
- Europees energielabel (vermogen): 59 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Beeld uit (voor radio)
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: < 0,3 W
- Jaarlijks energieverbruik: 86 kWh

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 893 mm
- Hoogte van het apparaat: 530 mm
- Diepte van het apparaat: 76,6 mm
- Gewicht van het product: 8,7 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 893 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 570 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 220 mm
- Gewicht (incl. standaard): 9,5 kg
- Breedte van de doos: 1085 mm
- Hoogte van de doos: 702 mm
- Diepte van de doos: 175 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 12,4 kg
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm



Publicatiedatum
2024-03-31

Versie: 8.3.6

EAN: 87 12581 68309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com