



Philips 5300 series  
Üliõhuke Full HD LED-  
teler

**123 cm (49")**

Full HD LED-teler  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**49PFS5301**

## Üliõhuke Full HD LED-teler

koos Pixel Plus HD-ga

Philips 5300-seeria toob koos Smart TV-ga kõik teie lemmikrakendused ja -sisu Full HD vormingus suurele ekraanile. Nautige kassahitte, spordiülekandeid ja ühiseid mängu vaid mõne klõpsuga.

### Teleri vaatamine teile sobival ajal

- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks

### Õhuline viimistlus

- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.
- Ehtsast metallist ja kroomitud detailidega keskalus

### Avastage Smart TV-ga suurem maailm

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada

### Alati selge ja ere pilt

- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
- Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.
- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- Uus integreeritud HEVC-standard kvaliteetse FHD nautimiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või kettalt, naudite heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt pilti.

### Pildikuvamisomaduste indeks



Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlemismootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavamad mustad ja säravamad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.

### Micro Dimming



Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

### Full HD LED TV

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enam. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

### Ülikitsas raam



Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

### Keskalus

Meie disainerid kujustasid üliõhukese kaela ja kallutatud alusplaadi ning kombineerisid need harjatud ja poleeritud metallviimistlusega, millest sündinud värske disain sobib iga modernse kodu täienduseks.

### Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videoid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma

lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku Smart TV võrgurakenduste valikut.

**Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga** kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaale edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

### USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

### HEVC-tugi HD-teleasaadetele

Uus integreeritud HEVC-standard võimaldab teil nautida kvaliteetse FHD-lahutusega teleasaateid.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 49 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 123 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Plus HD
- Tippvalgustugevus: 65 %

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- HEVC tugi

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- SmartTV rakendused\*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüüüpp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)

- Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 16 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassi juhtimine, Nutikas heli

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Satelliitühendus, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiämärgise võimsus: 37 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>0,3</math>
- Aastane energiatarve: 54 kWh
- Sisaldab pliid: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

## Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, 2 x AAA-patarei

## Mõõtmed


- Seadme laius: 1099,18 mm
- Seadme kõrgus: 645,4 mm
- Seadme sügavus: 79 mm
- Toote kaal: 11,12 kg
- Seadme laius (alusega): 1099,18 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 695,93 mm
- Seadme sügavus (alusega): 258,91 mm
- Toote kaal (alusega): 13,7 kg

## Connections

### Side

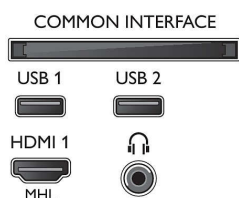

### Rear

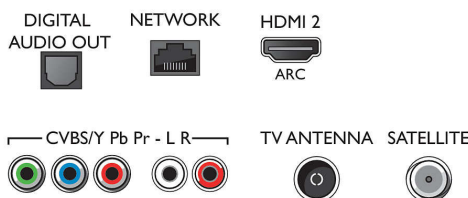

Väljalaske kuupäev  
2023-10-16

Versioon: 13.3.1

EAN: 87 18863 01006 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusi juurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

