



Philips Σειρά 3000  
LCD TV με Digital Crystal  
Clear

26"  
HD Ready

26PFL3404



## Μία σαφώς έξυπνη επιλογή

Με εύχρηστη και διαχρονική τεχνολογία

Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας με την οθόνη HD 1366 x 768p. Εξαιρετικά εύχρηστη και με πρότυπα υψηλής ποιότητας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κάνατε τη σωστή επιλογή με τη Flat TV της PHILIPS.

### Ζωηρές και ευκρινείς εικόνες

- Digital Crystal Clear για λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Οθόνη LCD HD, με ανάλυση 1366 x 768p
- 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες
- To Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

### Πεντακάθαρος ήχος

- Incredible Surround για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου
- Ισχύς ήχου 2x5W RMS

### Εύκολη σύνδεση

- 2 είσοδοι HDMI με EasyLink για σύνδεση Full HD
- Είσοδος PC (HDMI)
- Smart Picture & Smart Sound για προσωπικό ήχο και εικόνα

**PHILIPS**

# Χαρακτηριστικά

## Digital Crystal Clear

To Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθετης, χρωματικότητας και ευκρίνειας.

## Οθόνη LCD, 1366 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

## 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα

Ζωντανές και φυσικές εικόνες από την πιο εξελιγμένη επεξεργασία χρωμάτων. Τα 3 κανάλια χρώματος (RGB) βελτιστοποιούνται για συνολική ισχύ επεξεργασίας 28,9 δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι εντοπίζουν τις λεπτές αποχρώσεις και τόνους δέρματος και μέσω

της επεξεργασίας τους εξασφαλίζουν τα πιο φυσικά χρώματα.

## Incredible Surround

To Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου της Philips που μεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Μιξάρει τους ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική διάσταση. Το Incredible Surround σάς επιτρέπει να έχετε απόλυτη εμπειρία surround ήχου με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση πρόσθετων ηχείων.

## Ισχύς ήχου 2x5W RMS

Ισχύς ήχου 2x5W RMS

## 2 είσοδοι HDMI με EasyLink

Το EasyLink χρησιμοποιεί το τυπικό βιομηχανικό πρότυπο HDMI CEC για

διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ της τηλεόρασης και συνδεδεμένων συσκευών. Με το Easylink απαιτείται μόνο ένα τηλεχειριστήριο για το χειρισμό των βασικών λειτουργιών της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων συσκευών. Το HDMI δημιουργεί μη συμπιεσμένη ψηφιακή σύνδεση RGB από την πηγή στην οθόνη για ύψιστη ποιότητα εικόνας. Επίσης, χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDMI. Με 1 είσοδο HDMI στην πίσω πλευρά και 1 HDMI στο πλάι της τηλεόρασης μπορείτε να συνδέσετε πολλές πηγές HD, για παράδειγμα ένα HD settop box, ένα Blu-ray player και κονσόλα παιχνιδιών ή ψηφιακή βιντεοκάμερα.

## Είσοδος PC (HDMI)

Με είσοδο PC, για χρήση της τηλεόρασής σας ως οθόνης υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.

## ECO Flower

Τα τελευταία 10 χρόνια εργαζόμαστε σκληρά για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο και θα συνεχίσουμε. Η διαδικασία οικολογικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε αποσκοπεί στη δημιουργία τηλεοράσεων Philips, ολοένα και πιο φιλικών προς το περιβάλλον, με σημαντικά μικρότερο αντίκτυπο σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (λουλούδι) απονεμήθηκε στην πλειοψηφία των μοντέλων της Philips, χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση των τηλεοράσεων, την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (έως και 50% χαμηλότερη από το απαιτούμενο επίπεδο του Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος), τη μη χρήση επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μολύβδου) και στο γεγονός ότι η Philips έχει σχεδιάσει τηλεοράσεις που ανακυκλώνονται εύκολα.



# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
- Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Αντίθετη συναμικής οθόνης: 4000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 26 ίντσα / 66 εκ.
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y
  - Ανάλυση 640 x 480 60Hz
  - 800 x 600 60Hz
  - 1024 x 768 60Hz
  - 1280 x 720 60Hz
  - 1280 x 768 60Hz
  - 1280 x 1024 60Hz
  - 1360 x 768 60Hz
  - Μέσω εισόδου HDMI/DVI
- Φορμά εικόνας
  - Ανάλυση 480i 60Hz
  - 480p 60Hz
  - 576i 50Hz
  - 576p 50 Hz
  - 720p 50, 60Hz
  - 1080i 50, 60Hz
  - 1080p 24, 50, 60Hz
  - 1080p 24, 25, 30, 50, 60Hz

## Έχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound
- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo

## Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., Ξυπνητήρι, Χρονοδιακόπτης αφύπνισης
- Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος προγραμμάτων, Πλαινό χειριστήριο
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCPF01E09B
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος
- Έξυπνη λειτουργία: Παιχνίδι, Ταινία, Προσωπικό, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικό, Ζωντανό

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF


## Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R
- Αριθμός σκαρτ: 2
- 3 εξ.: YPbPr, Είσοδος ήχου L/R
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: HDMI v1.3, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική)
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink

## Ρεύμα

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

## Rear connectors

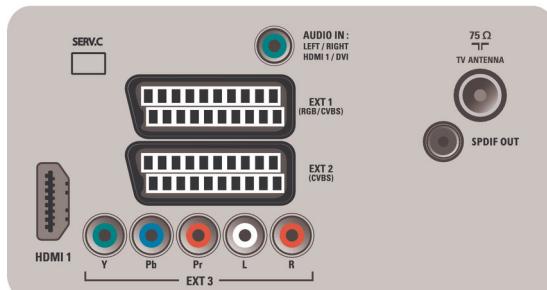

## Side



Ημερομηνία έκδοσης  
2019-11-12

Έκδοση: 5.5.9

12 NC: 8670 000 49601  
EAN: 87 12581 46449 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 67 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,30 W

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 671,8 x 458,7 x 77 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 671,8 x 520 x 220 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 6,9 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 8,4 κ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 800 x 210 x 580 χιλ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη σε έξτρα γυαλιστερό μαύρο deco με μαύρο περίβλημα
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 x 100 χιλ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA