

Philips
Hospitality-TV

55" MediaSuite
Android™-järjestelmällä

55HFL5011T



Uudenlainen elämys

Android™-järjestelmällä

Tarjoa asiakkaillesi tyylikäs katselukokemus. Entistä nopeampi ja herkästi reagoiva TV sisältää runsaasti hotellikäyttöön tarkoitettuja lisäominaisuuksia, ja siinä on myös kätevä etäasennus- ja etähallintaominaisuus.

Ilahduttava. Rajaton. Palvelun tarjoaa Android

- Android: nopeampi, monipuolisempi ja nautittavampi TV-elämys
- Edistyneet sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- AppControl-hallintatoiminnon avulla on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

Ota hallinta CMND:n avulla

- CMND & Control: Hallitse televisioitasi vaivatta
- CMND & Create: Näytä haluamasi tiedot juuri oikeaan aikaan

Erilaiset vierailuelämykset

- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä
- Philips TV Remote App helpottaa TV:n käyttöä


Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Wi-Fi ja Bluetooth langattomaan hallintaan ja vuorovaikutukseen

PHILIPS

Kohokohdat

CMND & Create



CMND & Create -toiminnon avulla voit välittää haluamasi tiedon juuri oikeaan aikaan. CMND-sisällönhallintajärjestelmän avulla voit luoda ja jakaa interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja verkkosivuja helposti. Voit tarjota vieraillesi ajantasaista tietoa ja uusimmat uutiset reaaliaikaisesti hotellisi televisioita mukauttamalla.

CMND & Control



CMND & Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää televisiot vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

Android

Hospitality-TV:n Android-käyttöjärjestelmä tekee TV:n käyttämisestä nopeaa, monipuolista ja helppoa. Saat käyttöösi runsaasti erityisiä vieraspalveluita, sovelluksia ja muita toimintoja. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkisovelluksiisi.

AppControl

AppControl-hallintatoiminto takaa, että televisiossa on kaikki haluamasi sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia ja määrittellä eri huoneiden sovellukset erikseen. Voit siis tarjota vieraillesi henkilökohtaisen kokemuksen helposti ja keskitetysti edes

käymättä itse huoneessa. Mukautetun sovelluksen voi ladata kätevästi ja turvallisesti yksityiseen pilvipalvelimeemme, jossa se on vain sinun käytössäsi.

Edistyneet sovellukset

Käytössäsi on jatkuvasti kasvava valikoima edistyneitä sovelluksia. Android-käyttöjärjestelmässä sovellukset toimivat sujuvasti, nopeasti ja entistäkin kätevämmiin. Vieraskäyttöön tarkoitettu järjestelmä poistaa vieraiden tiedot turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita, ja estää laittoman, liiketoimintaasi haittaavan sisällön lataamisen.

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

Integroitu IPTV

Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman televisioon liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja

tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

Philips TV Remote App

Jos kaukosäätimen etsiminen ei huvita, voit hallita televisiota älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips TV Remote App -sovelluksen avulla. Sillä voit myös valita haluamasi sovellukset ja käyttää SmartInfo-sisällönhallintajärjestelmää. Ladattavana maksutta iOS- ja Android-laitteisiin.

Wi-Fi ja Bluetooth

Wi-Fi ja Bluetooth langattomaan hallintaan ja vuorovaikutukseen



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 141 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)
- Videotoisto: NTSC, PAL
- Analoginen TV: PAL
- IP-toisto: Multicast, Unicast

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Muistin koko (Flash): 8 Gt


Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyyli, Äänityyli
- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV, Tekstitys
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet

- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus, Kuvatyyli
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, WoLAN, WoWLAN
- Sovellukset: AppControl, Pilvisovellukset, Android-sovellukset, Philips TV Remote App
- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulologo, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML), IPTV-järjestelmä, Mukautetut sovellukset, Sijainnin nimi (Geonames-tunnus)
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hohtava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n/IP:n

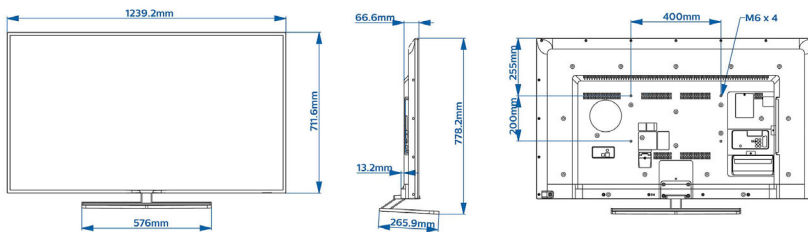

Tekniset tiedot

kautta

- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, TV:n tilan reaaliaikainen seuranta (IP), IP/RF-etähallinta, CMND&Create, Televisioiden hallinta ryhmissä
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla, JSON API television hallintaan – JAPIT
- Integroidut palvelut: 5 päivän sääennuste
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Tulojen hankinta: MyChoice
- Kielet: Vieras valitsee kielen
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Teemaluettelot

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveystoimintojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokkaa, Paloturvallinen

Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, SSA SUB, teksti, ASS
- Kuvatiedostojen tuki: JPG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB, lähiverkko

Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,4 W
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 67 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 98 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, 2 AAA-

- paristoa, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite, Virtajohto, Kaukosäädin 22AV1505B/12
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12, Määrityskaukosäädin 22AV9573A, Bluetooth-kaukosäädin 22AV1507A/12

Langattomat liitännät

- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4,0, HID-peliohjainvalmius, Monikanavainen, Langaton ääni (kuulokkeet)
- Wi-Fi-Direct: DirectShare, Miracast

Alaosan liitimet

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenni: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Liitännät sivulla

- USB2: USB 3.0
- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Kuulokelähtö: Miniliitin

Liitännät takana

- Scart: RGB, CVBS
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: Miniliitin
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen virtalähde: 12 V / 15 W, Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- lähiverkko: Aktiivointi LAN-yhteyden kautta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät), MHL 2.0 (HDMI4)

Muotoilu

- Väri: Hopea

Mitat

- Laitteen leveys: 1 239 mm
- Laitteen korkeus: 712 mm
- Laitteen syvyys: 67/80 mm
- Laitteen paino: 14,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1239 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 778 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 266 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 16,7 kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 200 mm, M6



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.1

EAN: 87 18863 00840 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
* Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
* Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi.
* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.