

Philips
széles, síkképernyős
Crystal Clear III TV

42"
LCD
HD Ready

42PF3331



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III funkcióval

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. Jellemzők: Digital Crystal Clear technológia a természetes, élénk képekért és az optimális hangélményért.

Életteli, természetes és kristálytisza képek

- HD LCD WXGA display, with a 1366 x 768p resolution
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- A dinamikus kontrasztjavítás biztosítja a valódi fekete árnyalatokat
- Az Aktív vezérlés a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- Változtassa TV-képernyőjét különböző csatornák alkotta mozaikká

A jobb hatékonyság érdekében

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA kijelző, 1366 x 768 p

Ez a modern, plazma technológiával készült WXGA képernyő 1366 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready

Élvezze az igazi High Definition TV jelek kínálatát kivételes képminőséget, és várja felkészülten a HDTV broadcast, Blu-ray Disc vagy HDVD HD forrásokat. A HD Ready védett felirat, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt takar, amely megjeleníti a High Definition TV jelek felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozóval rendelkezik DVI vagy HDMI analóg YPbPr és tömörítés nélküli digitális csatlakoztatásához; támogatja a HDCP-t. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60Hz frekvencia mellett.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt,

Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Dinamikus kontrasztjavító

Egy síkképernyős LCD kijelzőtől elvárható, hogy a legerősebb kontraszttal és a legélénkebb képekkel, széles nézési szög tartománnyal bírjon. A Philips dinamikus kontrasztjavító szoftver a képfeldolgozás és az egyedi elsötétülő háttérvilágítás technológiáját alkalmazza. Ennek köszönhetően részletgazdag, mély és telt fekete árnyalatokat élvezhet a néző. Az elsötétülő háttérvilágítás akár ötszörösére* is növeli a kontrasztot, ugyanakkor javítja a nézési szöget. Világos, életszerű képet biztosít, erős kontraszttal és élénk színekkel, (* 2 és 5 között, a képernyő típusától és a képtartalomtól függően).

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Többszörös PIP üzemmód

Több kép-a-képben üzemmód lehetővé teszi két videoforrás kép-a-képben, egymás mellett vagy mozaikszerű, állóképes megtekintését.

HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
- Fényesség: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Dinamikus képernyőkontraszt: 1600:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 2D színélesítés, Active Control + fényérzékelő, Active Control, Színhőmérséklet beállítás, Contrast Plus, Crystal Clear III, Digitális zajcsökkentés, Szaggatott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávok
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Sztereo, Virtual Dolby Surround

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Kényelem

- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés

- egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture beállítás, Smart Sound beállítás
- Távvezérlő: TV, DVD, Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RCFE06SPS00
- Képernyő formátum beállítás: 4:3, Filmnagytítás 14:9, Filmnagytítás 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Kép a képen: Két oldal szöveg
- Teletext: Smart Text
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal
- VESA felszerelés: 800 x 400 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Előre beállított csatornák száma: 100
- Hangolás megjelenítése: PLL

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

Áram

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Áramfogyasztás: TBC W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 2 W


Méretek

- Készülék szélessége: 1249 mm
- Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 1236 x 760 x 306 mm
- Súly csomagolással együtt: 47 kg
- Termék súlya: 32 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1328 x 939 x 330 mm
- Készülékház színe: Jégezüst és fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 0

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Gyors áttekintő útmutató, Felhasználói

- kézikönyv, Regisztrációs kártya, Garancialevél, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

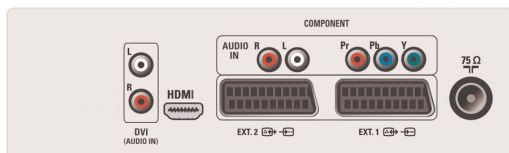

Kiadás dátuma
2019-06-26

Verzió: 2.1.7

12 NC: 8670 000 27481
EAN: 87 12581 31864 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com