



Philips 5800 series
Itin plonas „Smart Full HD
LED“ televizorius

108 cm (43 in)

500 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“



43PFS5803

Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius

su „Pixel Plus HD“

Su „Philips“ 5800 serija ir „Smart TV“ galite mėgautis mėgstamomis programomis ir turiniu dideliame ekrane su „Full HD“ vaizdu. Spustelėkite vos keletą mygtukų ir galėsite mėgautis populiariu filmu, tiesioginėmis rungtynėmis ir žaisti kelių žaidėjų žaidimus.

Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Su šiuo „Smart TV“ junkitės prie didesnio pasaulio

- „Philips“ programos galerija jums teikia pramogas
- SAPHI. Išmanus būdas mėgautis televizoriumi

Dėmesys detalėms

- Plonas, išstobulintas stovas suteikia lengvumo

Pamatykite kiekvieną detalę

- „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
- „Pixel Plus HD“ – gražūs vaizdai, kurie jums tikrai patiks

PHILIPS

Ypatybės

„Pixel Plus HD“

„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir kontrastingi vaizdai. Dabar žiūrėdami interneto transliacijas arba įrašus iš diskų galite mėgautis ryškiais vaizdais, nes atkuriamas tamsiausia juoda ir šviesiausia balta spalva.


„Full HD“ LED TV

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

„Philips“ TV / STA galerija

„Philips“ programos galerija – tai plati internetinių programų, kurias galite pasiekti vos prijungę „Smart TV“ prie interneto, kolekcija. Tai taip paprasta! Tiesiog įjunkite televizorių, prijunkite prie interneto ir mėgaukitės visiškai nauju pramogų pasauliu internete.

SAPHI

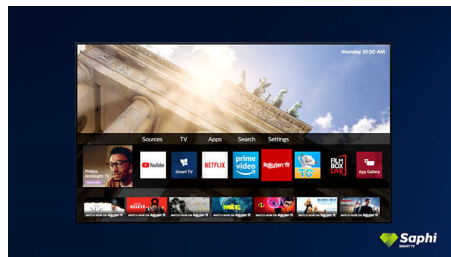

SAPHI yra greita, intuityvi operacinė sistema, su kuria naudoti „Philips Smart“ televizorių vienas malonumas. Mėgaukitės puikiai vaizdo kokybe ir vieno mygtuko spustelėjimu įjungiamu aiškiu, piktograminiu meniu. Lengvai valdykite televizorių ir greitai raskite populiarias „Philips Smart“ televizoriaus programas, taip pat ir „YouTube“, „Netflix“ ir kt.

Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose,

televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Stovas plonomis kojelėmis

Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 43 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 108 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“
- Didžiausias skaisčio santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: iki 1920x1080p

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/ S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- HEVC palaikymas

„Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: SimplyShare
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas*
- „SmartTV“ programos*: Internetinės vaizdo įrašų paruošuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ mygtukas, Ekrano naudotojo vadovas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekrano formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Padidinimas, išplėtimas
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF,

PNG

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 10 W pilno diapazono garsiakalbis
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- USB jungčių skaičius: 2
- Prijungimas be laidų: Įmontuotas 1T1R, viena juosta
- Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Antena IEC75, „Ethernet“ LAN RJ-45, Palydovinio imtuvo jungtis, Ausinių išvestis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A++
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 37 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma
- Metinis energijos suvartojimas: 55 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip*
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalinis stovas

Spalva ir apdaila


- Televizoriaus priekis: Itin blizganti juoda

Matmenys


- Įtaiso plotis: 969,6 mm
- Įtaiso aukštis: 562,5 mm
- Įtaiso gylis: 78,5 mm

Connections

Side

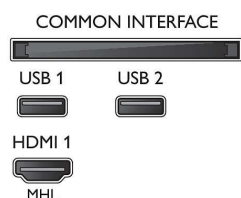

Rear

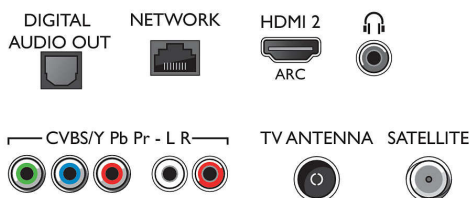

Išleidimo data 2023-10-19

Versija: 10.1.1

EAN: 87 18863 01491 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesėdulo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.