

Philips DesignLine
Ultra İnce Smart LED TV

117 cm (46 inç)

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

46PDL8908S



Fark Çok Net

Televizyonun Ötesinde - Devrim Yaratan Sanat

Philips DesignLine serisinin devrim niteliğindeki zarif cam tasarımı tüm tanımların ötesinde. Peki ona dair bir şeyler söylemek istersek? Aklımıza gelen ilk sözcükler, göz alıcı, yenilikçi ve üstün performans. Ve elbette ki nefes kesici...

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası

Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- Pointer klavyeli uzaktan kumanda: Her zamankinden daha fazla kontrol
- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin
- Wi-Fi Miracast™—cihazlarınızdaki görüntüyü TV'nize yansıtın

Devrim niteliğindeki tasarım TV'miz hem açık hem kapalıyken güzel

- Devrim niteliğindeki zarif cam tasarımı ile dekorasyonunuza ilham katın
- DesignLine Akıllı Montaj—TV'nizi monte etmek için ihtiyacınız olan her şey
- Kablo kılıfı tüm TV kablolarını tek ve temiz bir grup halinde topluyor

Üstün performans motoru

- 3 taraflı Ambilight XL seyir deneyiminizi zenginleştirir
- Perfect Pixel HD—Ödüllü görüntü kalitesi motorumuz
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

PHILIPS

Özellikler

Cam tabaka tasarımı

Devrim niteliğindeki cam tabaka panel tasarımı TV'nize bakışınızı yeniliyor ve TV'nizin görünümüne yepyeni bir boyut katıyor. Cam yüzeyde koyu renkten açık renge geçiş sağlayan ekran baskısı TV'nin zarafetini vurguluyor. Tavan arasında bir duvara yaslayabilir, çiftlik evinde antikaların arasında yerleştirebilir veya bir sanat galerisinde modern sanat eserlerinin arasına asabilirsiniz. Nereye yerleştirilirse yerleştirilsin doğal görünümünü korur.

Montaj çözümü

TV'nizi eğmek, asmak veya duvarınıza yaslamak seçeneklerinden hangisini tercih ediyor olursanız olun tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek bir montaj çözümü bulunur. Sert zeminli dekorasyonlar için zemininiz ile cam panel arasında tampon görevi gören kenar koruyucuyu oluşturduk. Yeterince kullanışlı değil mi? Philips kullanışlı Düz Montaj duvar montaj çözümü sayesinde TV'nizi asarken hassas ölçümlerle uğraşmanız gerekmez, her seferinde kolayca doğru düzeyi bulur.

Kablo kılıfı

Tekli kablo kılıfımız tüm kablolarınızı düzenli tek bir grup halinde topluyor. Kompakt kablo kılıfı dikkat çekmemek üzere tasarlanmıştır, görsel karışıklığı en aza indirmek için TV'nin köşelerinin arkasına saklanır.

Ambilight 3 taraflı XL



Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının üç kenarından TV'nizin etrafındaki duvara ekstra geniş bir ışık yansıtarak ekranınızın çok daha geniş görünmesini sağlar ve izleme deneyiminizi daha etkileyici kılar. Işığın rengi, TV'deki görüntüye göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum sağlayan işlev sayesinde, ışığın rengi duvarınızın renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle mükemmel şekilde eşleşir.

Birçok ayar arasında izleme tercihlerinize uygun olanları belirleyerek deneyiminizi size özgün hale getirebilirsiniz.

Perfect Pixel HD

En gelişmiş titreşimsiz görüntüleri ve rakipsiz netliği sunmak için tasarlandı. Görüntüyü oluşturan her bir piksel, çevresindeki piksellere daha iyi uyması için geliştirildi. Böylece netlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, üstün kontrast ve akıcı, doğal hareketlerin benzersiz kombinasyonuna ulaşıldı.

1400 Hz Perfect Motion Rate



Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

Dahili Wi-Fi



Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, içerik dünyasına kolayca erişmenize veya evinizde kablosuz olarak paylaşım yapmanıza

olanak sağlayacak şekilde ev ağınıza hızlı ve kolay şekilde bağlanmanıza imkan tanır.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları



Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

Pointer ve klavyeli uzaktan kumanda



Tamamen sezgisel olan uzaktan kumandamız; imleç tuşları, ses kontrolü ve kısayol düğmeleri gibi her zamanki özelliklere sahiptir. Bunlara ek olarak, OK tuşunu basılı tutarak kolay bir gezinme deneyimi yaşayabilirsiniz. Fare işlevi gören işaretçi ekranda kolayca seçim yapmanızı, öğelere tıklamanızı ve ekranı kaydırmanızı sağlar. Uzaktan kumandayı çevirdiğinizde karşınıza çıkan tam klavye ile kolayca yazı yazabilirsiniz! En iyisi de, akıllı uzaktan kumandamız jiroskopik sensörlere sahiptir, bu sayede yanlışlıkla kanal değiştirmeden yazı yazabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı XL

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 46 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 117 cm
- Ekran: LED Full HD

- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- 3D: 3D Max*, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Yerel kontrast, Mükemmel 3D Doğal Hareket, Süper Çözünürlük
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü


- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: Astra HD+ desteği, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2

Connections

Side

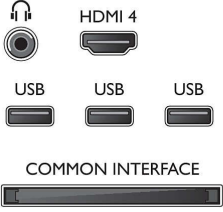

Rear



Teknik Özellikler

- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV*
- TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık Internet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanıcı Etkileşimi

- Kablosuz etkileşim: SimplyShare, MultiRoom İstemci ve Sunucu*, Akıllı metin özellikli uzaktan kumanda, İmleç uzaktan kumanda*, Wi-fi Miracast Sertifikalı*
- Program: Pause TV, USB Kayıt*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote Kayıt, Simply Share, TV Rehberi, Wi-fi Smart Screen

CPU

- İşlemci türü: Çift Çekirdekli

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Saf Bas
- Ses Özellikleri: 3D wOx, HD Stereo

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantı: Dahili Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast Sertifikalı*
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 83 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: < 0,1
- Yıllık enerji tüketimi: 115 kWh s

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x 3D aktif gözlük, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Güç kablosu, DC güç adaptörü, Komponent kablo adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D Gözlük PTA518, 3D Gözlük PTA508, Philips TV kamerası PTA317
- Birlikte verilen duvara montaj çözümleri: duvara montaj aparatı, delme şablonu, 2 x fiş, 2 x vida

Boyutlar

- Set Genişliği: 1049 mm
- Set Yüksekliği: 1049 mm
- Set Derinliği: 39,5 mm
- Ürün ağırlığı: 26 kg
- Kutu genişliği: 1200 mm
- Kutu yüksekliği: 1292 mm
- Kutu derinliği: 397 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 38,6 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm
- Arkaya eğilme açısı: 0° - 10°



Yayın tarihi 2023-10-19

Sürüm: 8.1.8

EAN: 87 12581 68238 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler, TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlandırılır. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve MyRemote uygulamaları için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.