



Philips Aurea
Profesionální televizor
LCD

Signature, úhl. 102 cm
LED
DVB-T/C MPEG4*



40HFL9561A

Skutečně jedinečný zážitek ze sledování pro hosty

Televizor Philips Aurea HD Hospitality

Nabídněte svým hostům skutečně jedinečný zážitek ze sledování s televizorem Philips Aurea Hospitality. Interaktivní televizor vysílá měkký světelný kruh, který ladí s barvami obrazovky – dodá tak hotelovému pokoji zcela novou atmosféru.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Kompatibilní se zařízením set-top box
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- Uzamčení nabídky pro instalaci

Trvalý a bezpečný

- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pestrost zážitků pro hosty

- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Displej LCD Full HD 1920 x 1080p
- Snadno použitelný dálkový ovladač Hospitality
- Obrazovka 100 Hz Clear LCD pro vynikající ostrost pohybu (3 ms)
- Technologie Ambilight Spectra s aktivním skleněným rámem a senzorickým kruhem

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Příjem MPEG4 HDTV pomocí tuneru DVB-T a DVB-C s CI+*
- Uvítací zpráva na displeji

PHILIPS

Přednosti

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV umožňuje bez přídavného set-top boxu sledování televizního vysílání s nejlepším možným obrazem a kvalitou zvuku. Díky zabudovanému tuneru, který podporuje signály pozemního vysílání DVB a kabelové signály DVB pro formáty MPEG-2 a MPEG-4, získáte televizní programy s vysokým rozlišením a ve vynikající kvalitě. Navíc můžete prostřednictvím rozhraní Common Interface Plus (CI+) využívat prémiový obsah ve vysokém rozlišení přímo v televizoru.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Ambilight Spectra

Technologie Ambilight Spectra se senzorickým kruhem plynule rozšiřuje světlo a atmosféru obrazu za hranice obrazovky. Budete zcela vtazeni do obrazu a při sledování okouzlení magickým rozměrem. Vysoce kvalitní design televizoru Aurea doplňuje jedinečná bezokrajová čelní plocha vyrobená z jednoho kusu křišťálového skla. Aktivní rám činí ze stylového designového předmětu živý kaleidoskop barev a světla. Více než 250 výkonných LED diod vytváří měkký, pestrobarevný světelný kruh, který plynule obklopuje obrazovku a přechází na stěnu.

100Hz Clear LCD



Obrazovka 100 Hz Clear LCD poskytuje mimořádnou ostrost pohybu pro čistý a zářivý

obraz dokonce i při rychlém pohybu na obrazovce. Aplikace dvojnásobné snímkové frekvence je kompatibilní s vysokou 100Hz obnovovací frekvencí. Dochází k více než dvojnásobnému zvýšení ostrosti reprodukce pohybu v porovnání s běžnými displeji LCD a zkrácení reakční doby na 3 milisekundy (měřeno v BEV). Tato jedinečná technologie společnosti Philips přináší novou úroveň ostrosti pohybu na obrazovkách LCD.

LCD Full HD 1920 x 1080p

Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full HD. Díky nejmodernější technologii obrazovek LCD má plně velké širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p. Jedná se o nejvyšší rozlišení, které může vysílání HD přenášet. Nabízí nejlepší možnou kvalitu obrazu ze všech formátů vstupního signálu HD. Poskytuje zářivý obraz Progressive Scan bez blikání s optimálním jasnem a nádhernými barvami. Tento jasný a ostrý obraz poskytne vašim hostům ještě větší zážitek ze sledování.

Dálkový ovladač Hospitality

Tento stylový dálkový ovladač je navržen speciálně pro ubytovací zařízení. Aby bylo ovládání snadné především pro hosty, jsou na dálkovém ovladači chytře rozmístěny hlavní tlačítka a funkce. Většina dálkových ovladačů pro ubytovací zařízení má navíc ochranu proti krádeži baterie, která přispívá k efektivnímu provozu hotelu.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.


Kompatibilní se zařízením set-top box

Tento hotelový televizor lze připojit k zařízení set-top box, takže nabízí indikátor zapnutí konektoru Scart a protokol Serial Express Lite.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

USB klonování

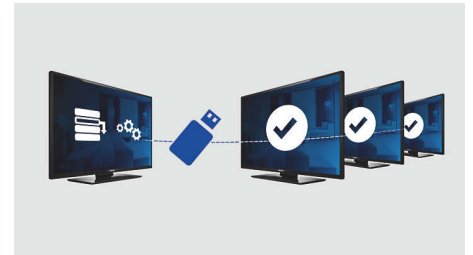

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: Ambilight Spectra, Automatická adaptace na videoobsah
- Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED
- Funkce ztlumení jasů: Manuální a světelným senzorem, 10 kroků s dálkovým ovládním Aurea Navigator

Obraz/displej

- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 40 palců

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 102 cm
- Barva skřínky: Precision Chrome a průsvitná
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 500 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Perfect Pixel HD Engine, Technologie 3:2:2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control + světelný senzor, 100Hz Clear LCD, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz
- Typ obrazovky: Aktivní displej LCD Full HD W-


UXGA

- Dynamický kontrast obrazovky: 80 000:1
- Reakční doba (typická): 1 (ekviv. BEV) ms
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360

Rear connectors

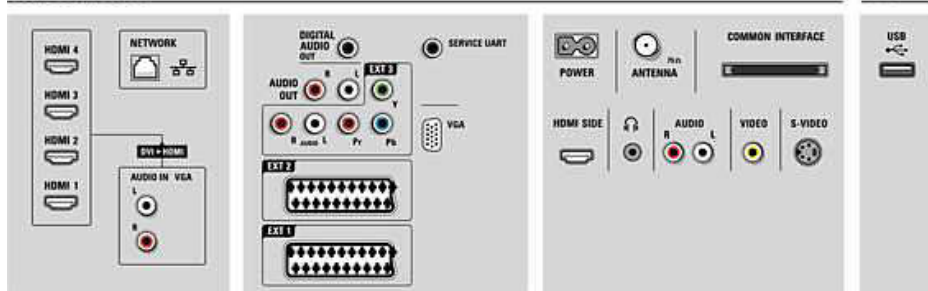

Specifikace

x 768, 60 Hz

- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Soubory prezentace (.alb), Fotografie JPEG, MPEG1, MPEG2

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické pojmenování programů, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce Autostore, Digitální ladění PLL, Standard Plug & Play, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Jemné ladění, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zámek klávesnice, Název programu, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovňování hlasitosti (AVL), Grafické uživatelské rozhraní, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, 1kanalový seznam analogový/digitální
- Komfortní provedení: Automatické zapnutí, Funkce hotelový host, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací zpráva
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatický formát, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Posun titulků a záhlaví, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka, Nepřeočítaný (bod po bodu 1080p)
- Multimedia: Digital Media Reader (prohlížeč), Automatické rozpoznání USB
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce Now + Next EPG
- Typ dálkového ovladače: RC4491
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Místní aktualizace softwaru total TV.
- Funkce obraz v obraze (PIP): Teletext se dvěma obrazovkami
- Vylepšení teletextu: Funkce Habit Watch, Informace o programu

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
- Zvukový systém: Virtual Dolby Digital, BBE
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovňování

hlasitosti, Digitální zpracování signálu, Dynamické zvýraznění basů, Grafický ekvalizér, Funkce Smart Sound

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 6
- Typ reproduktorů: 2 integrované subwoofery, Kuželový výškový reproduktor

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, USB2.0
- Počet připojení HDMI: 4
- Počet konektorů Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční přípojky: Rozhraní HDMI v1.3, Vstup S-video, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka, USB
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup S/PDIF (koaxiální), Běžné rozhraní
- Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI v1.3

Napájení

- Napájení ze sítě: Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 10%
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba elektrické energie: 223 (tbc) W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,15 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Otočný stojan na nábytek, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10

Rozměry

- Šířka přístroje: 1004 mm
- Výška přístroje: 645 mm
- Hloubka přístroje: 111 mm
- Hmotnost výrobku: 30,6 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1004 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 712 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 201 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 33,5 kg
- Šířka balení: 1092 mm
- Výška balení: 845 mm
- Hloubka balení: 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 34,7 kg
- Šířka stojanu: 520 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 300 x 300 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.