

Philips
geniş ekran flat TV ve
Dijital Kristal Netlik

37"

LCD
HD Ready

37PF5321



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Dijital Kristal Netlik ile

En son LCD ekran teknolojisi ile keskin görüntü ve parlak renkler sağlar.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- HD LCD WXGA panel, 1366 x 768p
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Dijital Kristal Netlik, sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- Siyah ayrıntıları zenginleştiren dinamik kontrast geliştirici
- 3D tarama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır.

Müthiş ses

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Sanal Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- TV ekranınızı farklı kanalların bir mozaïği yapın

Gelişmiş performans için

- Full dijital HD bağlantı için HDMI

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA panel, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD Ready

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. HD TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD panel sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Dijital Kristal Netlik

Dijital Kristal Netlik, görüntü kalitesini dijital olarak optimum kontrast, renk ve keskinlik

seviyelerine göre ayarlayan ve optimize eden bir görüntü yenilikleri paketidir. Bu, sinemada olmak gibi bir şeydir.

Dinamik kontrast geliştirici

Geniş izleme açılarında bile en yüksek kontrast ve canlı görüntüye sahip olan LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips dinamik kontrast geliştirici, daha ayrıntılı zengin siyah seviyeleri sağlayan video işleme ve benzersiz fon ışığı kısma teknolojisini kullanmaktadır. Fon ışığı kısma özelliği, izleme açısını geliştirerek kontrastı 5 kata* kadar artırır. Yüksek kontrastlı ve canlı renklerle parlak ve gerçekçi görüntüler sunar (* ekranın türüne ve görüntünün içeriğine bağlı olarak bu faktör, 2 - 5 arasında değişir).

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, seyir keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve tırtıklı kenarları ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak ve yatay ve dikey noktaları ve bunun yanı sıra tırtıklı kenarları ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsünde alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç mükemmel netliğe sahip bir görüntüdür.

Sanal Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Kompakt ve ince tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

Çoklu PiP Modu

Çoklu Resim içinde Resim (Picture-in-Picture) modları, iki video kaynağını aynı anda resim içinde resim, yan yana veya durağan resimlerden meydana gelen mozaik görüntüsünde izlemenizi sağlar.

HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analoga sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital audio içerir. HDMI, HDCP kopyalama koruması kullanır.



Teknik Özellikler

Görüntü/Panel

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Diagonal ekran boyutu: 37 inç / 94 cm
- Panel tipi: LCD WXGA Aktif Matrisli TFT
- Görüntü geliştirme: Dijital Kristal Netlik, Aşamalı Tarama, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Artı Kontrast, Dijital Parazit Giderme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Titreşimli Satır Giderme, Aktif Kontrol
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Dinamik ekran kontrastı: 1200:1

Desteklenen Panel Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Geliştirme, Otomatik Ses Sabitleyicisi
- Ses Sistemi: Sanal Dolby Surround, Stereo
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ekolayzer: 5 kanal

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kolaylıklar

- Kurulumu Kolay: Otomatik Hafızaya Alma, Tak ve Çalıştır, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulum (ACI), Otomatik Ayar Sistemi (ATS), İnce Ayar, Program Adı, Sıralama

- Kullanımı Kolay: Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası, Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE06SPS00
- Uzaktan Kumanda: DVD, Çok Fonksiyonlu, TV
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Altyazı Zumlama, Süper Zum, Geniş Ekran, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Teletext teknolojisi: 4 favori sayfası, Program bilgi Hattı
- VESA Montaj: 800 x 400 mm
- Teletext: 500 sayfa Akıllı Metin

Tuner/Alma/Gönderme

- Tuner bantları: Hyperband, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Tuner Paneli: PLL
- Kanal Sayısı: 100

Bağlanılabilirlik

- Ext 1 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, S-video girişi
- Ön / yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi
- Skart sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI


Güç

- Güç tüketimi: 180 W Normal Çalışma W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 2 W
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 25,1 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 31,5 kg
- Renkli kabin: Çift Renkli Siyah ve Gümüş

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

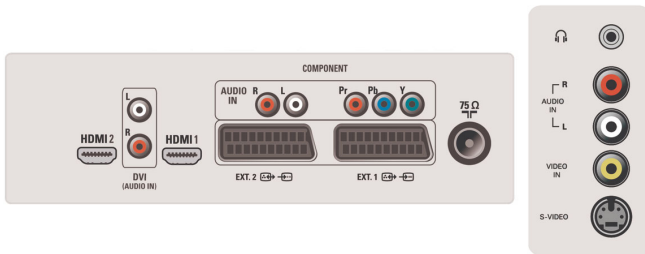

Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 5.0.15

12 NC: 8670 000 23821
EAN: 87 10895 94052 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com