



Philips
3D vysielateľ

Vychutnajte si obraz v 3D na televízore Philips s podporou 3D

S ľubovoľnými aktívnymi 3D okuliarmi Philips


Zažite úplne novú úroveň sledovania filmov vo vlastnej obývačke a inovujte svoj televízor Philips s podporou 3D na skutočné 3D! Tento 3D vysielateľ funguje dokonale so všetkými aktívnymi 3D okuliarmi Philips, ktoré sú momentálne dostupné.

Maximálny 3D zážitok z domáceho kina

- Dostupné pre použitie s televízorom Philips Full HD 3D Ready
- Full HD 3D Ready* pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Navrhnuté pre vás

- Jednoduchá inštalácia na televízor
- 3D vysielateľ zabezpečuje komunikáciu medzi televízorom a 3D okuliarmi*
- K dispozícii na predaj prídavné páry 3D okuliarov

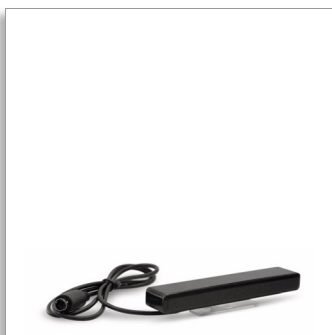

PTA215

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Rozmery

- Hmotnosť výrobku: 0,06 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 168 x 47 x 165 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: 3D vysielateľ*, Stručná príručka spustenia, Záručný list, Aktualizácia softvéru televízora (USB)

Príbuzné výrobky

- Kompatibilné s: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, 40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715



Požiadavky na 3D systém

- Všeobecné: Aby ste si mohli vychutnať 3D TV, potrebujete: Televízor Philips 3D Ready, Okuliare Active 3D, 3D vysielateľ*, Film, hra alebo vysielanie v 3D
- Kompatibilný televízor Philips: Pozrite si zoznam v súvisiacich produktoch
- Zdrojové zariadenie 3D: Prehrávač diskov Blu-ray s podporou 3D, alebo herná konzola s podporou 3D, alebo koncový prijímač s podporou 3D
- Zdrojový materiál 3D: Podporované štandardy: „Frame Packing“ (Zhustenie snímkov), „Side by Side“ (Vedľa seba), „Top Bottom“ (Zhora nadol), rozlíšenie až 1920 x 1080p

Hlavné prvky

Televízor Full HD 3D Ready

Dostupné pre použitie s televízorom Philips Full HD 3D Ready (kompatibilné televízory nájdete v časti so súvisiacimi produktmi)

3D vysielateľ

3D vysielateľ sa jednoducho inštaluje a zabezpečuje komunikáciu medzi televízorom a okuliarmi Active 3D.

Prídavné okuliare Active 3D

Ak si chcete vychutnať zážitok z obrazu v 3D aj s celou rodinou, môžete si dokúpiť ďalšie páry okuliarov Active 3D (rozšiřovacia súprava PTA03 alebo PTA516).

Full HD 3D Ready



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu displejov s rýchlym prepínaním, takže dosahuje reálnu hĺbkú a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz vo Full HD 3D. Premiové vydania 3D filmov na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Funkcia Blu-ray 3D bude na tomto systéme dostupná po aktualizácii softvéru (navštívte stránku www.philips.com/blu-ray).

Jednoduchá inštalácia na televízor

3D vysielateľ nainštalujete jednoducho a rýchlo prostredníctvom Plug and play.



Dátum vydania
2011-11-16

Verzia: 2.3.8

12 NC: 8670 000 78328
EAN: 87 12581 60835 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Príslušenstvo PTA215 je rozšírením súpravy a nepracuje samostatne. Okuliare PTA03 alebo PTA516 sú kompatibilné s týmto rozšírením. Pozrite si súvisiace produkty a overte jeho kompatibilitu s televízorom.

* Zdravotné varovanie:

* Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchleho sledu obrazov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.

* Aby nevznikli nepríjemné pocity ako závrat, bolesť hlavy alebo dezorientácia, odporúčame nesledovať obsah v 3D príliš dlho. Ak zaznamenáte akékoľvek nepríjemné pocity, prestaňte sledovať obsah v 3D a nepúšťajte sa hneď potom do žiadnych potenciálne nebezpečných činností, až kým symptómy neodznejú.

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* 3D okuliare nepoužívajte na iné účely ako na sledovanie 3D televízie.