



Philips 5300 series
Ļoti plāns Full HD LED
televizors

108 cm (43 collas)

Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



43PFS5301

Ļoti plāns Full HD LED televizors

ar Pixel Plus HD

Philips 5300. sērijas televizors ar Smart TV nodrošina jums visas iecienītās aplikācijas un saturu lielā ekrānā Full HD kvalitātē. Tagad grāvējfilmām, sporta pārraidēm un vairāku spēlētāju spēlēm varat piekļūt, tikai dažas reizes noklikšķinot.

Televizora skatīšanās ar pilnu komfortu

- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai

Rūpīgi izstrādāta viegla konstrukcija

- Īpaši šaura fasete padara attēlu lielāku
- Centrāls statīvs ar metāliskām un hromētām detaļām aizmugurē

Saikne ar lielāku pasauli, izmantojot Smart TV

- Smart TV: pilnībā jauna pasaule jūsu izpētei

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- Micro Dimming optimizē televizora kontrastu
- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu
- Attēla veiktspējas indekss uzlabo katru skatīšanās elementu
- Pixel Plus HD brīnišķīgiem attēliem, ko iemīlēsiet
- Jauns iebūvēts HEVC standarts, lai baudītu augstas kvalitātes FHD


PHILIPS

Izceltie produkti

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai straumējat tiešsaistē, vai skatāties disku, iegūsiat asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.

Attēla veiktspējas indekss

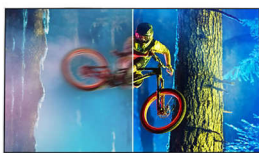

Attēla veiktspējas indekss apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgi attēla apstrādes dziņi, lai uzlabotu attēla īpašības: asumu, kustību, kontrastu un krāsu. Neatkarīgi no avota vienmēr varēsiet baudīt asus attēlus ar satriecošu detalizāciju un dziļumu, piesātinātiem melnās krāsas toņiem, spilgtiem baltās krāsas toņiem un izteiksmīgākajām krāsām, kā arī dabiskiem ādas toņiem.

Mikroaptumšošana



Pateicoties mūsu īpašajai programmatūrai, kas analizē attēlu 6400 dažādās zonās un attiecīgi pielāgo, jūs iegūsiat neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi spilgtam vizuālam baudījumam.

Full HD LED TV

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Īpaši šaura fasete



Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznu rāmi. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.

Centrāls statīvs

Mūsu dizaineri apvienoja īpaši plānu kakliņu un izliektu pamatni ar matētu un pulētu metāla apdari, lai radītu svaigu dizainu, kas papildina jebkuru mūsdienīgu mājokli.

Smart TV



Atklājiet viedierīces iespējas, kas pārspēj ierastās televizora funkcijas. Izīrējiet un straumējiet filmas, videoklipus vai spēles no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un

izbaudiet arvien pieaugošu Smart TV tiešsaistes aplikāciju klāstu.

Divas HDMI ieejas ar Easylink

Novērsiet vadu radīto jcekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiektus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



USB



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

HEVC atbalsts FHD apraidei

Jauns iebūvēts HEVC standarts ļauj jums baudīt izcilu attēla kvalitāti FHD izšķirtspējas apraidē.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3/16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 43 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 108 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 280 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- HEVC atbalsts

Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- SmartTV programmas*: Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Tālummaiņa, izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formāta atbalsts: .SML, .SRT, .SSA, .SUB,

.TXT, .ASS

- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 16 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Zemo frekv. kontrole, Smart Sound

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11n 2x2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN RJ-45, Satelīta savienotājs, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 34 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3 W
- Gada enerģijas patēriņš: 50 kWh
- Satur svinu: Jā*
- Dzīvsudraba saturs: 0 mg

Piederumi


- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Izmēri


- Komplekta platums: 968,18 mm
- Komplekta augstums: 575,9 mm
- Komplekta dziļums: 79,5 mm
- Produkta svars: 8,89 kg
- Komplekta platums (ar statni): 968,18 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 627,4 mm

Connections

Side

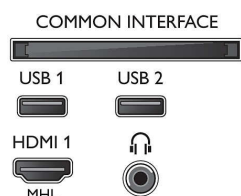

Rear

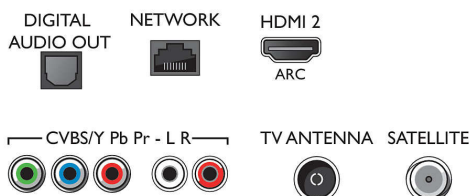

Izlaides datums
2023-10-19

Versija: 14.6.1

EAN: 87 18863 01005 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdotā jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.