

Philips
Professional LED LCD TV

42" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3016D



Tee lähtemätön vaikutus vieraisiisi.

Philipsin Hospitality-LED-LCD-TV

Tämä moderni ja energiaa säästävä Hospitality Full HD LED LCD -TV tuo käyttöösi digitaalitelevision edut. Vieraasi tuntevat itsensä tervetulleiksi ja kokevat erinomaisen katseluelämyksen.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.

Erilaiset vierailuelämykset

- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Hotel Scenealla räätälöidyt info- ja aloituskanavat
- Helppo kanavien selaus ThemeTV Litellä

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Integroitu yhteyspaneeli
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Asennusvalikon lukitus

PHILIPS

Kohokohdat

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila

Kaikki ammattikäyttöön tarvittavat ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiota vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

ThemeTV Lite

Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

Hotel Scenea

Hotel Scenealla voit valita ja tallentaa kuvan, jota käytetään televisiossa aloitus- tai infokanavalla.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himmennuksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja

kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Kuulokeliitántä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitántä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 42 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 107 cm
- Rungon väri: Musta
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näyttökontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

Multimediasovellukset

- Multimedialitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta
- Helppokäyttöinen: 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Uniajastin, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: akun varkaudenesto, lataus vähissä -ilmais

- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, MyChoice, ThemeTV Lite
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104D (RC6)
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokkaa
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- AV-liitäntöjen määrä: 1
- HDMI-liitäntöjen määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalitaintä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Virrankulutus (tyypillinen): 62 W
- Energiatehokkuusluokka: A
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)

- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: $0,3\text{ W}$
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh

Green-sarjan ympäristötiedot


- Virransäästötila

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Kaukosäätimen paristot
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3100/10

Mitat

- Laitteen leveys: 977,2 mm
- Laitteen korkeus: 589 mm
- Laitteen syvyys: 42,9 mm
- Laitteen paino: 12,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 977,2 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 628,7 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 210 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,3 kg
- Laatikon leveys: 1205 mm
- Laatikon korkeus: 702 mm
- Laatikon syvyys: 160 mm
- Paino pakattuna: 18,7 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

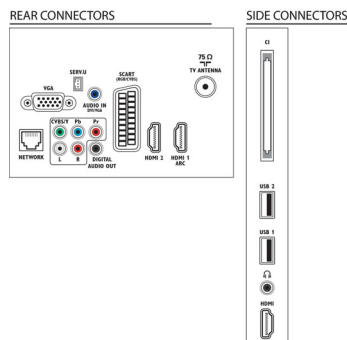

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.1.3

EAN: 87 12581 65376 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com