

Philips
Professional LED TV

40" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL2819D



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

energiatehokas LED-tekniikka

Tämä energiatehokas Hospitality LED TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydellä. Monia erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja säätimien lukitus.


Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- USB-liitäntä multimediatuista varten
- Integroitu yhteyspaneeli
- Alhainen virrankulutus
- Asennusvalikon lukitus
- Tervetulosivu näytössä
- Sivupaneelin painikkeiden lukitus

PHILIPS

Kohokohdat

USB-kloonaus

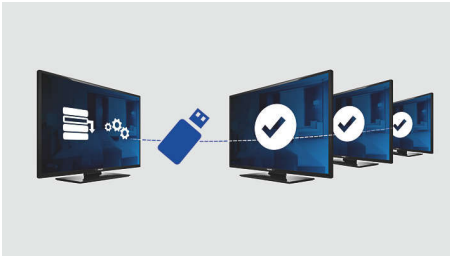

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Äänvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helpokäyttöisessä sisälteselaimessa.

Tervetulosivu



Näytössä näkyy tervetuliaiviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Sivupaneelin painikkeiden lukitus

Sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Rungon väri: Musta
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, M4A, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, PNG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System), ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Tervetulosivu (.png), Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Subtitle (Tekstitys), Elokuvateatteri
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Yksilätilä: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto

- USB:n kautta
- Kaukosäädin: 22AV1407A/12

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin (4 x)
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Ääni

- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö, Kirkas ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC-tulo, VGA, Common Interface Plus (CI+)
- Liitännät sivulla: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, USB 2.0

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 63 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pöytäjalusta, Takuvivikko, Laki- ja turvallisuusseite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

Mitat

- Laitteen leveys: 923 mm
- Laitteen korkeus: 551 mm
- Laitteen syvyys: 79/98 mm
- Laitteen paino: 9,85 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 923 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 587 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 217 mm
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.1.1

EAN: 87 18863 00141 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com