



Philips 7000-serien
LCD-TV med Pixel Precise
HD

52"

Full HD 1080p digital-TV



52PFL7404H

Bli en del av handlingen.

Med slank design og usynlig lyd

Med utrolige Pixel Precise HD og fantastisk usynlig lyd kan du virkelig nyte filmopplevelser hjemme i din egen stue. Denne Full HD 1080p-skjermen kombinert med en superslank design gjør at du blir en del av handlingen.

Se alle detaljene i handlingen

- Pixel Precise HD for utrolig skarpe og klare bilder
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- 100 Hz LCD, 3 ms ytelse for suveren bevegelsesskarphet
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer
- Dynamisk kontrastforhold på 80 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer

Spennende og kraftig lyd

- 2 x 10 W med Incredible Surround

Ditt vindu til den digitale verden

- USB for fantastisk multimedieavspilling
- 4 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC

Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+*



NL/22/001

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Pixel Precise HD



Pixel Precise HD bygger på grunnlaget fra den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar bildekvalitet til et nytt nivå med fire billioner farger med HD Natural Motion, noe som gjør at filmbevegelsene blir jevne og knivskarpe. Takket være Pixel Precise 100 Hz LCD kjøper du de raskeste LCD-TVene i klassen med 3 ms svartid som gir utrolig bevegelsesskarphet for alle filmer og sportsprogrammer.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.

100 Hz LCD (3 ms)



100 Hz LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermer til nye høyder.

HD Natural Motion



Philips oppfandt HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

2 x 10 W med Incredible Surround

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på kabinettet. Med Incredible Surround-funksjonen får du oppleve total surround med større dybde og bredde i lyden. Det gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

ECO Flower



I løpet av de siste 10 årene har vi arbeidet hardt for å redusere påvirkningen vi har på miljøet, og det kommer vi til å fortsette å

gjøre. Prosessen vår for miljøvennlig design tar sikte på å lage Philips-TVer som er stadig mer miljøvennlige, og som har en betydelig mindre påvirkning på miljøet. Philips har blitt tildelt EUs miljømerke (blomsten) for de fleste modellene sine på grunn av TVenes høye energieffektivitet, ultralave energiforbruk ved standby (opptil 50 % mindre enn det påkrevde nivået for EUs miljømerke), fravær av farlige stoffer (f.eks. bly) og fordi Philips har utformet TVer som enkelt kan resirkuleres.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 80 000 : 1
- Svartid (typisk): 3 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 52 tomme / 132 cm
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Active Control + lyssensor, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, 2D-/3D-støyreduksjon, 100 Hz LCD, HD Natural Motion
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydforbedringer: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Nicam-stereo

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Klokke: Sleep Timer
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic

- Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play
- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forh.innst., Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Enkel Home-knapp, Valg av favorittprogram
- elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC PF03E09B
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Multimedia: USB-medieleser
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Standard, Levende

Multimedieprogrammer

- Multimeditilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Tuner/mottak/overføring

- Antenneingang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2/8k
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Felles grensesnitt
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- HDMI 3: HDMI v 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby

Drift


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Lysnett: 220-240 V, 50 Hz
- Effektforbruk (typisk): 197 W
- Effektforbruk i standby: 0,15 W

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1256 x 766 x 119 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1256 x 816 x 309 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 38,7 kg
- Produktvekt: 27,7 kg
- Produktvekt (+stativ): 32,0 kg
- Eskemål (B x H x D): 1500 x 865 x 289 mm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstart-guide, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

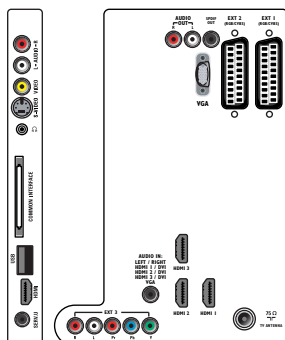

Utgivelsesdato
2010-04-19

Versjon: 8.11.8

12 NC: 8670 000 49572
EAN: 87 12581 46419 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

* DVB-C finnes bare i enkelte land og for enkelte operatører. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på TV-en.