

Philips
Profesjonell LED-TV

32" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3009W



Fantastisk funksjonalitet for pasientene

Med smarte informasjonssider

Med denne energieffektive LED-TV-en kan du glede deg over fordelene ved en dedikert hotell-TV. Gi gjestene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via informasjonssidene, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering.

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Serial Xpress Protocol Easy for interaktive systemer
- Integrert tilkoblingspanel

Spesielt utformet for helsetjenestemiljøer

- SmartInfo for merkede, interaktive helsetjenesteinformasjonssider
- Multifjernkontrollen forhindrer interferens med andre TVer
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene

Bærekraftig og sikker

- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett



PHILIPS

Høydepunkter

LED


Denne TV-en har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om sykehus eller helsetjeneste til pasientene på en enkel måte. Pasientene har tilgang til denne interaktive sykehus-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt holde pasientene oppdatert med all den nyeste informasjonen.

SmartInstall

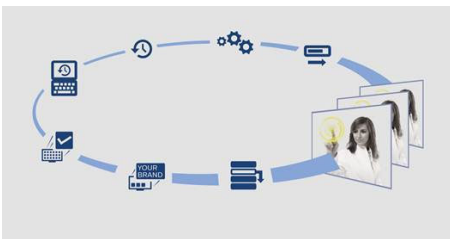

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV-en. Det brukervennlige

webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

SXP Easy



Med Serial Xpress Protocol Easy kan TV-en være tilkoblet eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de store interaktive systemleverandørene.

Multifjernkontroll

Multifjernkontrollfunksjonen sikrer at hver fjernkontroll kun sender signaler til én TV. Hvert rom kan ha opptil 14 forskjellige TV-er uten interferens fra fjernkontrollene.

Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TV-en uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjerm: HD LED-TV
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Lyd

- Lydsystem: Incredible Surround

Tilkoblingsmuligheter

- Antall USB-kontakter: 1
- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk)
- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serial Xpress HealthCare, IR-In, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Kloning av TV-innstillinger via RF, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Grafisk brukergrensesnitt
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), SmartInstall, MyChoice, SmartInfo:

Nettleser og bilder

- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Klokke: Klokkevisning på skjermen, Sleep Timer, Vekkerklokke
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Fjernkontrolltype: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF
- Sikkerhetslås: Kensington-lås

Helsetjeneste

- Kontroll: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Multifjernkontroll, SerialXpress Easy
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, PNG

Drift

- Strømnett: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- EUs energimerke for strøm: 25 W
- Energimerkeklasse: A+
- Årlig energiforbruk: 37 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 727 x 442 x 87 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 727 x 490 x 185 millimeter
- VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm
- Produktvekt: 5 kg
- Produktvekt (+stativ): 5,7 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Ekstern klokke modul 22AV1120C, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H



Utgivelsesdato
2015-03-10

Versjon: 1.3.1

12 NC: 8670 001 16065
EAN: 87 12581 72438 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av valgt implementering