




Philips  
Professzionális TV

PrimeSuite  
Full HD

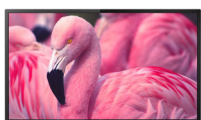

43HFL4014

## Változtatható beállítás

### Professzionális rendszerű TV

Ámulatba ejtő és szemet gyönyörködtető professzionális Full HD IPTV. A költséghatékony központi felügyelet, a gyors telepítés és a testreszabható felhasználói felület révén rugalmas megoldást kínál. Mindig lenyűgöző, világhírű Philips képminőség.

#### **Költséghatékony. Többnyelvű támogatással.**

- 5 évre meghosszabbítható 3 év garancia
- Alacsony üzemeltetési költség. A telepítéstől a működtetésig
- MyChoice-kompatibilis. Beépített pay-to-view megoldás

#### **Gyors telepítés. Egyszerű testreszabás.**

- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- IPTV. Biztosítson csatornákat IP-n keresztül. Telepítse saját felhasználói felületét.
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- Azonnali klónozás kezdéskor. Pro TV-k gyors konfigurálása
- Serial Xpress Protocol. Külső dekóderek és STB-k csatlakoztatása

#### **Ragyogó Philips kép. Sokoldalú működés.**

- Vonja magára a figyelmet. Lásza el saját márkajelzésével a TV felhasználói felületét.
- Beépített időzítő. Hirdessen, tájékoztasson, kommunikáljon
- Csodálatosan tiszta, nagy kontrasztú kép

# PHILIPS

# Fénypontok

## Saját márka a felhasználói felületen

A Philips Professional TV átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, melyet saját márkajelzése alapján testre szabhat. A keresősávhoz könnyedén hozzáadhatja logóját és színeit a márkája láthatóságának növelése érdekében.

## Beépített pay-to-view megoldás

Bármilyen helyzetben fizetős tartalmat kínálhat, a fizetést követően az összes csatornához hozzáférést biztosító teljes körű modelltől kezdve a kiválasztott prémium tartalmakig. A MyChoice olyan integrált megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a néző egy kód vagy kártya segítségével hozzáférhessen a pay-per-view csatornák megtekintéséhez.

## IPTV. Csatornák biztosítása IP-n keresztül

Biztosítson csatornákat IP-n keresztül. Telepítse saját felhasználói felületét (UI), amely tárolható a központi kiszolgálón, és IP-n keresztül elküldhető a TV-készülékre. Ha a

felhasználói felület már a TV-n van, akkor helyben is tárolható. Élvezze a rugalmasság és a gyors telepítés előnyeit – akár személyre szabja a Philips Pro System TV-ket, akár centralizálja a rendszerkezelést.

## CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a bemenetek vezérlése, a szoftverek frissítése és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy TV-t kell irányítania, akár többet.

## CMND & Create

Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

## 3 év garancia

5 évre meghosszabbítható 3 év garancia

## Csodálatosan tiszta kép

Csodálatosan tiszta, nagy kontrasztú kép

## Hirdessen, tájékoztasson, kommunikáljon

Beépített időzítő. Hirdessen, tájékoztasson, kommunikáljon

## Azonnali klónozás kezdéskor.

Azonnali klónozás kezdéskor. Pro TV-k gyors konfigurálása

## Alacsony üzemeltetési költség

Alacsony üzemeltetési költség. A telepítéstől a működtetésig

## Serial Xpress Protocol.

Serial Xpress Protocol. Külső dekóderek és STB-k csatlakoztatása

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 43 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 108 cm
- Kijelző: LED, Full HD, D-LED
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast

### Jellemzők



- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfűzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext,

- HbbTV, Feliratok
- Helyi vezérlés: Botkormány

### Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzárl, Csatornabeállító menüzárl, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzárl
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képformátum, Hangerő, Képstílus
- Teljesítmény-szabályozás: Gyors üzembehelyezési mód, Automatikus BE, WoLAN
- Alkalmazások: YouTube
- Az ön márkája: Testre szabható főoldal, A hely neve (földrajzi azonosító), CMND&Create, Testre szabható kezelőfelület (HTML), Üdvözlő logó

- Óra: Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP segítségével
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállítászerkesztő, Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, CMND&Create, TV csoport felügyelete
- Vezérlés: JSON API a TV vezérlésére - JAPIT, Soros Xpress Protocol
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés
- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelven
- Távvezérlő: Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedelzár, Sötétben fluoreszkáló óra gomb
- CMND&Check-In: Vendég neve, Vendég nyelve

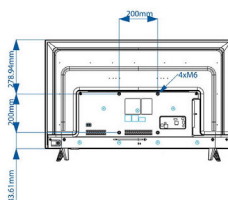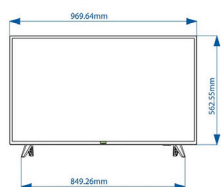

# Műszaki adatok

## Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása, Fejhallgató észlelése
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

## Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Formátumkonténerek: AVI, MKV, VP9
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, TXT
- Támogatott képformátumok: JPG, PNG, BMP, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilis, Dolby MS12D, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: F
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 44 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- EPREL regisztrációs szám: 345137

## Tartozékok

- Mellékelve: Sarokállvány, Távvezérlő: 22AV1904A/12, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű

kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, 22AV1860A/12 külső óra, 22AV1970A DOCSIS kábelmodem, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítás

## Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglaló: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0

## Hátoldali csatlakoztatás

- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- Digitális audiokimenet: Optikai
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

## Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- LAN: Ébresztés: LAN
- HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Méretek

- Készülék szélessége: 970 mm
- Készülék magassága: 562,5 mm
- Készülék mélysége: 78/82 mm
- Termék tömege: 7,2 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 970 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 626 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 194 mm
- Termék tömege (+állvány): 7,3 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm, M6



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 4.1.1

EAN: 87 18863 02071 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

\* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.

\* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.