



Philips 4000 series
Plāns Full HD LED
televizors

56 cm (22 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2



22PFK4209

Plāns Full HD LED televizors

Ar Digital Crystal Clear

Atrodoties kempingā, laivu braucienā vai ceļā, vienmēr jutīsieties kā mājās, pateicoties Philips 4200. sērijas mazā ekrāna Full HD LED mobilajam televizoram. Īpaši plāns dizains perfekti iederas jebkurā telpā un ir ideāli piemērots ceļa apstākļiem, pateicoties 12 voltu līdzstrāvas vadam.

Televizora skatīšanās ar pilnu komfortu

- Viena HDMI ieeja un EasyLink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru

Skatieties jebkurā vietā - burvīgi

- Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēšities dalīties
- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satricecošu kontrastu
- 100 Hz PMR plūstošiem kustīgiem attēliem

Izcilas pielāgošanas iespējas

- Kompakts portatīvais televizors: radīts jautrībai
- 12 voltu kabelis savieno televizoru ar mobilo strāvas avotu
- Plāna konstrukcija, kas papildina jūsu interjeru

PHILIPS

Izceltie produkti

Viegli pārnēsājams

Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbeķjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietas, kur valda jautrība!

Plāns profils



Philips plāna profila televizors ir izteiksmīgs dizaina priekšmets, pateicoties tā izmēru proporcijām. Kāpēc gan televizors nevarētu būt tikpat skaists, cik funkcionāls?

12 voltu kabelis

Viegli pieslēdziet televizoru, atrodoties ceļā, izmantojot 12 voltu kabeli, ko var pieslēgt jūsu automašīnā, kravas auto, treilerī vai jebkurā 12 voltu strāvas avotā.

Digital Crystal Clear

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

Full HD LED TV

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

100 Hz Perfect Motion Rate



Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 100 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.

Viena HDMI ieeja ar EasyLink



Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI

izmanto nesaspiektus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālrunīšanas pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

PC ieeja (VGA)

Izmantojiet savu televizoru kā monitoru. Vienkārši to pievienojiet, izmantojot VGA vadu, un sāciet skatīties.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3/16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 22 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 56 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 250 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formāta atbalsts: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Lietotāja mijiedarbība

- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: Detalizēti - Pārslēgt, Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Stretch, Tālummairiņa
- Signāla stipruma indikators
- Teletekst: 1000 lapu hiperteksts
- Elektroniskā programma*: Elektroniskā programma 8 dienām

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 5 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs,

Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Automātiska subtitru pārbīde (Philips)*, Pixel Plus savienojums (Philips)*, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: CI+1.3 sertifikāts, Satelīta savienotājs, 12 voltu līdzstrāvas ievade, Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs, Audio ieeja (VGA/DVI), PC ieeja VGA

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $0,3\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 22 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: $0,3$
- Gada enerģijas patēriņš: 32 kWh

Piederumi


- Iekļautie piederumi: 12 voltu kabelis, 12 voltu līdzstrāvas adapteris automašīnām, Tālvadības pults, Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra

Izmēri


- Komplekta platums: 510 mm
- Komplekta augstums: 323 mm
- Komplekta dziļums: 56 mm
- Produkta svars: 3 kg
- Komplekta platums (ar statni): 510 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 367 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 145 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 3.2 kg
- Iepakojuma platums: 600 mm
- Iepakojuma augstums: 390 mm
- Iepakojuma dziļums: 106 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4,6 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 75 x 75 mm

Connections

Side

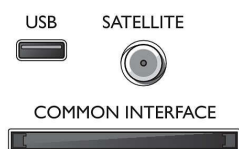

Rear

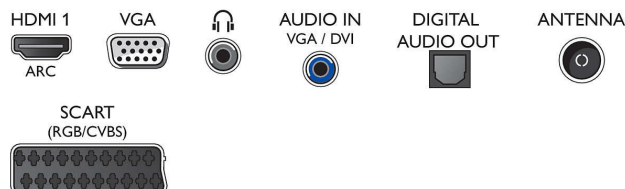

Izlaides datums
2023-10-19

Versija: 6.3.1

EAN: 87 12581 70834 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com



* Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.