




Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

26" Pro+ System
LCD
DVB-T MPEG4*

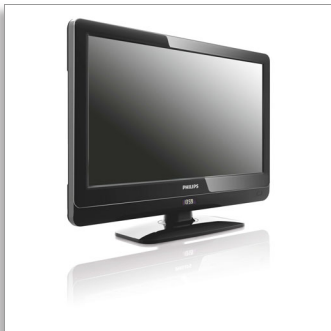

26HFL4371D

Takaa asiakkaiden viihtyminen

Philips Digital HD -Hospitality-LCD-TV

Tämä moderni Hospitality-TV parantaa huoneen käyttömukavuutta, ja vieraat voivat liittää siihen omia laitteitaan. Lisäksi he voivat katsella DVB-T HD -kanavia.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Digisovitinyhteensopiva
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan
- Kattava kanavaluettelo helpottaa selaamista

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Sisäinen DVB-T-viritin ja MPEG 4
- Tervetuliaisviesti näytössä

PHILIPS

Kohokohdat

Sisäinen DVB-T-viritin MPEG 4

Sisäisellä DVB-T-virittimellä, jossa on MPEG 4 -ominaisuus, voit näyttää maanpäällisen digitaalisen TV:n DVB-T HD -kanavia asiakkaillesi.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Integroitu kello

Sisäinen kello, jossa on myös herätystoiminto, poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisäkello kaapeleineen ja yhteyksineen.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Kattava kanavaluettelo

Kattavan kanavaluettelon selkeillä painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että vieras on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.


Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

Digisovitinyhteensopiva

Tämä hotelli-TV voidaan liittää digisovittimeen, jossa on SCART-kaapeli ja joka käyttää Serial Express Lite -yhteyksikäytäntöä.

USB-kloonauus

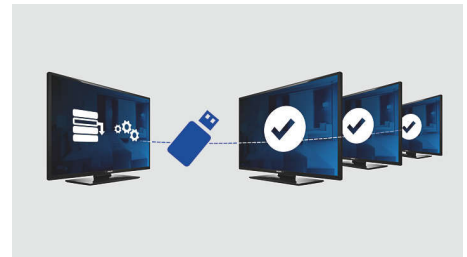

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Rungon väri: Musta etupaneeli (High Gloss Black), musta runko
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kompasuodatin, Active Control, Väriparannus, CTI


(Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely

- Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 4000:1
- Vasteaika (tyyppinen): <8 ms

- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 67 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, HDMI/DVI-tuloliitännän kautta,
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

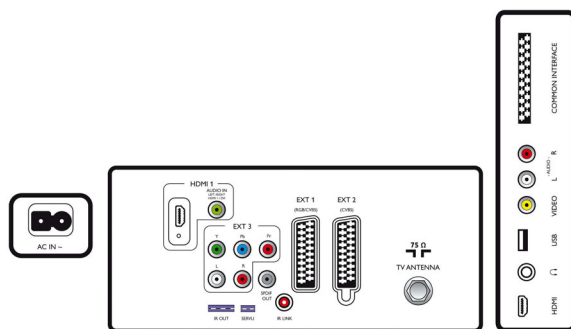

Tekniset tiedot

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelesio: DVB-T MPEG4*
- Esiasetettujen kanavien määrä: 250
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaati: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvasiystiedostot (.alb)

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Integroitu LCD-kellonäyttö, Uniajastin, Himmennettävä
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Automaattinen käynnistys, Tervetuliaisviesti, Viestin merkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin, Vihreä/nopea käynnistys
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104/10 (RC6)
- Vankilata: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun näyttö
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Riippuva kaukosäädin, infrapunayhteys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton

pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, USB 2.0
- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Scart-liitinten määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio L/R
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Komposiittivideolähtö (CVBS), Näytön lähtö, v/o (RCA), Common Interface
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 85 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W (kello käytössä)
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 45.6 mg

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuvivko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

Mitat

- Laitteen leveys: 671,8 mm
- Laitteen korkeus: 458,7 mm
- Laitteen syvyys: 77 mm
- Laitteen paino: 6,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 671,8 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 520 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 8,4 kg
- Laatikon leveys: 800 mm
- Laatikon korkeus: 210 mm
- Laatikon syvyys: 580 mm
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-04-21

Versio: 4.1.2

EAN: 87 12581 50148 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.