

PHILIPS

Hospitality Television

20/26/32HF5335D
I 5/20HF5234



Installation of your Philips Hotel TV

1. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode.

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/- , PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



1. Press the **(Menu Digital)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



1. Press the **(Menu TV)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called **INSTALL** and press OK
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item **AUTO STORE** and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

1. Switch on the television and select an **analogue** channel
2. On the Remote Control, press keys: **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**
3. The **BDS HOTEL MODE SETUP MENU** becomes visible
4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE 1/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

5. Select **"STORE"** and press **[CURSOR RIGHT]** to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press **[MENU]** to exit without saving.
6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

- OFF** BDS Hotel Mode is OFF:
- The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- **LAST STATUS** Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- **LAST STATUS** The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- **USER DEFINED** Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

- ON** When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.
- STANDBY** When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled
- LAST STATUS** When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was disabled.

DISPLAY MESSAGE

- ON** Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on
- OFF** Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON
To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

- ON** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.
- OFF** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally
- ALL** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

- ON** Standard Remote Control keys are disabled.
- OFF** All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

- ON** Normal screen information is displayed (e.g. programme information)
- OFF** Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

- ON** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)
- OFF** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

- ON** Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.
- OFF** Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

- ON** Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).
- OFF** Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

- ON** The current programme is blanked
- OFF** The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use **[P+ / P-]** to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter
Hotel Mode Set-up menu

For 15/20HF5234

- 0 Wireless cloning with the SmartLoader 22AVI 120 or 22AVI 135
- 0 Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D

- 0 Wired cloning with the SmartLoader 22AVI 135 using the wire packed with the SmartLoader
- 0 Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI 135/00)

The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to “Wired” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJ11 jack end of the accessory wire to the RJ11 socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

1. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV’s (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV >
TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option “TV TO SMARTLOADER”

Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process

A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, “##” will show “100” and the message “DONE” will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

a) Wireless method

- Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

b) Wired method

- Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option “SMARTLOADER TO TV”

Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

- ▷ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, “##” will show “100” and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

- ▷ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

1. *The message “**I2C ERROR**” is displayed on the screen.*
 - Bad connection of RJ11 wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
2. *The message “**WRONG VERSION**” is displayed on the screen.*
 - The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
3. *TV doesn't respond to the SmartLoader.*
 - Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- ① ***The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.***
- ① ***The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.***
- ① ***If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.***



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. all rights reserved
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

FLAT TV


DVB-T
TERRESTRIAL



www.philips.com/support

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

PHILIPS

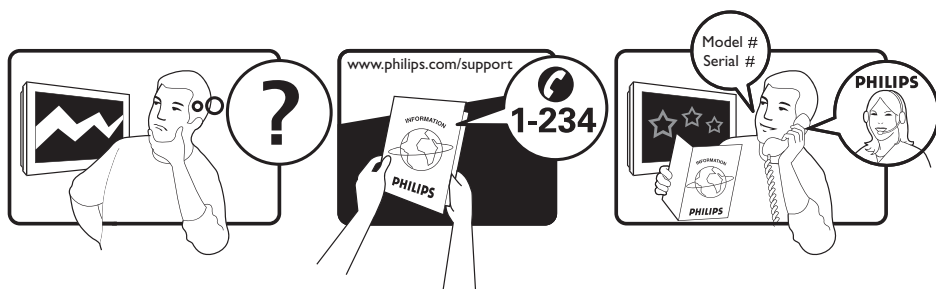

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com



Informacije o recikliranju proizvoda

Ambalaža ovog proizvoda namijenjena je recikliranju. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o ispravnom odlaganju.



Odlaganje starog proizvoda

Vaš je proizvod osmišljen i proizveden od materijala i komponenti visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Kada se na proizvodu nalazi prekriven simbol koša za otpatke na kotačićima, to znači da je proizvod sukladan europskoj direktivi 2002/96/EC.


Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog odlaganja električnih i elektroničkih proizvoda na otpad. Slijedite lokalna pravila i stare proizvode nemojte odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda na otpad spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje baterija

Baterije koje ste dobili uz proizvod ne sadrže teške metale živu i kadmij. Provjerite lokalne propise koji se odnose na odlaganje potrošenih baterija.

Informacije o proizvodu

- Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj i donjoj lijevoj strani televizijskog prijamnika te na ambalaži.

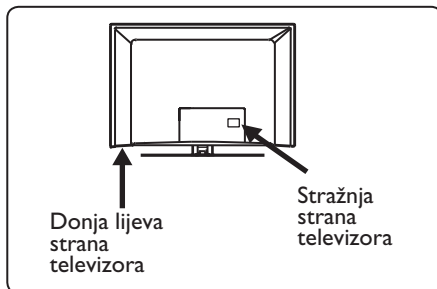

- Potrošnja energije u stanju mirovanja za ovaj televizijski prijamnik iznosi manje od 1 W.
- Potrošnja energije ovog prijamnika navedena je na pločici sa stražnje strane televizora.
- Dodatne specifikacije proizvoda potražite na letku o proizvodu koji se nalazi na web-stranici www.philips.com/support.

⚠ Napomena: Specifikacije i informacije podliježu promjenama bez prethodne obavijesti.

- Za dodatnu se pomoć obratite službi za podršku korisnicima u vašoj državi. Odgovarajući telefonski brojevi i adrese nalaze se u priloženoj knjižici s jamstvima za cijeli svijet.

Važno

- Ovaj prijamnik ne podržava AC3 (oblik audiozapisa). Pomoću tipke  de pe na daljinskom upravljaču odaberite neki drugi oblik audiozapisa.
- Neke se televizijske antene napajaju putem televizijskog prijamnika. Ovaj prijamnik ne podržava tu značajku.

Sadržaj

I	Uvod.....	3	9	Popis usluga	
1.1	Važne informacije.....	3	9.1	Organiziranje usluga	15
1.1.1	Nepomične slike na zaslonu televizora	3	9.2	Gledanje novih televizijskih kanala ili slušanje novih radiostanica.....	15
1.1.2	Električna, magnetska i elektromagnetska polja ("EMF").....	3	10	Postavljanje usluga.....	16
1.2	Što je digitalna televizija?.....	4	10.1	Dodavanje novih usluga	16
1.3	Digitalni ili analogni kanali?.....	4	10.2	Ponovno instaliranje svih usluga.....	16
2	Sigurnost	5	10.3	Ručno instaliranje usluga	17
2.1	Općenito.....	5	11	Ispitivanje prijama.....	18
2.2	Briga o zaslonu.....	5	12	Preferirane postavke.....	19
3	Pregled tipki i priključaka na televizoru	6	13	Ograničenja pristupa.....	20
3.1	Bočne ili gornje upravljačke tipke.....	6	14	Postavljanje popisa favorita.....	21
3.2	Stražnji priključci.....	6	15	Informacije.....	22
3.3	Bočni priključci.....	6	16	Korištenje izbornika Options (Mogućnosti).....	23
4	Početak rada	7	17	TV vodič (elektronički).....	24
4.1	Prije početka.....	7	18	Digitalni teletext (MHEG).....	25
4.2	Priključivanje antene	7	19	Korištenje modula za uvjetni pristup (CAM).....	26
4.3	Priključivanje i isključivanje izvora napajanja	7	20	Automatsko ugađanje analognih kanala.....	27
4.4	Uključivanje televizora	7	21	Ručno ugađanje analognih kanala.....	28
4.5	Korištenje daljinskog upravljača.....	7	22	Razvrstavanje kanala.....	29
5	Funkcije daljinskog upravljača	8	23	Dodjela naziva kanalima.....	30
6	Pregled glavnog izbornika i podizbornika digitalne televizije	10	24	Biranje omiljenih kanala.....	31
7	Prvo uključivanje televizijskog prijemnika	13			
8	Razumijevanje informacija na traci za poruke.....	14			
8.1	Opis trake za poruke.....	14			
8.2	Opis simbola.....	14			

25	Značajke	
25.1	Podsjetnik	32
25.2	Roditeljski nadzor.....	33
25.3	Zaključavanje.....	34
25.4	Aktivna kontrola.....	34
26	Postavke slike i zvuka.....	35
27	Pametna slika i zvuk.....	36
28	Format slike	37
29	Teletext.....	38
30	Korištenje televizora kao monitora osobnog računala	
30.1	Povezivanje s osobnim računalom	40
30.2	Kontrola postavki televizora dok je računalo priključeno.....	40
31	Korištenje televizora u HD (High Definition) načinu rada	
31.1	Priključivanje HD opreme	41
31.2	Kontrola postavki televizora tijekom HD načina rada.....	41
31.3	Funkcija odabira načina rada na izborniku Features (Značajke)	42
31.4	Zaslon (izvorna razlučivost 1080) na izborniku Features (Značajke)	42
31.5	Podržani formati ulaza.....	43
32	Priključivanje druge opreme	
32.1	Priključivanje videorekordera i DVD snimača	44
32.2	Priključivanje dekodera i videorekordera.....	44
32.3	Priključivanje dva videorekordera ili videorekordera i DVD snimača	45
32.4	Priključivanje satelitskog prijamnika.....	45
32.5	Priključivanje DVD reproduktora, dekodera kablenskog TV signala ili igraće konzole.....	46
32.6	Priključivanje DVD reproduktora, satelitskog prijamnika ili dekodera kablenskog TV signala	46
32.7	Priključivanje osobnog računala.....	47
32.8	Priključivanje fotoaparata, videokamere ili igraće konzole	48
32.9	Priključivanje slušalica.....	48
33	Otklanjanje poteškoća.....	49
34	Rječnik	51

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog televizijskog prijemnika. Ovaj priručnik sadrži sve informacije potrebne za početno postavljanje vašeg novog televizijskog prijemnika i upravljanje njime.



Ako u ovom priručniku ne pronađete odgovor na svoje pitanje ili stranica Otklanjanje poteškoća ne sadrži rješenje vašeg problema s televizorom, obratite se lokalnoj službi za podršku korisnicima ili servisnom centru tvrtke Philips. Detalje potražite u priloženoj knjižici s jamstvima za cijeli svijet. Prije nego nazovete Philipsovu službu za podršku korisnicima, pripremite broj modela i proizvoda (naći ćete ih na stražnjoj ili donjoj strani televizijskog prijemnika ili na ambalaži).

1.1 Važne informacije

1.1.1 Nepomične slike na zaslonu televizora

Za LCD i plazmatske zaslone karakteristično je da dugotrajno prikazivanje jedne slike može na zaslonu stvoriti trajan otisak te slike. To je poznato kao urezivanje fosfora. Televizor bi se najviše trebao koristiti za prikazivanje slika koje se neprestano pomiču ili izmjenjivih slika koje ispunjavaju zaslon.

Primjeri nepomičnih slika (ovaj popis ne obuhvaća sve slučajeve pa se pri gledanju možete susresti i s drugim primjerima):

- televizijski i DVD izbornici: popis sadržaja DVD diska
- crne pruge: kada se s lijeve i desne strane zaslona pojave crne pruge, preporučuje se izmijeniti format slike tako da slika ispunjava čitav zaslon
- logotipi TV kanala: predstavljaju problem ako su blještavi i nepomični. Manje je vjerojatno da će pokretne grafike ili grafike niskog kontrasta izazvati nejednako starenje zaslona.

- informacijske trake o tržištima vrijednosnih papira: nalaze se pri dnu zaslona televizora.
- logotipi i zasloni s cijenama na kanalima za TV prodaju: blještavi su i stalno se prikazuju ili ponavljaju na istom dijelu televizijskog zaslona.
- u nepomične slike spadaju i logotipi, računalne slike, satovi, teletekst, slike prikazane u formatu 4:3, statični prikazi simbola, itd.

Savjet:

Prilikom gledanja smanjite kontrast i svjetlinu.

1.1.2 Električna, Magnetska i Elektromagnetska polja (“EMF”)

- Tvrtka Royal Philips proizvodi i prodaje mnoge proizvode namijenjene širokom tržištu, a ti proizvodi, kao i svi drugi elektronički uređaji, mogu emitirati i primati elektromagnetske signale.
- Jedan od temeljnih Philipsovih poslovnih principa jest da naši proizvodi poštuju sve zdravstvene i sigurnosne propise kako bi bili usklađeni sa svim primjenjivim zakonskim propisima te se nalazili unutar EMF standarda važećih u vrijeme proizvodnje.
- Tvrtka Philips je posvećena razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji ne izazivaju nikakve negativne posljedice po zdravlje.
- Tvrtka Philips potvrđuje da su njezini proizvodi, ako ih se ispravno koristi u svrhu kojoj su namijenjeni, prema danas dostupnim znanstvenim podacima sigurni za korištenje.
- Tvrtka Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što joj omogućuje predviđanje smjera u kojem će se razvijati daljnja standardizacija te brzu integraciju novih odredbi u proizvode.

1.2 Što je digitalna televizija?

Digitalna televizija nudi daleko više izbora pri gledanju televizije, bez smetnji koje se znaju pojaviti na analognim televizorima. Uz nju će gledanje televizije postati posve novo iskustvo. Postoji mnogo veći izbor sadržaja na širokom zaslonu. Mnoge vaše omiljene emisije na digitalnim se kanalima prikazuju u formatu širokog zaslona – a to je nešto što analogna televizija ne može prikazati kako treba. Digitalna televizija pruža posve nov doživljaj interaktivnosti.

Pomoću svojeg daljinskog upravljača možete pristupati raznovrsnim informacijama, npr. digitalnom teletekstu koji je mnogo jasniji od starog sustava teleteksta. Imate i mogućnost dodatnog uživanja u odgovarajućim informacijama koje se prikazuju usporedo s emisijom koju gledate. Možete pristupiti i elektroničkom vodiču kroz programe koji vam omogućuje brz i jednostavan pregled potpunog popisa digitalnih kanala, poput onoga u novinama ili TV časopisima.

Napomena

Poglavlja od 6. do 19. sadrže sve informacije potrebne za upravljanje televizorom u digitalnom načinu rada. Poglavlja od 20. do 29. sadrže sve informacije i upute potrebne za upravljanje televizorom u analognom načinu rada.

1.3 Digitalni ili analogni kanali?


Kada prvi put uključujete televizor, on će uvijek biti u **digitalnom** načinu rada.

Koristite tipku  na daljinskom upravljaču da biste se prebacivali između analognog i digitalnog načina rada. Kanale birajte pomoću tipke **P + / -** ili tipki od  – .


2 Sigurnost

2.1 Op enito

- 1** Potrebno je dvoje ljudi za podizanje i nošenje televizora teškog više od 25 kilograma. Pogrešno rukovanje televizorom može izazvati ozbiljne ozljede.
- 2** Ako televizijski prijamnik smještate na neku podlogu, provjerite je li ona ravna i može li izdržati težinu televizora.
- 3** Ako televizor želite montirati na zid, nemojte to činiti sami. Televizor na zid mora montirati kvalificirani tehničar. Pogrešno montiranje na zid može korištenje televizora učiniti nesigurnim.
- 4** Prije montiranja televizora na zid provjerite može li zid podnijeti težinu televizora.
- 5** Prije montiranja televizora na zid ne morate uspostaviti sve veze, ali morate priključiti kabele u televizor.
- 6** Gdje god da postavite ili objesite televizor, provjerite može li zrak slobodno cirkulirati kroz ventilacijske otvore. Televizor nemojte smještati u zatvorene prostore.
- 7** U blizinu televizijskog prijamnika nemojte smještati izvore otvorenog plamena, na primjer zapaljene svijeće.
- 8** Na televizor ili u njegovu blizinu nemojte stavljati vaze pune vode. Prolijevanje vode na televizor može izazvati strujni udar. Nemojte koristiti televizor ako je po njemu prolijeva voda. Odmah izvucite kabel za napajanje iz utičnice i odnesite prijamnik na pregled ovlaštenom tehničaru.
- 9** Televizor ili baterije daljinskog upravljača nemojte izlagati vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, kiši ili vodi.

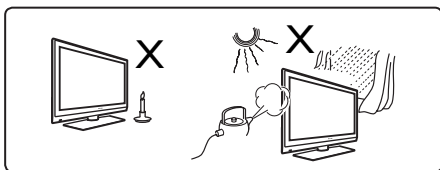

- 10** Tijekom grmljavinskih oluja nemojte dodirivati nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antene.
- 11** Televizor nemojte dulje vrijeme ostavljati u pričuvnom načinu rada. Umjesto toga, isključite televizor iz utičnice za napajanje.
- 12** Kabel za napajanje izvlačite držeći ga za utikač – nemojte ptezati sâm kabel. Nemojte koristiti labave utičnice za napajanje. Do kraja umetnite utikač u utičnicu. Ako utikač nije dobro umetnut, može doći do elektrostatičkog pražnjenja koje izaziva požar.

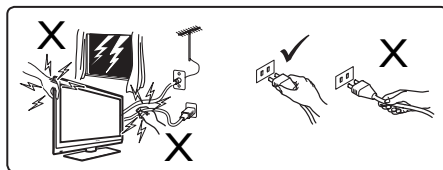

- 13** Nemojte uključiti prevelik broj uređaja u istu utičnicu za napajanje. Prevelik broj uređaja može izazvati preopterećenje, što može izazvati požar ili strujni udar.

2.2 Briga o zaslonu


- 1** Zaštitnu navlaku nemojte skidati sve dok televizijski prijamnik ne postavite ili objesite na zid i dok ne priključite sve kabele. Pažljivo rukujte televizorom.

ⓘ **Napomena**
Sjajnu prednju stranu televizora čistite isključivo mekom tkaninom koju ste dobili uz uređaj.

- 2** Nemojte koristiti mokru tkaninu iz koje kaplje voda. Televizor nemojte čistiti acetonom, toluenom ili alkoholom. Kao mjera opreza preporučuje se da tijekom čišćenja prijamnika izvucete kabel za napajanje iz utičnice za napajanje.
- 3** Nemojte dodirivati, gurati, trljati ili udarati zaslon tvrdim predmetima jer bi oni mogli izgrebati, nagrđiti ili trajno oštetiti zaslon.

3 Pregled televizijskog prijamnika


3.1 Bočne ili gornje upravljačke tipke
Bočne upravljačke tipke smještene su s lijeve strane televizora.

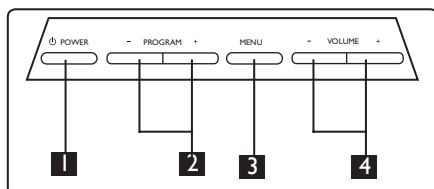


- 1 POWER (NAPAJANJE) **: uključuje i isključuje televizor.
⚠ Napomena: Da uređaj uopće ne bi trošio energiju, kabel za napajanje morate izvući iz utičnice za napajanje.
- 2 PROGRAM + / -**: odabir televizijskih programa.
- 3 MENU (IZBORNIK)**: prikazuje ili zatvara izbornike. Tipke PROGRAM + / - mogu se koristiti za odabir stavke izbornika, a tipke VOLUME + / - (GLASNOĆA + / -) za otvaranje odabrane stavke izbornika i unos prilagodbi.
- 4 VOLUME + / - (GLASNOĆA + / -)**: pojačava ili stišava zvuk.

3.2 Stražnji priključci

Ti se priključci nalaze sa stražnje strane televizora i okrenuti su prema dolje.

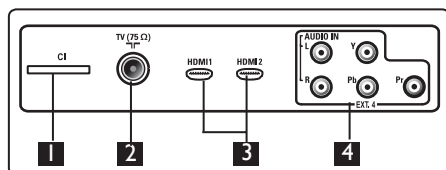


Ti se priključci nalaze sa stražnje strane televizora i okrenuti su prema natrag.

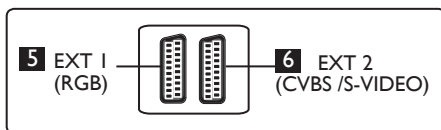

- 1 CI utor (Common Interface – zajedničko sučelje)**: služi za priključivanje CAM-a (Conditional Access Module – modul za uvjetni pristup) i pametne kartice.
- 2 Utor za TV antenu(V)**: utikač antene priključite u utor od 75 Ω označen simbolom .
- 3 HDMI 1 / HDMI 2**: služe za priključivanje dekodera TV signala, DVD reproduktora ili snimača, opreme za High Definition televiziju ili osobnog računala.
- 4 EXT4**: služi za priključivanje opreme poput DVD-a ili dekodera koji imaju iste utičnice.
- 5 EXT 1 (RGB) i 6 EXT 2 (CVBS /S-VIDEO)**: služe za priključivanje opreme poput DVD reproduktora ili snimača, videorekordera i dekodera. Svi ti uređaji koriste slične veze (tzv. scart veze).

3.3 Bočni priključci

Ti su priključci smješteni s bočne strane televizora.

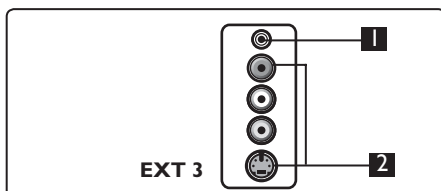

- 1 Slušalice **: ako želite sami uživati u zvuku, utikač slušalice povežite s priključkom za slušalice na televizoru.
- 2 Audio Video**: služi za priključivanje uređaja poput fotoaparata ili videokamere.


4 Početak rada

4.1 Prije početka

⚠ Upozorenje: Prije vješanja televizora ne morate uspostaviti sve veze, ali morate umetnuti kabele u priključke na televizoru.

4.2 Priključivanje antene

Utikač antene čvrsto umetnite u antensku utičnicu od 75 Ω pri dnu televizora, označenu simbolom , i u zidnu antensku utičnicu.

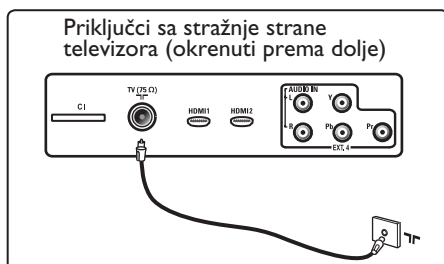


4.3 Priključivanje i isključivanje izvora napajanja

(Plazmatski televizor) – OPREZ: Ovo je uređaj klase A. Mora biti uključen u utičnicu za napajanje sa zaštitnim uzemljenjem.

Uparivač uređaja na kabelu za napajanje televizora koristi se kao uređaj za isključivanje.

Provjerite je li kabel za napajanje potpuno umetnut u utičnicu za napajanje na televizoru i u zidnu utičnicu.

Napajanje se isključuje izvlačenjem kabela za napajanje iz utičnice za napajanje sa stražnje strane televizora ili izvlačenjem utikača iz zidne utičnice.

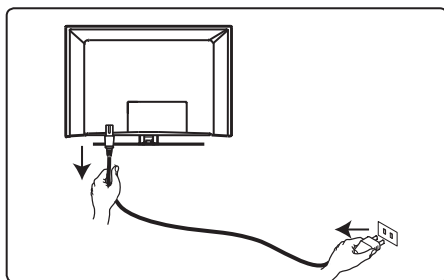


Provjerite odgovara li napon u vašem domu naponu navedenom na naljepnici sa stražnje strane televizora.

⚠ Upozorenje: Ako televizor postavljate na pomično postolje ili na pomični nosač, provjerite ne izaziva li zakretanje televizora pretjerano zatezanje kabela za napajanje. Zatezanje kabela za napajanje može olabaviti priključke. To može prouzročiti elektrostatičko pražnjenje koje izaziva požar.


4.4 Uključivanje televizora

- Televizor se uključuje pritiskom na tipku **POWER (NAPAJANJE)** s bočne strane. Uključuje se plavi ili zeleni indikator, a nakon nekoliko sekundi osvjetljava zaslon.
- Ako televizijski prijamnik ostane u pričuvnom načinu rada (crveni indikator), pritisnite tipku **PROGRAM - / +** na bočnim ili gornjim upravljačkim tipkama ili tipku **P - / +** na daljinskom upravljaču.

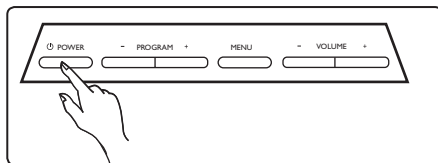


4.5 Korištenje daljinskog upravljača

Umetnite dvije baterije koje ste dobili uz uređaj. Provjerite jeste li dobro okrenuli (+) i (-) krajeve baterija (u unutrašnjosti kućišta za baterije nalaze se oznake.)

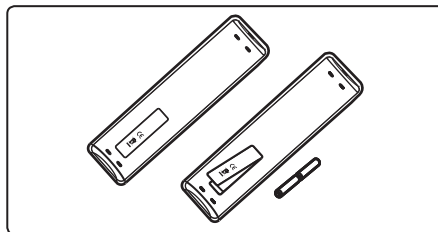

5 Funkcije daljinskog upravljača

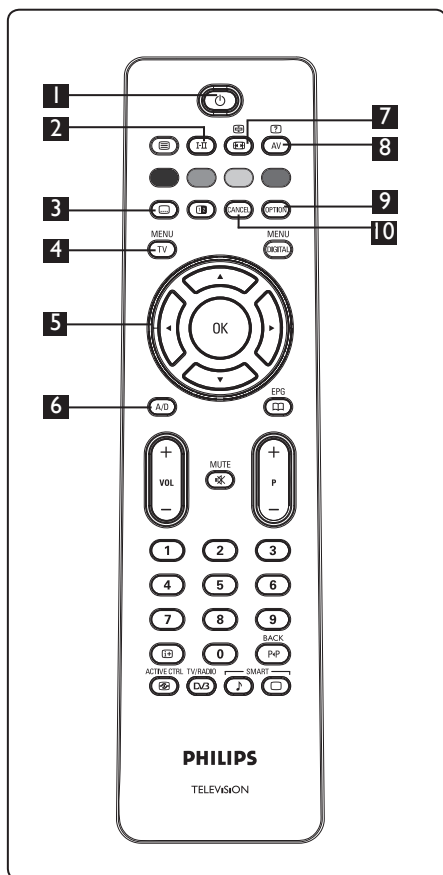

1 Pričuvni način rada

Prebacuje televizor u pričuvni način rada. Televizor se ponovo uključuje novim pritiskom na tipku , pritiskom na tipke od do , P +/- ili .

⚠ Napomena: Kada se televizor uključi, prikazuje se posljednji korišteni način rada.

2 Načini reprodukcije zvuka

Koristi se za prisilno prebacivanje zvuka televizijskih kanala iz **Stereo** i **Nicam Stereo** načina u **Mono** način. Kod dvojezičnih kanala odaberite **Dual I** ili **Dual II** (kako je navedeno na zaslonu prilikom emitiranja takvih emisija). Ako je zvuk silom prebačen u **Mono** način reprodukcije, prikazuje se oznaka **Mono** načina u crvenoj boji. U digitalnom se načinu rada pritiskom na tipku **I-II** otvara popis jezika na kojima je moguće reproducirati zvuk.

3 Prikazivanje titlova

U digitalnom načinu rada ova tipka aktivira ili deaktivira prikazivanje titlova.

4 MENU (IZBORNIK)

Otvora ili isključuje analogne televizijske izbornike.

5 Pokazivači gore/dolje/lijevo/desno (▲ ▼ ◀ ▶)

Te se četiri tipke koriste za odabir i prilagodbu stavki izbornika.

6 Analogni ili digitalni način rada

Tipka se koristi za prebacivanje između analognog i digitalnog načina rada televizora.

7 Format silke

(Vidi stranicu 37.)

8 AV


Pritiskom na tipku prikazuje se popis izvora s mogućnošću odabira između analogne TV, digitalne TV ili priključene periferne opreme (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 ili HDMI 2). Izvor odaberite pomoću tipki ▲ ▼ a za potvrdu izbora pritisnite tipku ▶ / .

9 Options (Mogućnosti)

(Vidi stranicu 23.)

10 Cancel (Odustani)

U digitalnom načinu rada ta tipka ima funkciju tipke za izlaz iz MHEG teleteksta u slučaju da za izlaz iz prikaza teleteksta nema dostupnih veza s tipkama u boji.

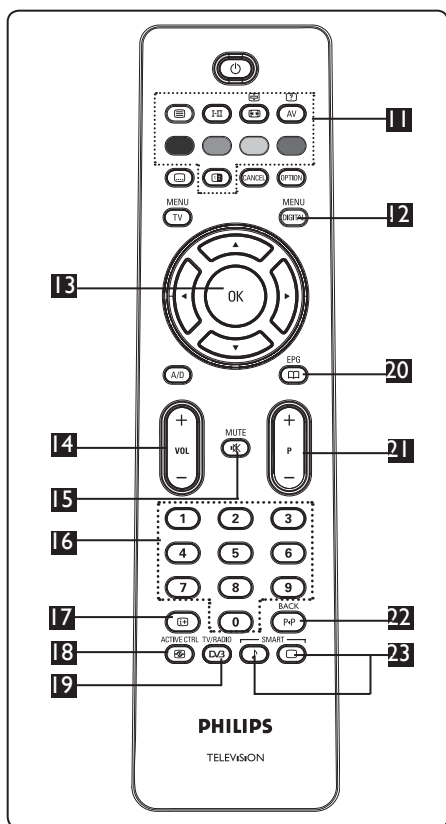

11 Teletext

(Vidi stranice 38. – 39.)

12 Digital menu (Digitalni izbornik)



Tipka za prikazivanje ili isključivanje digitalnog izbornika (kad je televizor u digitalnom načinu rada).

13 OK (U redu)



Potvrda odabira. U digitalnom načinu rada ta tipka služi i za pristup popisu programa.

14 Glasnoća (+ VOL –)

Pojačava ili stišava zvuk.

15 Mute (Bez zvuka)



Isključuje ili uključuje zvuk.

16 0 / 9 brojčane tipke



Služe za izravan pristup kanalima. Ako unosite dvoznamenkasti broj kanala, drugu znamenku morate unijeti odmah nakon prve, prije nego nestane crtica.

17 Informacije na zaslonu



U **digitalnom** načinu rada ta tipka prikazuje ili isključuje traku za poruke (vidi stranicu 14).

U **analognom** načinu rada ta tipka prikazuje ili isključuje broj kanala, način reprodukcije zvuka, sat i vrijeme preostalo do programiranog isključivanja.

ACTIVE CTRL

18 Aktivna kontrola



Automatski prilagođava postavke slike da bi kvaliteta slike bila optimalna neovisno o kvaliteti signala. (Vidi stranicu 34).

19 Digitalni TV / Radio

TV/RADIO



U digitalnom načinu rada ta se tipka koristi za pristup digitalnim radiostanicama. Pritisnite tipku **OK** da biste pristupili popisu radiostanica.

Napomena: Ponovnim pritiskom na tipku **TV/RADIO** televizor se vraća u digitalni videonačin rada.

EPG

20 TV vodič



(Vidi stranicu 24.)

21 Program (+ P –)

Odabire sljedeći ili prethodni dostupni kanal ili izvor (ili stranicu na digitalnom izborniku).

22 Prebacivanje između kanala /

Uređivanje ili povratak



U analognom ili digitalnom načinu rada ta vam tipka omogućuje prebacivanje između prethodnog kanala i kanala koji trenutno gledate. Koristi se i kao tipka za uređivanje ili povratak pri davanju naziva omiljenom kanalu.

23 Pametna slika ili zvuk



Tom se tipkom pristupa unaprijed definiranim postavkama zvuka i slike (vidi stranicu 36).

6 Pregled glavnog izbornika i podizbornika digitalne televizije

- 1 Koristite tipku  na daljinskom upravljaču da biste odabrali digitalni način rada.
- 2 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  tipku  da biste otvorili izbornik postavki.
- 3 Koristite tipke      da biste se kretali po stavkama izbornika, odabirali ih i prilagođavali.

Setup

Favourites

List 1 — Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services

List 2 — Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services

List 3 — Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services

List 4 — Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services

Setup

Preferences

Language

Audio — Basque, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, Gallegan, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serb, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh

Subtitle/Teletext

Subtitling Mode — On, Off, Auto

Subtitles for hearing impaired — Yes, No

System — Cesky, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska

Location

Country — Australia, Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Time zone

Information

System software

Current software version

Always accept new software — Yes, No

Access restrictions

Set pin code protection — On, Off

Maturity rating

TV channels

Radio stations

Change pin code

Setup

Installation

Service lists

Rearrange services
View new TV channels.
Listen to new Radio Stations.

Service setup

Add new services

- Search
- TV channels found.
- Radio station found.
- Other services found.
- Store
- Discard

Reinstall all services

- Search
- TV channels found.
- Radio station found.
- Other services found.
- Store
- Discard

Manual install service


- Frequency
- Network name
- Signal quality
- Services found
- Store
- Discard

Test reception

Frequency
Network name
Signal quality
Signal strength

7 Prvo uključivanje televizijskog prijamnika

Kad prvi put uključujete televizor, na zaslonu će se pojaviti izbornik.

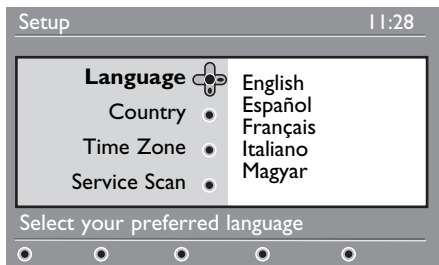

1 Pritisnite tipku ► da biste ušli u postavke **Language** (Jezik), a željeni jezik birajte pomoću tipki ▲ ▼.

2 Pritisnite tipku **OK** da biste potvrdili odabir.

3 Pritisnite tipke ▲ ▼ da biste odabrali **Country** (Država) ili **Time Zone** (Vremenska zona). U postavke za **Country** (Država) ili **Time Zone** (Vremenska zona) ulazite pomoću tipke ►.

! Oprez

Ako odaberete pogrešnu državu, redni brojevi kanala neće odgovarati važećem standardu vaše države, a može se dogoditi i da ne primite neke ili sve usluge.

ⓘ Napomena

Jezik možete odabrati neovisno o državi.

4 Pritisnite tipke ▲ ▼ da biste odabrali željenu državu (**Country**) ili vremensku zonu (**Time Zone**) pa pritisnite tipku **OK** da biste potvrdili izbor.

5 Pritisnite tipku ▼ da biste odabrali **Service Scan** (Traženje usluga) radi traženja svih dostupnih analognih i digitalnih kanala.

6 Instalaciju započnite pritiskom na tipku **OK**.

ⓘ Napomena

Ako se ne pronade nijedan digitalni kanal, pritisnite tipku **A/D** za prijelaz u analogni način rada.

ⓘ Napomena


Ako u nekom trenutku odlučite vratiti zadane tvorničke postavke, pritisnite i pet sekundi držite tipku **MENU (IZBORNIK)** na bočnoj strani televizijskog prijamnika. Na zaslonu će se pojaviti izbornik. Ponavljajte korake od 1. do 5. kao da ste upravo prvi put uključili televizor.

Time ćete vratiti zadane tvorničke postavke za analogni i digitalni način rada.

8 Objašnjenje informacija na traci za poruke

Kad odaberete digitalni program, na vrhu će se zaslona na nekoliko sekundi prikazati traka za poruke.

8.1 Opis trake za poruke

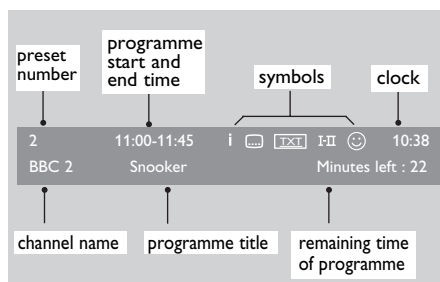

Traka za poruke sadrži informacije o broju pohranjenog programa, nazivu kanala, trajanju emisije, točnom vremenu, nazivu emisije i preostalom vremenu trajanja emisije.

TXT Označava da je analogni teletext dostupan u digitalnom načinu rada.

I-II Dostupni su drugi jezici i može ih se odabrati na izborniku s mogućnostima. Druge jezike možete odabrati pritiskom na tipku **I-II**.

😊 Boja simbola (crvena, zelena, žuta ili plava) označava odabrani popis favorita.

⚠ Napomena

Ako je program pohranjen u jednom ili više popisa favorita koji trenutačno nisu aktivni, pojavit će se bijeli simbol 😊

8.2 Opis simbola

i Dostupno je više informacija o ovoj emisiji: tipku **ⓘ** pritisnite jedanput da biste dobili prikaz informacija, a drugi put da biste ga isključili.

... Dostupni su titlovi: ako želite prikazati titlove, pritisnite tipku **...** ili tipku **OPTION** za mogućnosti da biste pristupili izborniku s mogućnostima i odabrali titlove.


9 Popis usluga

9.1 Organiziranje usluga


Ovaj vam izbornik omogućuje promjenu redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala i radiostanica.

1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

2 Pomoću tipke  odaberite **Installation** (Instalacija) pa dvaput pritisnite tipku  da biste odabrali izbornik **Service lists** (Popisi usluga).

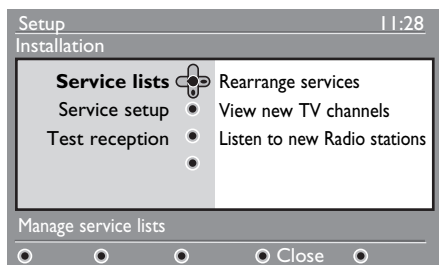

3 Pomoću tipke   odaberite **Rearrange services** (Organiziranje usluga) pa pritisnite tipku .

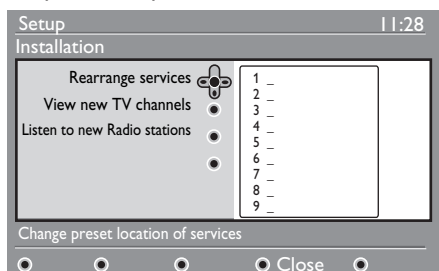

4 Pomoću tipki   odaberite kanal koji želite zamijeniti.

5 Pritisnite tipku  da biste pokrenuli akciju. Ako želite deinstalirati odabrani kanal, pritisnite **crvenu** tipku.

6 Odaberite ( ) novi broj kanala.

7 Potvrdite pritiskom na tipku . Zamjena je obavljena.

8 Ponavljajte korake od **4** – **7** dok ne dobijete željeni redoslijed svih kanala.

9 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku .

10 Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

9.2 Gledanje novih televizijskih kanala ili slušanje novih radiostanica

Ovaj vam izbornik omogućuje da provjerite dostupnost novih televizijskih kanala ili radiostanica koje je davatelj usluga omogućio nakon početne instalacije.

1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

2 Pomoću tipke  odaberite **Installation** (Instalacija) pa dvaput pritisnite tipku  da biste odabrali izbornik **Service lists** (Popisi usluga).

3 Pomoću tipki   odaberite **View new TV channels** (Gledanje novih televizijskih kanala) ili **Listen to new Radio station** (Slušanje novih radiostanica).

4 Ako su nove usluge dostupne, pritisnite  da biste ušli na popis, a popisom se krećete pomoću tipki  .

5 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku .


6 Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

10 Postavke usluga


10.1 Dodavanje novih usluga

Prin intermedijul acestui meniu, puteți căuta noi canale TV sau posturi radio a căror transmisie a fost inițiată de către furnizor după instalarea inițială.

- 1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku   da biste otvorili izbornik postavki.
- 2 Pomoću tipke ▼ odaberite instalaciju pa pritisnite tipku ►.
- 3 Odaberite **Service setup** (Postavljanje usluga) (▼) pa pritisnite tipku ►.

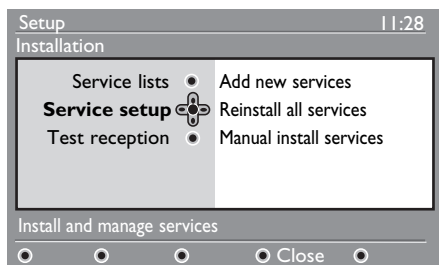

- 4 Pritisnite tipku ► da biste dodali nove usluge. Instalaciju aktivirajte pritiskom na tipku .

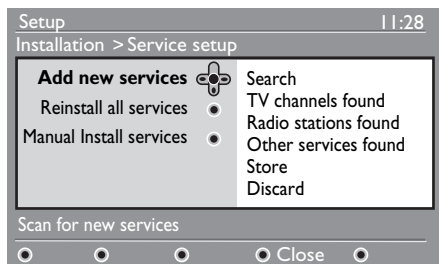


Započinje pretraživanje. Samo će se novi kanali pohraniti i dodati na izbornik s popisom kanala. Na zaslonu se prikazuju postotak dovršene instalacije i broj pronađenih kanala. Kada je pretraživanje završeno, pritisnite tipku  da biste prihvatili nove usluge.

- 5 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.
- 6 Pritisnite tipku   da biste izašli s izbornika.

10.2 Ponovno instaliranje svih usluga

Ovaj vam izbornik omogućuje ponovno instaliranje svih digitalnih televizijskih kanala i radiostanica.

- 1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku   da biste otvorili izbornik postavki.
- 2 Pomoću tipke ▼ odaberite instalaciju pa pritisnite tipku ►.
- 3 Odaberite **Service setup** (Postavljanje usluga) (▼) pa pritisnite tipku ►.
- 4 Odaberite **Reinstall all services** (Ponovno instaliranje svih usluga) (▼) pa pritisnite tipku ►.

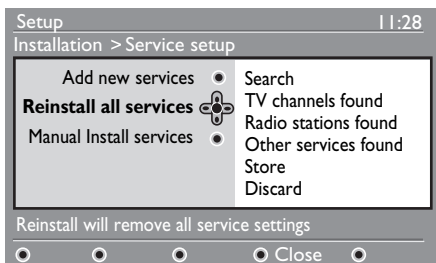

- 5** Instalaciju započnite pritiskom na tipku .

Pokreće se pretraživanje svih digitalnih usluga koje se potom automatski pohranjuju. Kad je pretraživanje završeno, na izborniku će se pojaviti broj pronađenih digitalnih usluga.

- 6** Usluge pohranjujete pritiskom na tipku .

- 7** Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.

- 8** Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

- 5** Pomoću tipki od  do  nesite frekvenciju željenog kanala pa pritisnite tipku  da biste započeli pretraživanje kanala. Kad je pretraživanje završeno, na izborniku će se pojaviti broj pronađenih digitalnih usluga.

- 6** Usluge pohranjujete pritiskom na tipku .

- 7** Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.

- 8** Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

10.3 Ručno instaliranje usluga


Ovaj vam izbornik omogućuje ručno pretraživanje usluga unosom frekvencije željenog kanala.

- 1** U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

- 2** Pomoću tipke ▼ odaberite instalaciju pa pritisnite tipku ▶.

- 3** Odaberite **Service setup** (Postavljanje usluga) (▼) pa pritisnite tipku ▶.


- 4** Odaberite **Manual install services** (Ručno instaliranje usluga) (▼) pa pritisnite tipku ▶.

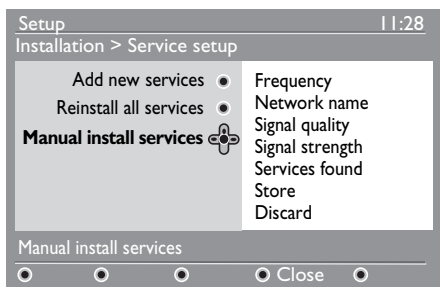

11 Ispitivanje prijama

Ovaj vam izbornik omogućuje da provjerite snagu signala koji primate putem antene.

- 1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.
- 2 Pomoću tipke ▼ odaberite instalaciju pa pritisnite tipku ►.

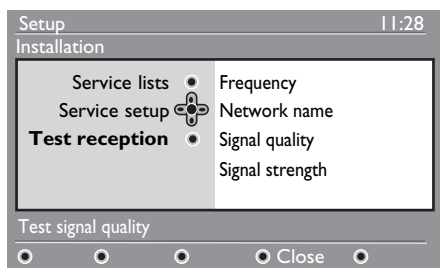

- 3 Pomoću tipke ▼ odaberite **Test reception** (Ispitivanje prijama) pa pritisnite tipku ►. Primit ćete oznaku stvarne frekvencije programa, naziv mreže te kvalitetu i snagu signala.
- 4 Pomoću tipke ► otvorite područje za unos frekvencije, a pomoću tipki od  do , unesite frekvenciju digitalnog kanala koji želite ispitati. Na sljedeće se znakovno mjesto pomičite pomoću tipke ►.

Ako ispitivanje prijama pokaže da je snaga signala doista slaba, pokušajte popraviti, obnoviti, namjestiti ili zamijeniti antenu. Najbolje ćete rezultate postići ako se obratite specijaliziranom instalateru antena.

- 5 Kad unesete frekvenciju, pritisnite tipku  da biste zatvorili područje za unos frekvencije.

- 6 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.


- 7 Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

12 Preferirane postavke

Ovaj vam izbornik omogućuje da odaberete željeni jezik ili da unesete izmjene u lokaciju (država i vremenska zona).

1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

2 Pomoću tipke  odaberite **Preferences** (Preferirane postavke) pa pritisnite tipku .

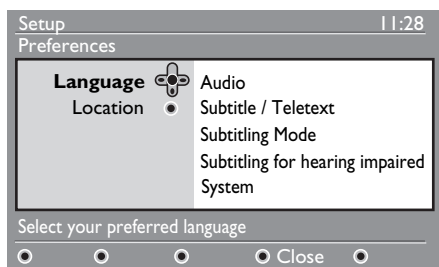

3 Odaberite **Language** (Jezik) ili **Location** (Lokacija) () pa pritisnite tipku .

4 Pomoću tipki   odaberite postavku pa pritisnite tipku  da biste otvorili podizbornik. Unesite prilagodbu pa pritisnite tipku  ili tipku  da biste izašli s izbornika.

5 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku .

6 Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

Zadane postavke jezika

- **Audio** (Zvuk): omogućuje odabir jezika na kojem se emitira program.
- **Subtitle/Teletext** (Titlovi/teletekst): omogućuje odabir jezika na kojem će se prikazivati titlovi ili teletekst.
- **Subtitling mode** (Način emitiranja titlova): isključeno, uključeno ili automatski (titlovi se prikazuju samo u slučaju izvornog prijenosa zvuka).

- **Subtitles for hearing impaired** (Titlovi za osobe oštećena sluha): omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje posebnih titlova za osobe oštećena sluha (ako je davatelj usluga predvidio takvu mogućnost).

- **System** (Sustav): omogućuje odabir jezika izbornika.

Napomena

Ako ste iz bilo kojeg razloga odabrali pogrešan jezik te ga ne razumijete pri upravljanju prijemnikom, evo sljedećih koraka da biste se vratili na željeni jezik.

- Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika na zaslonu.
- Ponovo pritisnite tipku  da bi se prikazao izbornik.
- Pritisnite tipku  da biste odabrali **drugu** stavku na izborniku i tipku  da biste ušli na sljedeću razinu izbornika.
- Ponovo pritisnite tipku  te pomoću tipke  odaberite petu stavku na izborniku.
- Pritisnite tipku  da biste ušli na sljedeću razinu izbornika.
- Pritisnite tipke   da biste odabrali odgovarajući jezik.
- Odabir potvrdite pritiskom na tipku .
- Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika na zaslonu.

Postavke lokacije

- **Country** (Država): omogućuje odabir države u kojoj živite.

! Oprez: Ako odaberete pogrešnu državu, redni brojevi kanala neće odgovarati važećem standardu vaše države, a može se dogoditi i da ne možete koristiti neke ili sve usluge. Imajte na umu da jezik možete odabrati neovisno o državi.

- **Time zone** (Vremenska zona): omogućuje odabir vremenske zone kojoj pripadate.


13 Ograničenja pristupa

Ovaj vam izbornik omogućuje postavljanje ograničenja pristupa digitalnim kanalima.

1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

2 Pomoću tipke ▼ odaberite **Access restriction** (Ograničenja pristupa) pa pritisnite tipku ►.

3 Pritisnite tipku ► da biste ušli na izbornik **Set pin code protection** (Postavljanje zaštite PIN brojem).

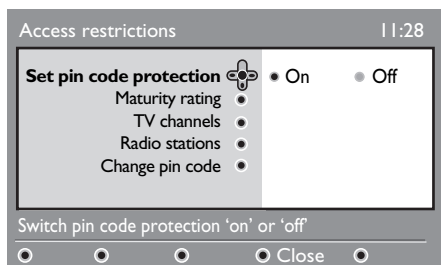

4 Pomoću tipki ◀ ▶ postavite mogućnost na **On** (Uključeno) pa pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika. Potom možete pristupiti drugim prilagodbama.

! Upozorenje

Ako upotrijebite bilo koju vrstu ograničenja pristupa, morat ćete unijeti PIN broj pri svakom programiranju snimanja emisija.

5 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.

6 Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

- **Maturity rating** (Donja dobna granica): odaberite željenu dobnu granicu da biste zaključali kanal. Donja će dobna granica blokirati određene emisije samo ako davatelj usluga pruži podatke uz emisiju.

- **TV channels** (Televizijski kanali): odaberite televizijski kanal koji želite zaključati pa pritisnite tipku .

- **Radio station** (Radiostanica): odaberite radiostanicu koju želite zaključati pa pritisnite tipku .

- **Change pin code** (Promjena PIN broja): pritisnite tipku ► da biste ušli na izbornik. Slijedite upute na zaslonu da biste promijenili pristupnu šifru. Zadani pin broj je 1234. Ako ste zaboravili osobnu šifru, ponovo postavite zadani PIN broj (1234) unosom univerzalne šifre 0711.

ⓘ Napomena


Televizor je opremljen CI utorom (CI – Common Interface) (vidi stranicu 26). Taj CI modul možete dobiti prilikom pretplate kod davatelja usluga, kao što su davatelji usluga televizije na zahtjev i ostali. CI modul ne dobiva se uz televizijski prijamnik.

CI ograničenja pristupa prikazat će se na izborniku s ograničenjima pristupa nakon instalacije CI modula. CI modul omogućuje prikaz poruka i teksta na zaslonu. U slučaju pogreške ili neobičnog ponašanja, obratite se svojem davatelju CI usluga.

14 Postavljanje popisa favorita

Ovaj vam izbornik omogućuje stvaranje popisa favorita s omiljenim televizijskim kanalima i radiostanicama. Primjerice, svaki član vaše obitelji može stvoriti vlastiti popis favorita.

- 1** U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

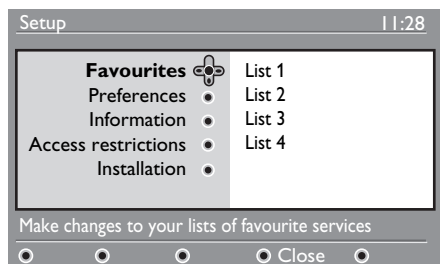

- 2** Pritisnite tipku  da biste ušli na izbornik s popisom favorita. Možete stvoriti četiri različita popisa favorita.
- 3** Pomoću tipki   odaberite svoj popis favorita (**Favourite**): **List 1** (Popis 1), **List 2** (Popis 2), **List 3** (Popis 3) ili **List 4** (Popis 4) pa pritisnite tipku .
- 4** Pomoću tipki   odaberite postavku pa pritisnite tipku  da biste otvorili podizbornik.

- **Name** (Naziv): područjem za prikaz naziva pomičite se pomoću tipki   (16 znakova), a pomoću tipki P +/- odaberite znakove. Znakove možete uređivati pomoću tipke . Nakon unosa naziva, pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.
- **Select TV channels** (Odabir televizijskih kanala): pomoću tipki   odaberite televizijske kanale koje najčešće pratite. Pritisnite tipku  da biste potvrdili odabir. Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.
- **Select radio stations** (Odabir radiostanica): pomoću tipki   odaberite omiljene radiostanice. Pritisnite tipku  da biste potvrdili odabir. Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.
- **Add all services** (Dodavanje svih usluga): pritisnite tipku  ako na svoj popis favorita želite dodati sve usluge.
- **Remove all services** (Uklanjanje svih usluga): pritisnite tipku  ako sa svog popisa favorita želite ukloniti sve usluge.


- 5** Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku .
- 6** Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika. Svoj popis favorita možete odabrati putem izbornika s mogućnostima (vidi sljedeću stranicu).

15 Informacije

Ovaj izbornik pruža informacije o inačici softvera i instaliranju novog softvera.

1 U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste otvorili izbornik postavki.

2 Pomoću tipke ▼ odaberite informaciju pa dvaput pritisnite tipku ►.

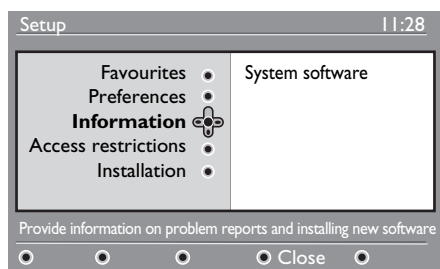

Prikazuje se inačica softvera.

3 Pomoću tipke ► otvorite postavke odabira.

4 Koristite tipke ◀ ▶ da biste odabrali između mogućnosti **Yes** (Da) i **No** (Ne). Izbornik možete aktivirati tako da, putem bežičnog preuzimanja, automatski prihvaća sva softverska ažuriranja za digitalni način rada televizora. Ako je neko ažuriranje dostupno, proizvod će to otkriti dok se nalazi u pričuvnom načinu rada. Na zaslonu će se prilikom sljedećeg uključivanja televizora pojaviti poruka koja označava da je dostupan novi softver. Pritiskom na tipku  pokreće se preuzimanje softvera.

Na izborniku za preuzimanje softvera prikazat će opis softvera, uz datum i vrijeme preuzimanja. Na taj se način mogu preuzeti ažuriranja za izbornike i funkcije, a mogu se dodati i nove značajke. Temeljni se način rada televizora neće promijeniti. Preuzimanje koje ste prihvatili obaviti će se zadanog datuma i u zadano vrijeme.

Napomena

Da bi se preuzimanje moglo obaviti, televizor u zadano vrijeme mora biti u pričuvnom načinu rada.

Bežično preuzimanje novog softvera

Kada se pojavi novi softver, preporučuje se da ga prihvatite i preuzmete.

- Ako je novi softver dostupan, vidjet ćete poruku pri sljedećem uključivanju televizora. Na izborniku je istaknuta poruka koja označava datum i trajanje preuzimanja. Nastavljate pritiskom na tipku .
- Važno:** ostavite televizor u pričuvnom načinu rada da biste omogućili ažuriranje. Nemojte isključivati prekidač napajanja.
- Ako se prilikom preuzimanja novog softvera dogodi problem, obavijest o tome dobit ćete prilikom sljedećeg zakazanog preuzimanja softvera. Pritisnite tipku  da biste nastavili normalno koristiti televizor.
- Ako se preuzimanje uspješno obavi, pojaviti će se poruka s čestitkom. Pritisnite tipku  da biste prihvatili. Novi softver i upute o nadogradnji možete preuzeti i na web-stranicama www.philips.com.


5 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.

6 Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

16 Korištenje izbornika Mogućnosti

Taj izbornik daje izravan pristup: popisu favorita, izboru jezika i drugim mogućnostima.

- 1** U digitalnom načinu rada pritisnite bijelu tipku  za mogućnosti da biste prikazali izbornik s mogućnostima.

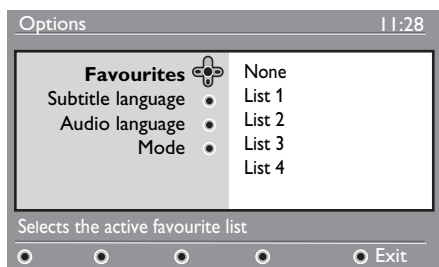

- 2** Pomoću tipki ▲ ▼ odaberite postavku pa pritisnite tipku ► da biste otvorili podizbornik.

- **Favourites** (Favoriti): pomoću tipki ▲ ▼ odaberite svoj popis favorita. Pritisnite tipku  da biste potvrdili odabir.

Napomena

Ako kao mogućnost odaberete “nijedan”, deaktivirat ćete sve popise favorita. Upute za stvaranje vlastitog popisa favorita potražite na stranici 21.

- **Subtitle language** (Jezik titlova): pomoću tipki ▲ ▼ možete privremeno promijeniti jezik i potvrditi to pritiskom na tipku .

- **Audio language** (Jezik emitiranja): omogućuje privremenu promjenu jezika na kojem se program emitira. Jezik emitiranja i titlova možete trajno promijeniti putem izbornika Preferences (Preferirane postavke) (vidi stranicu 19).

- **Mode** (Način rada): možete odabrati da primате samo radiostanice, televizijske kanale ili usluge bez zvuka ili slike.

-  **Napomena** (samo za Veliku Britaniju)
Na televizijskom će se popisu naći i radiostanice i televizijski kanali.


- **Banner duration** (Vrijeme prikazivanja trake s porukama): možete odabrati koliko će dugo traka s porukama biti vidljiva.

- 3** S izbornika izlazite pritiskom na bijeli gumb .

17 TV vodič

TV vodič elektronički je vodič kroz programe koji vam omogućuje brz i jednostavan pregled potpunog popisa digitalnih kanala, poput onoga u novinama ili TV časopisima. Popisom digitalnih kanala možete se kretati i dobiti detaljne informacije o emisijama. Televizor možete programirati da omogući snimanje određenog televizijskog kanala.

- 1** U digitalnom načinu rada pritisnite tipku  da biste dobili prikaz TV vodiča:

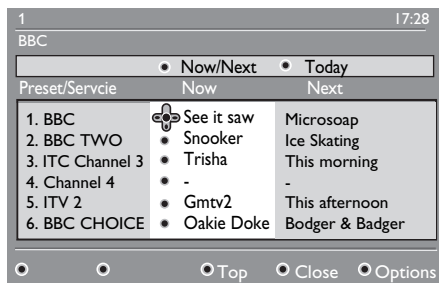

Prikazat će se popis svih digitalnih programa koji se nalaze na trenutačno odabranom popisu favorita.

- 2** Pomoću tipke ▼ otvorite popis **Preset/service** (Pohranjeni programi/usluge) ili pritisnite tipku ► da biste pristupili popisu Today (Danas).
- 3** Odaberite program pomoću tipki ◀ ▶.
- 4** Na dnu zaslona prikazuju se značajke TV vodiča. Aktivirate ih pomoću obojenih tipki: crvene, zelene, žute, plave ili bijele.

- **Top** (Vrh stranice) (žuta tipka): pritiskom na nju naći ćete se na vrhu popisa.
- **Close** (Zatvaranje) (plava tipka): pritiskom na nju izlazite iz TV vodiča.
- **Options** (Mogućnosti) (bijela tipka): na tom izborniku možete odabrati svoj popis favorita, način rada i teme. Teme su podijeljene prema žanrovima pa možete, primjerice, poželjeti prikazati samo: dramu, vijesti, filmove...

- 5** Pritisnite tipku  ako želite prikazati više informacija o odabranoj emisiji (ako su dostupne).

- 6** Pritisnite tipku  da biste izašli s izbornika.

18 Digitalni teletext (MHEG)

Dostupan samo u Velikoj Britaniji

Usluge digitalnog teleteksta uvelike se razlikuju od analognog teleteksta. Kad se prebacite na uslugu digitalnog teleteksta, slike koje vidite sadrže grafiku i tekst koji su prikazani i kontrolirani na način koji odabere davatelj usluga. Neki digitalni kanali koje birate kao i sve ostale kanale sadrže posebne usluge teleteksta. Neki nude i informacije o emisiji koja se upravo prikazuje (na zaslonu se prikazuje poruka ili uputa).

U određenim okolnostima digitalni tekst ili interaktivne usluge imaju prioritet u odnosu na titlove. Zbog toga se može dogoditi da se titlovi, na kanalu koji emitira titlove, nakon isključivanja digitalnog teksta ili interaktivnih usluga ne pojave automatski. U tim se slučajevima titlovi mogu ponovo pokrenuti pritiskom na tipku  za mogućnosti na daljinskom upravljaču ili promjenom programa.

1 Digitalni teletekst pokrenite slijedeći upute na zaslonu.

2 Ovisno o usluzi koju koristite, od vas se može zatražiti da koristite tipke     (kursorske tipke),  (tipke u boji  (tipku za uključivanje i isključivanje teleteksta), a ponekad i tipke od  do .

Napomena

Ako u digitalnom teletekstu nema dostupnih veza s tipkama u boji koje bi vam omogućile da isključite teletekst, upotrijebite tipku  Cancel (Odustani).

3 Ako želite izići iz teleteksta, pomoću tipki P + / – odaberite drugi kanal ili slijedite upute na zaslonu da biste se vratili na sliku.

Kada odaberete digitalni kanal koji ima veze s uslugom teleteksta, u pozadini se preuzima softver koji omogućuje funkciju teleteksta. Morat ćete pričekati prije nego pritisnete tipku  da biste omogućili potpuno preuzimanje softvera. Ako pritisnete tipku  prije dovršetka preuzimanja, nastat će kratka stanka prije prikazivanja zaslona s teletekstom.

Dok se krećete po digitalnom teletekstu, nastat će kratka stanka dok se stranica preuzima. Često se na stranici pojavljuju obavijest ili poruka o tijeku preuzimanja.

Analogni teletekst u digitalnom načinu rada

Napomena

Dostupan u svim državama

- Ako na digitalnom kanalu koji nema uslugu digitalnog teleteksta ugledate ikonu  znači da je analogni teletekst dostupan i u digitalnom načinu rada.
- Pritisnite tipku  da biste pristupili analognom teletekstu.

Napomena

Ako ste prilikom instalacije kao državu odabrali **UK** (Velika Britanija), pritisnite i držite tipku  najmanje tri sekunde.

- Informacije o korištenju funkcija analognog teksta potražite na stranicama 38 i 39.

19 Korištenje modula za uvjetni pristup (CAM)

Izbornik **modula za uvjetni pristup** (CAM) omogućuje pristup funkcijama koje sadrži CAM. Taj se modul može umetnuti u CI utor, smješten na stražnjoj strani (okrenut prema dolje) televizora.

Napomena


CI modul ne dobiva se uz televizijski prijamnik. Možete ga dobiti prilikom pretplate kod davatelja usluga, kao što su davatelji usluga televizije na zahtjev i ostali.

VAŽNO

Prije umetanja ili uklanjanja modula, isključite televizor.

Umetanje CAM-a

- 1** Isključite televizor.

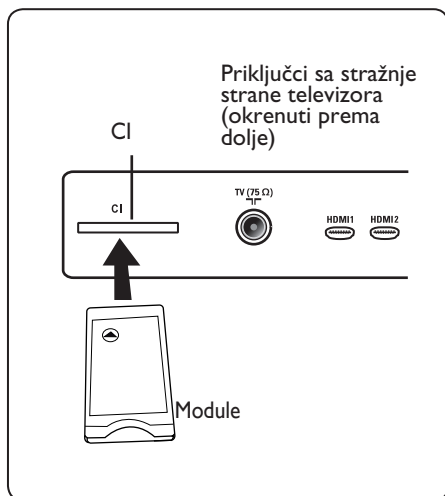

- 2** Uz neke se module dobiva kartica za prikaz. Ako koristite tu vrstu modula, najprije u modul umetnite karticu za prikaz. Prije umetanja kartice u utor modula, provjerite je li strelica na kartici za prikaz okrenuta prema strelici modula.
- 3** Umetnite modul u CI utor na televizoru.
- 4** Uključite televizor.
- 5** Pritisnite tipku  da biste dobili prikaz izbornika za postavljanje.
- 6** Pomoću tipke  odaberite Access restriction (Ograničenja pristupa) pa pritisnite tipku .
- 7** Pritisnite tipku  da biste ušli na izbornik modula za uvjetni pristup.
- 8** Pritisnite tipku  kako je označeno na zaslonu da biste pristupili funkcijama CAM-a.

VAŽNO

Ako niste umetnuli modul ili ga niste umetnuli ispravno, neće se prikazati izbornik modula za uvjetni pristup (ako ste umetnuli modul, provjerite jeste li ga umetnuli do kraja i na ispravan način, opisan u tri gornja koraka).


Funkcije koje se potom pojavljuju na zaslonu ovise o sadržaju odabranog modula za uvjetni pristup u vašoj državi. Informacije potražite u uputama koje se dobili uz modul ili se obratite dobavljaču.

20 Automatsko ugađanje analognih kanala


Ovaj vam izbornik omogućuje automatsko traženje svih analognih kanala dostupnih u vašoj regiji.

Prije pokretanja automatskog traženja analognih kanala, provjerite nalazi li se televizor u analognom načinu rada. Ako se nalazi u digitalnom načinu rada, pritisnite tipku **A/D** (analogic/digital) da biste ušli u analogni način rada.


- 1** Pritisnite tipku **MENU** **TV**.

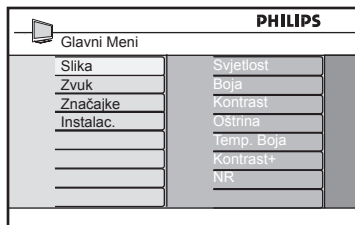

- 2** Pritišćite tipke **▲** / **▼** da biste odabrali **Instalac.** pa pritisnite tipku **►** / **OK** za ulaz u izbornik **Instalac.**

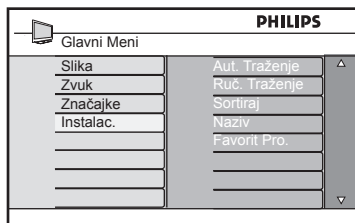

- 3** Pritisnite tipku **▼** da biste odabrali **Aut. Traženje** i tipku **►** / **OK** da biste započeli automatsko traženje kanala. Pohranit će se svi dostupni TV kanali. Taj zadatak može potrajati nekoliko minuta. Na zaslonu se prikazuje tijek pretraživanja i broj pronađenih kanala.

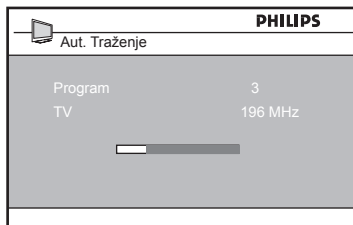

VAŽNO

Da biste izašli iz pretraživanja ili ga prekinuli prije nego što je dovršena, pritisnite tipku **MENU** **TV**. Ako tijekom automatske pohrane prekinete pretraživanje, neće se pohraniti svi kanali. Da biste pohranili sve kanale, morate ponovo pokrenuti potpuno pretraživanje i automatsku pohranu.

ⓘ Napomena

Značajka ATS (Automatic Tuning System – automatski sustav ugađanja)

Kanali će biti ispravno numerirani ako odašiljač ili kabelaška mreža šalju signal za automatsko razvrstavanje. U tom je slučaju instalacija dovršena. Ako to nije slučaj, možete koristiti izbornik **Sort** (Razvrstavanje) da biste kanale numerirali prema svojim željama.

Značajka ACI (Automatic Channel Installation – automatsko instaliranje kanala)

Ako se pretraživanjem pronađe kabelaški sustav ili televizijski kanal koji emitira ACI, pojavit će se popis kanala. U slučaju da se ACI ne emitira, kanali će biti numerirani prema jeziku i državi koje ste odabrali. Možete se poslužiti izbornikom **Sort** (Razvrstavanje) da biste ih ponovo numerirali.


ⓘ Napomena

U analognom načinu rada ne možete promijeniti postavke **Jezikni države** (**Country**). Ako želite promijeniti jezik (**Language**) ili **Zemlja**, morate izaći iz analognog načina rada i ući u digitalni (detaljnije u poglavlju **“Preferirane postavke”** na stranici 19).


21 Ručno ugađanje analognih kanala

Taj se izbornik koristi za pohranu jednog po jednog kanala.


- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritisnite tipke $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ da biste odabrali **Instalac.** pa pritisnite tipku $\blacktriangleright$ /  za ulaz u izbornik **Instalac.**

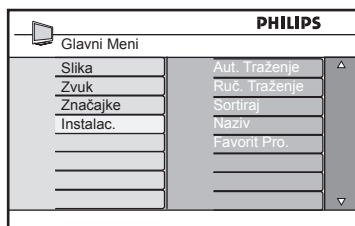

- 3 Pritisnite tipku $\blacktriangledown$ da biste odabrali **Ruč. Traženje** pa tipku $\blacktriangleright$ /  da biste ušli u izbornik **Ruč. Traženje**.

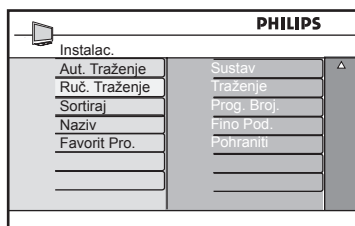

- 4 Pritisnite tipke $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ da biste na izborniku **Ruč. Traženje** odabrali stavke koje želite prilagoditi aktivirati.

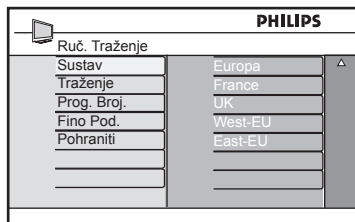

- 5 **Sustav:**
Pritisnite tipke $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ da biste odabrali **Europa** (automatsko otkrivanje), **France** (standard LL'), **UK** (standard I), **West-EU** (standard BG) ili **East-EU** (standard DK). Pritisnite tipku $\blacktriangleright$ /  da biste potvrdili odabir sustava.

- 6 **Traženje:**
Pritisnite tipku $\blacktriangleright$. Započinje pretraživanje. Kada se pronađe kanal, traženje prestaje i prikazuje se naziv kanala (ako je dostupan). Prijedite na sljedeći korak. Ako znate frekvenciju traženog kanala, možete je unijeti izravno pomoću tipki od  do .

- 7 **Prog Broj:**
Unesite traženi broj pomoću tipki od  –  ili tipki $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$.

- 8 **Fino Pod.:**
Ako prijam nije zadovoljavajući, podesite ga pomoću tipki $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$.

- 9 **Pohraniti :**
Promjene pohranjujete pritiskom na tipku $\blacktriangleright$ / . Kanal je sada pohranjen.

- 10 Ponavljajte korake od **6** do **9** za svaki kanal koji želite pohraniti.


- 11 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku $\blacktriangleleft$.

- 12 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .


22 Razvrstavanje kanala

Značajka razvrstavanja omogućuje vam promjenu rednog broja kanala na kojem emitira određena TV stanica..


- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritišćite tipke $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ da biste odabrali **Instalac.** pa pritisnite tipku $\blacktriangleright$ /  za ulaz u izbornik **Instalac.**

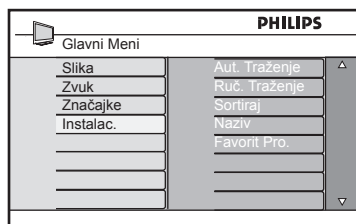


- 3 Pritisnite tipku $\blacktriangledown$ da biste odabrali **Sortiraj** pa tipku $\blacktriangleright$ /  da biste ušli u postavke razvrstavanja.

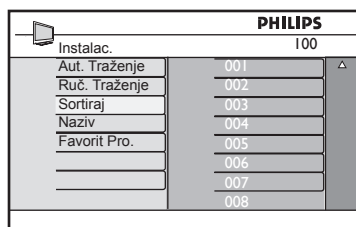

- 4 Pomoću tipki $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ odaberite broj kanala koji želite premjestiti, a pritiskom na tipku $\blacktriangleright$ uđite u postavke razvrstavanja (strelica pokazivača sada je usmjerena ulijevo).

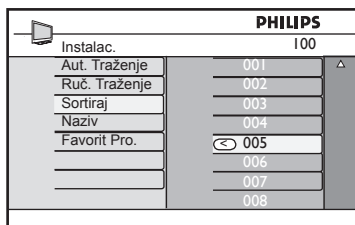

- 5 Pritiskom na tipke $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ odaberite novi broj kanala, a odabir potvrdite pomoću tipke $\blacktriangleleft$. (Strelica sada pokazuje udesno i razvrstavanje je dovršeno.)

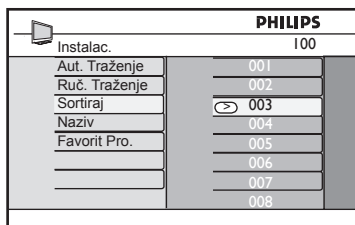


- 6 Ponovite **4** i **5** korak za svaki kanal koji želite ponovno numerirati.
- 7 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku $\blacktriangleleft$.
- 8 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .


23 Dodjela naziva kanalima

Ako želite, televizijskom kanalu možete dodijeliti naziv.


- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritišćite tipke  /  da biste odabrali **Instalac.** pa pritisnite tipku  /  za ulaz u izbornik **Instalac.**

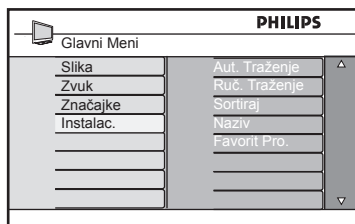

- 3 Pritišćite tipku  da biste odabrali **Naziv**. Pritiskom na tipku  /  ulazite u postavke **Naziv**.

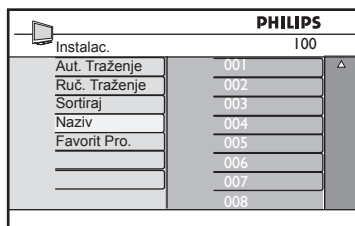

- 4 Pritišćite tipku   odaberite kanal kojem želite dati naziv.
- 5 Pritisnite tipku  da biste došli do prvog područja za prikaz naziva.
- 6 Pritisnite tipku   odaberite znakove (najviše 5 znakova), a pritiskom na tipke   možete se pomicati po području za prikaz naziva.

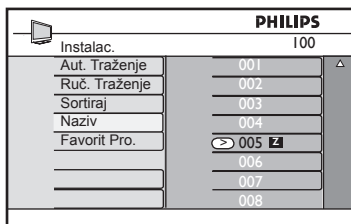


- 7 Pritišćite tipku  /  sve dok se u gornjem lijevom kutu zaslona televizora ne pojavi naziv. Naziv je time pohranjen.
- 8 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku .
- 9 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .

24 Biranje omiljenih kanala


Ova vam značajka omogućuje da preskočite kanale koje ne gledate često i zadržite samo omiljene kanale.

☹ **Napomena:** Ako odaberete preskočiti neki kanal, više mu ne možete pristupiti pomoću tipke P – / +. Kanalu tada možete pristupiti samo pomoću brojčanih tipki od 0 do 9.


- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritišćite tipke ▲ / ▼ da biste odabrali **Instalac.** pa pritisnite tipku ► /  za ulaz u izbornik **Instalac.**

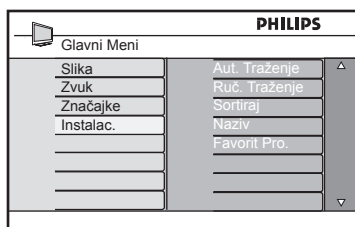

- 3 Pritisnite tipku ▼ da biste odabrali **Favorit Pro.** pa tipku ► /  da biste ušli na popis **Favorit Pro.**
- 4 Pritišćite tipke ▲ / ▼ da biste odabrali kanal koji želite preskočiti.

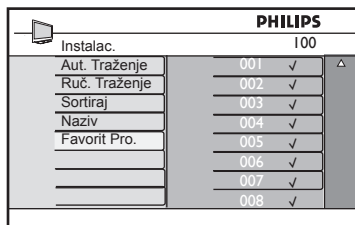

- 5 Kanal preskačete pritiskom na tipku ► / . S desne će strane izbornika nestati simbol ✓ koji označava da se kanal preskače.

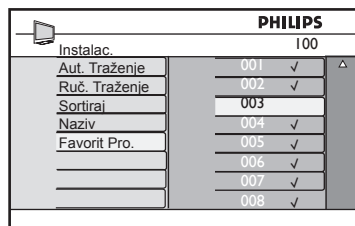

- 6 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.
- 7 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .

* Savjet


- Preskočene kanale možete vratiti na popis omiljenih kanala ponavljanjem koraka od **1** do **3**.
- Pritišćite tipku ▲ / ▼ da biste odabrali preskočeni kanal koji želite vratiti na popis omiljenih kanala.
- Pritiskom na tipku ► /  poništavate preskakanje kanala. Pojavit će se simbol ✓ koji označava da je kanal vraćen.

25 Značajke


25.1 Timer (Podsjetnik)

Značajka Timer (Podsjetnik) daje vam mogućnost programiranja televizijskog prijemnika da se u određeno vrijeme prebaci na određeni kanal dok vi gledate neki drugi kanal. Možete je koristiti i kao alarm koji će iz pričuvnog načina rada u zadano vrijeme uključiti televizor. Da bi značajka Timer (Podsjetnik) funkcionirala, televizijski se prijemnik ne smije isključivati. Podsjetnik se ne uključuje ako je prijemnik isključen.

- 1 Pritisnite tipku  .
- 2 Pritišćite tipke   da biste odabrali **Značajke** pa pritisnite tipku  /  da biste ušli u izbornik **Značajke**.

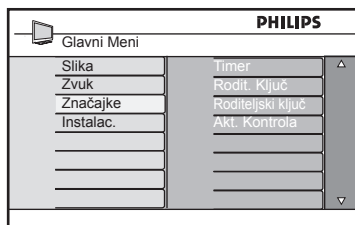

- 3 Pritisnite tipku  /  za pristup izborniku **Timer** (Podsjetnik).
- 4 Pritiskom na tipke   odaberite stavku s izbornika **Timer** (Podsjetnik).

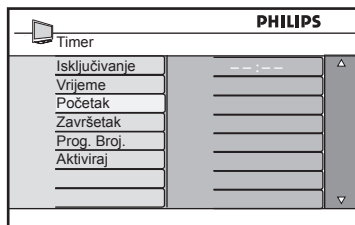

- 5 Postavke podsjetnika (**Timer**) prilagođavate pomoću tipki , , ,  ili **brojčanih** tipki od **Digit 0-9**.

Isključivanje: služi za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se prijamnik prebaciti u pričuveni način rada. Tu značajku deaktivirate odabirom mogućnosti **Isklj.** (Isključeno).

Napomena

Na zaslonu će se pojaviti odbrojanje do isključivanja tijekom posljednje minute prije programiranog isključivanja. Programirano se isključivanje isključuje pritiskom na bilo koji gumb daljinskog upravljača.

Vrijeme: unesite trenutno vrijeme.

Početak: unesite vrijeme početka.

Završetak: unesite vrijeme prijelaza u pričuveni način rada.

Prog. Broj.: unesite broj kanala koji će se pokrenuti s alarmom.

Aktiviraj: ove postavke obuhvaćaju:

- **Jedno** alarm se aktivira samo jedanput
- **Dnevno** alarm se aktivira svakog dana
- **Isklj.** alarm se isključuje

- 6 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku  da biste televizor prebacili u pričuveni način rada. Televizor će se automatski uključiti u programirano vrijeme. Ako televizor ostavite uključanim, on će jednostavno u zadano **Početak** promijeniti program, a u zadano **Završetak** prijeći u pričuveni način rada.


25.2 Roditeljski ključ

Značajka omogućuje vam da zaključate određene kanale i tako onemogućite djeci da ih gledaju.


- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritišćite tipke   da biste odabrali **Značajke** pa pritisnite tipku  /  da biste ušli u izbornik **Značajke**.



- 3 Pritišćite tipke   da biste odabrali **Roditeljski ključ** pa pritisnite tipku  /  da biste otvorili postavke **Roditeljski ključ**.

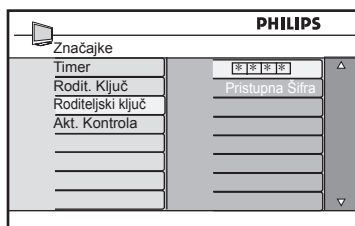

- 4 Pomoću **brojčanih** tipki od **0** do **9** unesite pristupnu šifru **0711**. Pojavit će se poruka **Neispravno**. Ponovo unesite pristupnu šifru **0711**.
- 5 Televizor će tada od vas zatražiti da promijenite šifru. Pomoću **brojčanih** tipki od **0** do **9** unesite vlastitu četveroznamenastu šifru i potvrdite je. Kad potvrdite novu šifru, pojavit će se izbornik **Roditeljski ključ**.

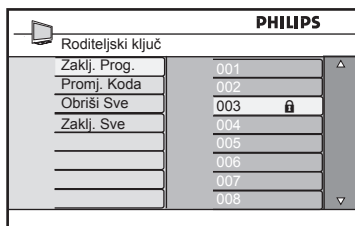

Na izborniku **Roditeljski ključ** pomoću tipki , , , , i **brojčanih** tipki  od **0** do **9** pristupite funkcijama roditeljskog nadzora i aktivirajte ih.

Opis postavki:

Zaklj. Prog.

Zaključava pojedini kanal. Pritisnite tipku  da biste ušli u postavke za zaključavanje kanala **Zaklj. Prog.** a pomoću tipki   odaberite kanal koji želite zaključati ili otključati. Odabrani kanal zaključavate ili otključavate pomoću tipki  . Pored zaključanog broja kanala pojavljuje se simbol lokota . Da biste izišli iz postavki za zaključavanje kanala **Zaklj. Prog.**, i vratili se na izbornik **Roditeljski ključ**, pritisnite tipku .

Promj. Koda

Pomoću **brojčanih** tipki od **0** do **9** unesite novu četveroznamenastu šifru i potvrdite je ponovnim unosom.

Obriši Sve

Pritisnite tipku  da biste otključali sve zaključane kanale.

Zaklj. Sve


Pritisnite tipku  da biste zaključali sve zaključane kanale.

 **Napomena:** Ako uključite televizijski prijamnik i odaberete zaključani kanal, za pristup odabranom zaključanom kanalu morate unijeti pristupnu šifru. Da biste otključali kanal, idite na **Zaklj. Prog.** na izborniku **Roditeljski ključ** i pritisnite tipke   (simbol lokota  nestaje).

25.3 Rodit.Ključ

Ako s izbornika **Rodit. Ključ**, odaberete mogućnost **Uklj.** (Uključeno), zaključat će se bočne upravljačke tipke televizora. Morate sakriti daljinski upravljač od djece da biste ih spriječili da gledaju TV.

- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritišćite tipke **▲ ▼** da biste odabrali **Značajke** pa pritisnite tipku **▶ / (OK)** da biste ušli u izbornik **Značajke**.
- 3 Pritisnite tipku **▼** da biste odabrali **Rodit. Ključ** pa tipku **▶ / (OK)** da biste ušli u postavke za **Rodit. Ključ**.

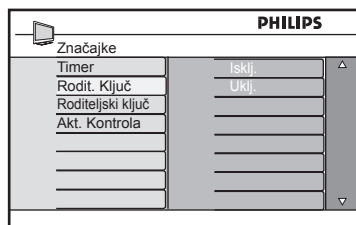


- 4 Pritiskom na tipke **▲ ▼** odaberite mogućnost **Uklj.** (Uključeno) ili **Isklj.** (Isključeno).
- 5 Pritisnite tipku **▶ / (OK)** da biste aktivirali ili deaktivirali mogućnost **Uklj.** (Uključeno) ili **Isklj.** (Isključeno).
- 6 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku **◀**.
- 7 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .

25.4 Aktivna kontrola

Automatski prilagođava postavke slike da bi kvaliteta slike bila optimalna neovisno o kvaliteti signala.

- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritišćite tipke **▲ ▼** da biste odabrali **Značajke** pa pritisnite tipku **▶ / (OK)** da biste ušli u izbornik **Značajke**.
- 3 Pritišćite tipke **▲ ▼** da biste odabrali **Aktivna kontrola** pa pritisnite tipku **▶ / (OK)** da biste otvorili postavke aktivne kontrole **Aktivna kontrola**.


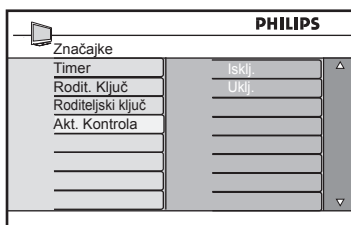


- 4 Pritiskom na tipke **▲ ▼** odaberite mogućnost **Uklj.** (Uključeno) ili **Isklj.** (Isključeno).
- 5 Pritisnite tipku **▶ / (OK)** da biste aktivirali ili deaktivirali mogućnost **Uklj.** (Uključeno) ili **Isklj.** (Isključeno).
- 6 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku **◀**.
- 7 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .

26 Postavki Slika i Zvuk

Postavke zvuka i slike možete prilagoditi na izbornicima **Slika** i **Zvuk**.

- 1 Pritisnite tipku .
- 2 Pritisnite tipke **▲ ▼** da biste odabrali **Slika** i **Zvuk**.
- 3 Pritisnite tipku **► / OK** za pristup izborniku **Slika** i **Zvuk**.

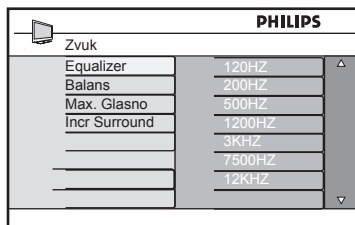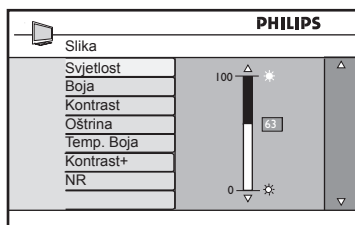

- 4 Pritisnite tipke **▲ ▼** da biste odabrali postavku slike **Slika** i **Zvuk**.
- 5 Pritisnite tipku **► / OK** za ulaz u postavku slike **Slika** i **Zvuk**.
- 6 Pritisnite tipke **▲ ▼** da biste prilagodili postavku slike **Slika** i **Zvuk**.
- 7 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku **◀**.
- 8 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku .

Opis postavki slike

Svjetlost: mijenja sjaj slike.

Boja: mijenja intenzitet boje.

Kontrast: mijenja razliku između svijetlih i tamnih tonova unutar kontrastnog raspona televizora.

Oštrina: povećava ili smanjuje razinu oštrote da bi se na slici popravio prikaz detalja.

Temp. Boja: ovime se mijenjaju postavke boje: hladno (slika je plavljiva), normalno (slika je uravnotežena) ili toplo (slika je crvenija).

Kontrast+: povećava kontrastni raspon televizora. Značajku aktivirate odabirom mogućnosti **Uklj.** (Uključeno).

NR: popravljiva "šumove" na slici (točkice na slici) koji nastaju zbog slabog prijenosa signala. Značajku aktivirate odabirom mogućnosti **Uklj.** (Uključeno).

Opis postavki zvuka

Equalizer: prilagođava ton zvuka.

Balans: uravnotežuje zvuk na lijevim i desnim zvučnicima.


Max. Glasno: koristi se za ograničavanje iznenadnih povećanja zvuka, posebno pri promjeni programa ili tijekom reklamnih blokova.

Incr. Surround (Nevjerojatni Surround zvuk): pri emitiranju stereozvuka birajte između mogućnosti Incredible Surround (Nevjerojatni Surround zvuk) i Stereo, a pri emitiranju monozvuka birajte između mogućnosti Mono i Spatial (prostorni zvuk).

27 Pametna slika i zvuk

Značajka **Smart Picture** (Pametna slika) nudi vam izbor između pet postavki slike i to redom: **Bogat**, **Prirodno**, **Mekano**, **Multimedia** i **Osobno**.


Pritišćite gumb  da biste prošli kroz postavke i odabrali željeni način prikazivanja slike.

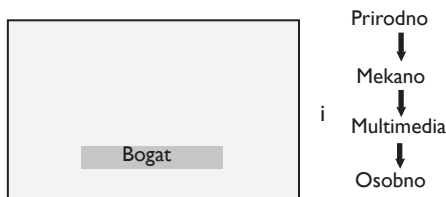

Napomena: Postavka **Osobno** je postavka koju sami definirate pomoću izbornika Slika na glavnom izborniku. To je jedina postavka među postavkama pametne slike koju možete mijenjati. Sve su druge postavke unaprijed tvornički definirane da bi vam se olakšalo korištenje.

Značajka **Smart Sound** (Pametni zvuk) nudi vam izbor između četiri postavke zvuka i to redom: **Film**, **Muzika**, **Govor** i **Osobno**.

Pritišćite gumb  da biste prošli kroz postavke i odabrali željeni način prikazivanja zvuka.

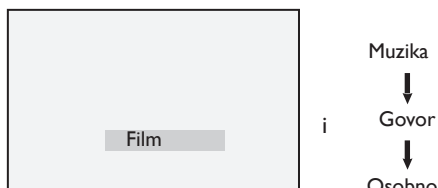

Napomena: Postavka **Osobno** je postavka koju sami definirate pomoću izbornika Zvuk na glavnom izborniku. To je jedina postavka među postavkama pametnog zvuka koju možete mijenjati. Sve su druge postavke unaprijed tvornički definirane da bi vam se olakšalo korištenje.

Definicije postavki slike

Bogat: postavke veoma svijetle i oštre slike prikladne su za jako osvijetljena okruženja te za demonstracije kojima se želi prikazati kvaliteta televizora kada je dostupan dobar signal.

Prirodno: referentni način prikazivanja za uvjete gledanja u dnevnoj sobi i pri prosječnoj kvaliteti signala.

Mekano: način prikazivanja namijenjen signalima loše kvalitete. Prikladan za gledanje u dnevnoj sobi.

Multimedia: najbolji način prikazivanja za grafičke programe.

Osobno: postavke slike podešene su prema vašim preferencama.

Definicije postavki zvuka

Film: naglašena je osjetljivost na akciju.


Muzika: naglašeni su niski tonovi.

Govor: naglašeni su visoki tonovi.


Osobno: postavke zvuka podešene su prema vašim preferencama.

Format slike za zaslone omjera 4:3


Pritisnite tipku  da biste prošli kroz različite formate.

**4:3**

Taj se format preporučuje za prikaz videozapisa formata 4:3 na čitavoj površini zaslona.

**Proširen 4:3**


Ako odaberete taj format, slika se proširuje okomito, čime se smanjuju vodoravne crne pruge.

**Suženo 16:9**


Taj se format preporučuje za komprimiranje filmskih slika u formatu za prikaz preko cijelog zaslona u format *letterbox* (format prihvatljiv za prikaz na televizoru). Ako odaberete taj format, na vrhu i dnu zaslona vidjet će se crne vodoravne pruge.

Formati slika za televizore sa širokim zaslonom


Pritisnite tipku  da biste prošli kroz različite formate.

**4:3**


Slika se reproducira u formatu 4:3 i na obje strane slike prikazana je crna traka.

**Prošir. slike 14:9 ↕**


Slika se povećava na format 14:9 i na obje strane slike ostaje tanka crna traka. Dio vrha i dna slike je odrezan.

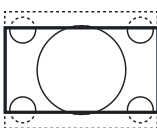**Prošir. slike 16:9 ↕**


Slika se povećava na format 16:9. Taj način rada preporučuje se kada se prikazuju slikovni zapisi koje imaju crne trake na vrhu i na dnu (format *letterbox*). U tom načinu rada odrezani su veliki dijelovi na vrhu i na dnu slike.

**Zoom Podnaslova ↕**

Taj način rada koristi se za prikaz slikovnih zapisa formata 4:3 uz korištenje cijele površine zaslona, pri čemu titlovi ostaju vidljivi. Dio vrha slike je odrezan.

**Vrlo Široko ↕**

Taj način rada koristi se za prikazivanje slikovnih zapisa formata 4:3 uz korištenje cijele površine zaslona putem povećavanja stranica slikovnog zapisa.

**Široko**

Slika se prikazuje u izvornim proporcijama slikovnog zapisa koji se emitira u formatu 16:9

 **Napomena:** Ako sliku formata 4:3 prikazujete u ovom načinu rada, ona će biti vodoravno rastegnuta.

The diagram shows a Philips remote control with the following callouts:

- 1**: Points to the **POWER** button.
- 2**: Points to the **OK** button in the center of the directional pad.
- 3**: Points to the **1** button in the numeric keypad.
- 4**: Points to the **0** button in the numeric keypad.
- 5**: Points to the **AV** button.


2

3

4

5

Neke stranice sadrže podstranice koje se automatski prikazuju jedna za drugom. Ova tipka služi za zaustavljanje ili ponovno pokretanje listanja podstranica. Oznaka  pojavljuje se u gornjem lijevom kutu. Koristite tipke ◀ ▶ za odabir prethodne ili sljedeće podstranice.

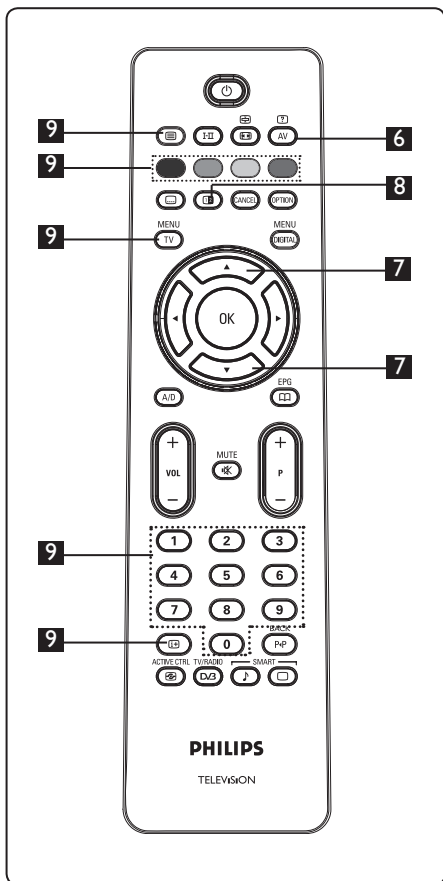

6 Skrivene informacije

Za prikazivanje ili skrivanje skrivenih informacija kao što su rješenja igara ili zagonetki.

7 Povećavanje stranice

Ta vam tipka omogućuje prikazivanje vrha ili dna stranice. Ponovni pritisak na tu tipku vratit će stranicu u normalnu veličinu.

8 Slika/Teletekst

- Pritisnite tipku .
- Pritisnite tipku  da biste dobili prikaz teleteksta na desnoj, a slike na lijevoj strani zaslona.
- Pritisnite tipku  da biste se vratili na prikaz teleteksta preko cijelog zaslona.
- Pritisnite tipku  da biste se vratili na prikaz slike preko cijelog zaslona.

9 Omiljene stranice

Napomena: Dostupno isključivo u RF analognom načinu rada. Umjesto standardnih obojenih područja prikazanih na dnu zaslona, možete pohraniti četiri omiljene stranice na prvih 40 kanala kojima zatim možete pristupiti putem tipki u boji (crvene, zelene, žute i plave). Kada se jednom postave, te omiljene stranice postat će zadane stranice svaki put kada se odabere teletekst.

Da biste pohranili svoje omiljene stranice, postupite na sljedeći način:

- Pritisnite tipku  da biste se prebacili na rad s omiljenim stranicama.
- Upotrijebite tipke / da biste došli na stranicu teleteksta koju želite pohraniti kao omiljenu stranicu.
- Pritisnite i otprilike 5 sekundi držite odabranu tipku u boji. Stranica je pohranjena.
- Ponovite 2. i 3. korak s drugim tipkama u boji.
- Da biste izašli iz rada s omiljenim stranicama, pritisnite tipku . Da biste izašli iz teleteksta, pritisnite tipku .

Napomena

Da biste izbrisali omiljene stranice, pritisnite i držite tipku  otprilike 5 sekundi.


30 Korištenje televizora kao monitora osobnog računala

Vaš televizor može se koristiti kao monitor računala.  **Napomena:** Veza s osobnim računalom dostupna je samo putem **HDMI** priključka. **VGA** veza nije podržana.

30.1 Priključivanje opreme za osobno računalo

Važno: Da bi televizor radio kao monitor osobnog računala, treba učiniti sljedeće.

- 1 Priključite DVI izlaz računala na **HDMI 1** ili **HDMI 2** priključak televizora. Koristite HDMI-na-DVI kabel ako treba priključiti DVI izlaz.
- 2 Priključite audiokabel na audioutičnicu osobnog računala i na L / R (lijevu / desnu) audioutičnicu (**EXT3**) televizora.
- 3 Pritisnite tipku  da bi se prikazao lista izvora te pomoću tipke   odaberite **HDMI 1** ili **HDMI 2**.

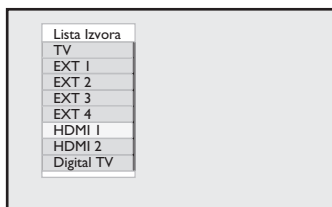

- 4 Pritisnite tipku  /  da biste se prebacili na odabrani izvor.

30.2 Kontrola postavki televizora dok je računalo priključeno

- 1 Pritisnite tipku  da bi se prikazao glavni izbornik.
- 2 Pritisnite tipke   da biste odabrali **Slika**, **Zvuk** ili **Značajke** pa tipku  /  za ulaz u odabrani izbornik.
- 3 Pritisnite tipku   da biste odabrali postavke i tipku   da biste odabrali ili prilagodili postavku.

- 4 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku .

- 5 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku  .

Izbornik Slika

- Izbornik Slika sastoji se od značajki **Svjetlost**, **Kontrast**, **Oštrina**, **Temp.Boja**, **Kontrast+**, **Horiz. pomak** i **Vertikalni pomak**.
- Osim značajki vodoravnog pomaka **Horiz. pomak** i **Vertikalni pomak**, sve druge značajke funkcioniraju na posve isti način kao i značajke na izborniku TV Picture (Slika) na televizoru (vidi stranicu 35).
- Značajka **Horiz. pomak** omogućuje prilagodbu vodoravnog položaja slike.
- Značajka **Vertikalni pomak** omogućuje prilagodbu okomitog položaja slike.

Izbornik Značajke

- Izbornik Značajke sastoji se od značajki **Vrsta skale** i **Format**.
- Kada priključite osobno računalo koje podržava razlučivost **480p** ili **720p**, na izborniku **Značajke** postat će dostupna stavka **Vrsta skale**. To će vam omogućiti odabir između načina rada.
- Značajka **Format** funkcionira na posve isti način kao i formati silke televizora. (Vidi stranicu 37.)

 **Napomena:** Ako koristite HDMI da biste povezali televizor s osobnim računalom, može se dogoditi da oni isprva ne rade savršeno. To se često rješava promjenom razlučivosti ili postavki uređaja koji je povezan s televizorom. U nekim se situacijama na zaslonu može pojaviti dijaloški okvir pa ćete trebati morati kliknuti "OK" da biste nastavili gledati televiziju. Upute o tome kako napraviti potrebne promjene potražite u korisničkom priručniku za priključeni uređaj.


31 Korištenje televizora u HD (High Definition) načinu rada

Način rada s visokom razlučivošću (HD – High Definition) omogućuje vam uživanje u jasnijim i oštrijim slikama ako koristite HD uređaje koji mogu proizvesti videosignale visoke razlučivosti.

31.1 Priključivanje HD uređaja

Važno: Da bi televizor radio u HD načinu rada, treba učiniti sljedeće.

- 1 Priključite HDMI ili DVI izlaz HD uređaja na **HDMI 1** ili **HDMI 2** priključak televizora. Koristite DVI-na-HDMI kabel ako treba priključiti DVI izlaz. Možete priključiti izlaze videokomponenti (Y, Pb, Pr) HD uređaja (ako ih ima) na ulaze videokomponenti (**Ext 4**) na televizoru.
- 2 Priključite audiokabel na audioutičnicu HD uređaja i na L / R (lijevu / desnu) audioutičnicu (EXT3) televizora.
- 3 Pritisnite tipku **AV** da bi se prikazao lista izvora i poslužite se tipkom **▲ ▼** da biste odabrali **HDMI1** ili **HDMI 2** (ili EXT 4 ako koristite YPbPr vezu).

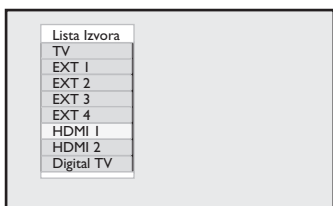

- 4 Pritisnite tipku **► / OK** da biste se prebacili na odabrani izvor signala.

31.2 Kontrola postavki televizora tijekom HD načina rada

- 1 Pritisnite tipku **MENU TV** da bi se prikazao glavni izbornik.
- 2 Pritisnite tipke **▲ ▼** pentru a selecta **Slika, Zvuk ili Značajke** pa tipku **► / OK** za ulaz u odabrani izbornik.
- 3 Pritisnite tipku **▲ ▼** da biste odabrali postavke i tipku **◀ ▶** da biste odabrali ili prilagodili postavku.
- 4 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku **◀**.
- 5 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku **MENU TV**.

Izbornik Slika

- Izbornik Slika sastoji se od značajki **Svjetlost, Kontrast, Oštrina, Temp.Boja, Kontrast+, Horiz. pomak i Vertikalni pomak**.
- Osim značajki vodoravnog pomaka **Horiz. pomak** i **Vertikalni pomak**, sve druge značajke funkcioniraju na posve isti način kao i značajke na izborniku TV Picture (Slika) na televizoru (vidi stranicu 35).
- Značajka **Horiz. pomak** omogućuje prilagodbu vodoravnog položaja slike.
- Značajka **Vertikalni poma** omogućuje prilagodbu okomitog položaja slike.

Izbornik Zvuk

- Izbornik Zvuk sastoji se od značajki **Equalizer, Balans, Max. Glasno i Incredible Surround** (Nevjerojatni Surround zvuk) i funkcionira na posve isti način kao i izbornik Zvuk na televizoru (vidi stranicu 35).

Izbornik Značajke

- Izbornik Značajke sastoji se od značajki **Timer**, **Rodit. Ključ**, **Roditeljski ključ**, **Vrsta skale** i **Akt. Kontrola**. Uz izuzetak značajke **Vrsta skale**, sve ostale značajke funkcioniraju na posve isti način kao i izbornik Zvuk na televizoru (vidi stranice 34 – 36).


31.3 Vrsta Skale na izborniku Značajke

Kada priključite HD (High Definition) uređaje (samo za HDMI) koji podržavaju razlučivost **480p** ili **720p**, na izborniku Značajke postat će dostupna značajka Vrsta skale). Vrsta skale omogućuje odabir između načina rada s osobnim računalom i HD načina rada.

- 1 Pritisnite tipku .

- 2 Pritišćite tipke **▲ ▼** dok ne odaberete Značajke pa pritisnite tipku **► / OK** da biste pristupili izborniku Značajke.

- 3 Pritisnite tipku **▼** da biste odabrali **Vrsta Skale**.

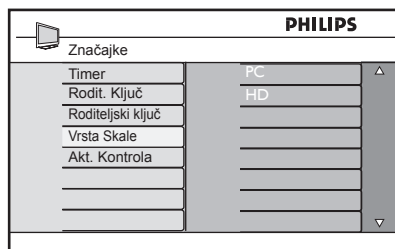

- 4 Pritisnite tipku **►** da biste pristupili postavkama za **Vrsta Skale**.
- 5 Pritisnite tipke **▲ ▼** da biste odabrali način rada s **PC** (osobnim računalom) ili **HD** način rada.
- 6 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku **◀**.
- 7 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku



31.4 Display (native 1080) (Zaslon (izvorna razlučivost 1080)) na izborniku Značajke

ⓘ Napomena


Značajka **Display (native 1080)** (Zaslon (izvorna razlučivost 1080)) može se primijeniti samo na modele koji podržavaju razlučivost 1080p.

Kada priključite HD (High Definition) uređaje (HDMI ili Y, Pb, Pr) koji podržavaju razlučivost **1080i**, na izborniku Značajke postat će dostupna značajka **Display (native 1080)** (Zaslon (izvorna razlučivost 1080)). Ta značajka omogućuje gledanje izvornog HD formata (samo 1080i). To je stvarna HD razlučivost vaših ulaznih signala.


- 1 Pritisnite tipku .

- 2 Pritišćite tipke **▲ ▼** dok ne odaberete **Značajke** pa pritisnite tipku **► / OK** da biste pristupili izborniku **Značajke**.

- 3 Pritisnite tipku **▼** da biste odabrali **Display (Zaslon)**.

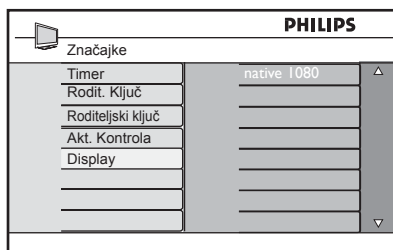

- 4 Pritisnite tipku ► da biste pristupili postavkama **Display** (Zaslon).
- 5 Dvapat pritisnite tipku ► da biste pristupili mogućnosti **Isklj./Uklj.** (Isključeno/Uključeno) u postavci native 1080 (izvorna razlučivost 1080).

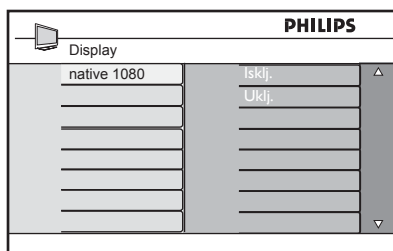

- 6 Pritiskom na tipke ▲ ▼ odaberite mogućnost **Isklj./Uklj.** (Isključeno/Uključeno) Odabir mogućnosti **Uklj.** (Uključeno) omogućuje gledanje izvornog HD formata (samo 1080i).
- 7 Na prethodni se izbornik vraćate pritiskom na tipku ◀.
- 8 Iz izbornika izlazite pritiskom na tipku



31. 5 Podržani formati ulaza

Samo 20-inčni modeli		
SD	480i	576i

Svi modeli osim 20-inčnih			
HD	720p	1080i	1080p
SD	480i	576i	

ⓘ Napomena

Formati standardne razlučivosti (SD – Standard Definition) koriste se samo za YPbPr vezu.

ⓘ Napomena

Vaš televizor tvrtke Philips kompatibilan je s formatom HDMI. Ako ne uspijevati dobiti dobru sliku, promijenite videoformat na uređaju (DVD reproduktor, dekodir kablenskog TV signala, itd.) u standardni format. Za DVD reproduktor, na primjer, odaberite 720p, 1080i ili 1080p.



Imajte na umu da nije riječ o kvaru na televizoru.

32 Priključivanje druge opreme

32.1 Priključivanje videorekordera ili DVD snimača eurokabelom

Eurokabelom

- 1 Priključite antenske kabele ① ili ② kao što je prikazano.
- 2 Priključite eurokabel ③ ao što je prikazano.
- 3 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 4 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **EXT2** te pritisnite tipku **▶ / OK** za potvrdu odabira.

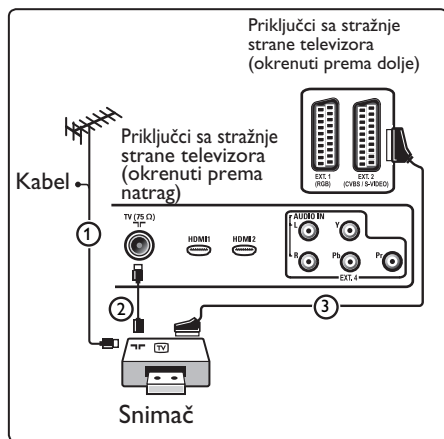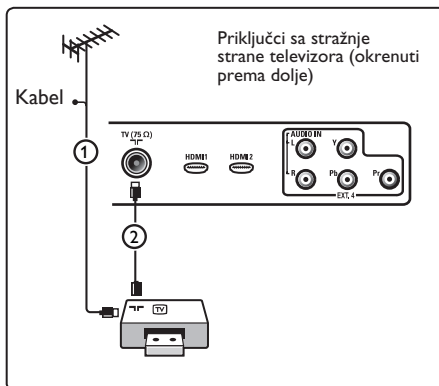

Samo antenskim kabelom

- 1 Priključite antenske kabele ① i ② ao što je prikazano.
- 2 Uključite testni signal snimača i pohranite ga kao kanal broj 0.
(Vidi "Ručno ugađanje analognih kanala" na str. 28. Vidi i korisnički priručnik snimača.).

32.2 Priključivanje dekodera i videorekordera


Priključite eurokabel ④ na dekodera i na posebni europriključak na snimaču. Konzultirajte i korisnički priručnik snimača.

⚠ Upozorenje

Nemojte smjestiti snimač preblizu zaslonu jer neki snimači mogu biti podložni utjecaju signala sa zaslona. Održavajte minimalnu udaljenost od 0,5 m od zaslona.

✳ Savjet

Dekoder možete priključiti i izravno eurokabelom na priključak **EXT1** ili **EXT2**.

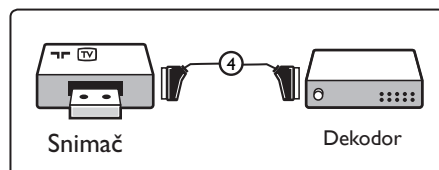


32.3 Priključivanje dva videorekordera ili videorekordera i DVD snimača

Eurokabelima

- 1 Priključite antenske kabele ①, ② i ③ kao što je prikazano.
- 2 Priključite videorekordere ili DVD snimač na priključke **EXT1** i **EXT2** eurokabelima ④ i ⑤.
- 3 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 4 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **EXT1** ili **EXT2** te pritisnite tipku **►/OK** za potvrdu odabira.

Samo antenskim kabelima

- 1 Priključite antenske kabele ①, ② i ③ kao što je prikazano.
- 2 Uključite testni signal snimača i pohranite ga kao kanal broj 0. (Vidi "Ručno ugađanje analognih kanala" na str. 28. Vidi i korisnički priručnik snimača).

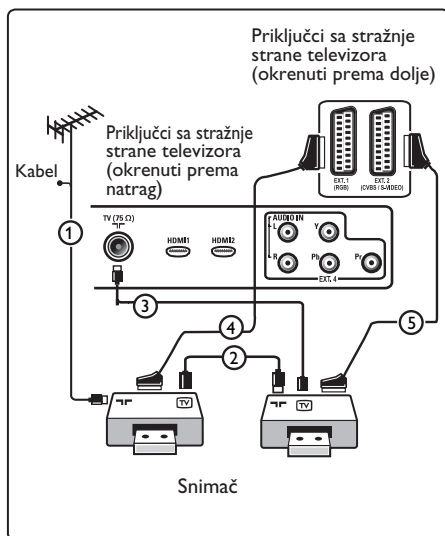


32.4 Priključivanje satelitskog prijamnika

Eurokabelom

- 1 Priključite antenske kabele ① i ② kao što je prikazano.
- 2 Priključite satelitski prijamnik na priključak **EXT1** ili **EXT2** eurokabelom ③.
- 3 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 4 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **EXT1** ili **EXT2** te pritisnite tipku **►/OK** za potvrdu odabira.

Putem priključaka za videokomponente

Vidi "Priključivanje DVD reproduktora, satelitskog prijamnika ili dekodera kablenskog TV signala" na stranici 46.

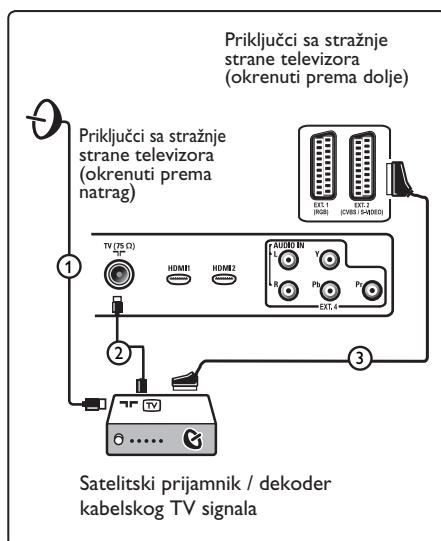


32.5 Priključivanje DVD reproduktora, dekodera kabelskog TV signala ili igrace konzole


Putem HDMI priključka

HDMI je vodeći novi standard za međusobno povezivanje digitalnih video i zvučnih zapisa.

- 1 Priključite uređaj putem HDMI priključka.
- 2 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 3 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **HDMI 1** ili **HDMI 2** te pritisnite tipku **►/OK** za potvrdu odabira.

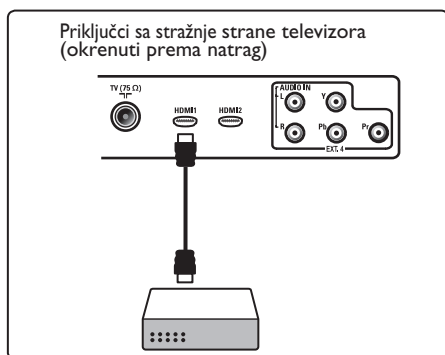


- 3 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 4 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **EXT 4** te pritisnite tipku **►/OK** za potvrdu odabira.
- 5 Ako koristite dekodere kabelskog TV signala i/ili satelitski prijamnik, priključite i kabel kabelske televizije i/ili kabel satelitske antene **③** i antenski kabel **④**.

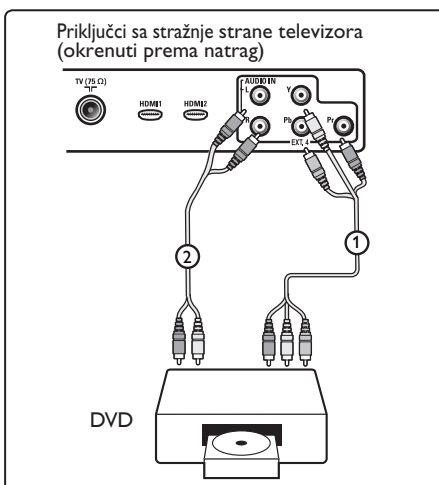

32.6 Priključivanje DVD reproduktora, satelitskog prijamnika ili dekodera kabelskog TV signala

Putem priključaka za videokomponente

- 1 Priključite tri zasebna kabela videokomponenti **①** na YPbPr utičnice DVD reproduktora i na utičnice Y (žuta), Pb (plava) i Pr (crvena) priključka **EXT4** na televizoru.
- 2 Priključite audiokabel na L i R (lijevu i desnu) audioutičnicu DVD-a i na L/R AUDIO utičnicu priključka **EXT4** **②**.

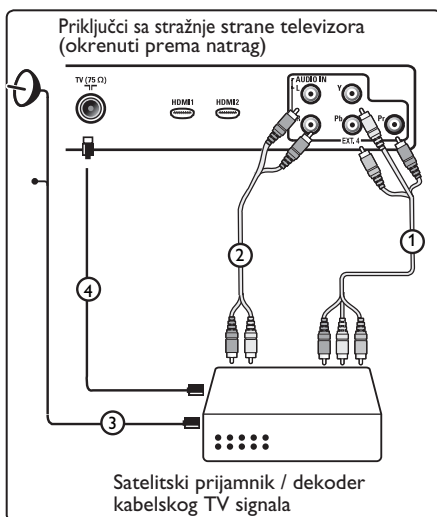

⚠ Napomena

- Kabeli su često označeni različitim bojama. Priključite crveno na crveno, bijelo na bijelo itd.
- Oznake za utičnice videokomponenti mogu se razlikovati ovisno o vrsti priključenog DVD reproduktora. Iako se kratice mogu razlikovati, slovo B označava signal plave komponente, slovo R označava signal crvene komponente, a Y označava signal svjetline. Definicije i pojedinosti o priključivanju potražite u uputama za korištenje DVD reproduktora.
- Da biste ostvarili optimalnu kvalitetu slike, preporučuje se da postavite priključene uređaje na najviši mogući podržani način prikaza.


⚠ Upozorenje

Ako primijetite pomicanje slike, pogrešne boje ili nedostatak boje, nedostatak slike ili čak i kombinacije tih problema na zaslonu, provjerite je li sve ispravno priključeno te jesu li razlučivost i standard signala priključene opreme pravilno postavljeni. Pogledajte korisnički priručnik za svoju opremu.

32.7 Priključivanje osobnog računala

⚠ Napomena

- Pomoću DVI-na-HDMI kabela može se priključiti samo digitalni izlaz osobnog računala.
VGA veza nije podržana.
- Prije priključivanja osobnog računala na televizor postavite frekvenciju osvježavanja monitora osobnog računala na 60 Hz.

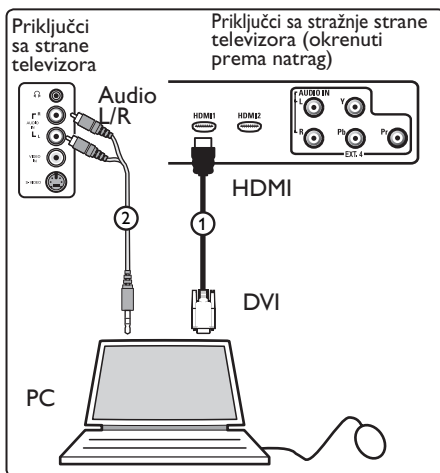

Osobno računalo opremljeno DVI priključkom

- 1 Za povezivanje s jednim od HDMI priključaka vašeg televizora ① Za povezivanje s jednim od HDMI priključaka vašeg televizora.
- 2 Priključite audiokabel u audioutičnicu osobnog računala i u L / R (lijevu/desnu) audioutičnicu priključka **EXT3** ② na televizoru .
- 3 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 4 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **HDMI 1** ili **HDMI 2** te pritisnite tipku **►/OK** za potvrdu odabira.

Podržane razlučivosti osobnog računala

640 × 480, 60 Hz	800 × 600, 75 Hz
640 × 480, 72 Hz	800 × 600, 85 Hz
640 × 480, 75 Hz	1024 × 768, 60 Hz
640 × 480, 85 Hz	1024 × 768, 70 Hz
800 × 600, 60 Hz	1024 × 768, 75 Hz
800 × 600, 72 Hz	1024 × 768, 85 Hz

Razlučivost osobnog računala za LCD TV
Nije primjenjivo na 20-inčni LCD TV ni na plazmatski televizor.

1280 × 768, 60 Hz
1280 × 1024, 60 Hz
1360 × 768, 60 Hz


32.8 Priključivanje fotoaparata, videokamere, igraće konzole

- 1 Priključite fotoaparat, videokameru ili igraću konzolu.
- 2 Ako imate monouređaj, priključite ga na priključke **VIDEO** ② i **AUDIO L** ③ (samo taj). Ako koristite stereouređaj, priključite ga i na priključke **AUDIO L** i **AUDIO R** ③. S-VHS kvalitetu dobivate korištenjem S-VHS videokamere priključene na S-VIDEO ulaz ① i **AUDIO L / R** ulaze ③ putem S-VHS kabela.

⚠ Upozorenje: Kabele ① i ② nemojte priključivati istovremeno. To bi moglo prouzročiti izobličenje slike.


- 3 Pritisnite tipku **AV** na daljinskom upravljaču da bi se prikazao lista izvora.
- 4 Pritisnite tipku **▼** da biste kao izvor odabrali **EXT 3** te pritisnite tipku **►/OK** za potvrdu odabira.

Priključci sa strane televizora

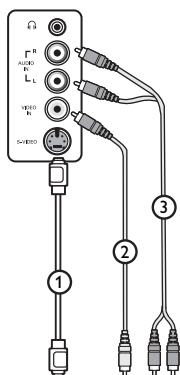

32.9 Priključivanje slušalica

- 1 Umetnite utikač u utičnicu za slušalice  kao što je prikazano.
 - 2 Impedancija slušalica mora biti između 8 i 4000 Ohma. Utičnica za slušalice ima utikač od 3,5 mm.
- * Savjet**
Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču da biste isključili zvuk s internih zvučnika televizora. Da biste uključili zvuk, ponovo pritisnite tipku .

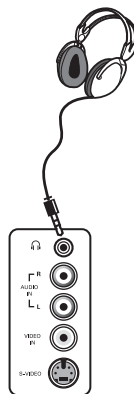

Priključci sa strane televizora

33 Otklanjanje poteškoća

U nastavku se nalazi popis simptoma koji se mogu pojaviti pri korištenju televizora. Prije nego nazovete servis, izvršite ove jednostavne provjere.

Simptom	Moguća rješenja
Nema prikaza na zaslonu	• Provjerite je li kabel za napajanje ispravno priključen u utičnicu za napajanje i u televizor. Ako i dalje nema napajanja, izvucite utikač. Pričekajte 60 sekundi i ponovo umetnite utikač. Ponovo uključite televizor. • Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
Loš prijam (snijeg na zaslonu)	• Provjerite je li antena dobro priključena u televizor i u zidnu antensku utičnicu • Pokušajte ručno prilagoditi sliku (vidi stranicu 28). • Jeste li odabrali odgovarajući televizijski sustav? (Vidi stranicu 28). • Pritisnite tipku  da biste provjerili snagu signala.
Nema slike	• Provjerite jesu li kabeli koje ste dobili ispravno priključeni (antenski kabel na televizor, druga antena na snimač, kabeli za napajanje...). • Provjerite jeste li odabrali odgovarajući izvor signala. • Provjerite je li Rodit. Ključ. isključeno.
Na nekim kanalima nema zvuka	• Provjerite je li odabran odgovarajući televizijski sustav (vid stranicu 28).
Nema zvuka	• Provjerite nije li zvuk postavljen na najtiše. • Provjerite nije li uključen način rada bez zvuka (). Ako je uključen način rada bez zvuka, pritisnite tipku  da biste ga isključili. • Provjerite veze između dodatne opreme i televizora.
Smetnje u zvuku	• Pokušajte isključiti eventualno uključene električne uređaje da biste spriječili smetnje, na primjer sušilo za kosu i usisavač.
Ne razumijete odabrani jezik na zaslonu pa ne možete raditi s prijemnikom u digitalnom načinu rada	• Pritisnite tipku  da biste izašli iz izbornika na zaslonu. • Ponovo pritisnite tipku  a bi se prikazao izbornik. • Pritisnite tipku  da biste odabrali drugu stavku na izborniku i tipku  da biste ušli u sljedeću razinu izbornika. • Ponovo pritisnite tipku  i uz pomoć tipke  odaberite petu stavku na izborniku. • Pritisnite tipku  da biste ušli na sljedeću razinu izbornika. • Pritisnite tipke   da biste odabrali odgovarajući jezik. • Pritisnite tipku  da biste potvrdili odabir. • Pritisnite tipku  da biste izašli iz izbornika.
Televizor ne reagira na naredbe s daljinskog upravljača	• Pridite bliže prijemniku na prednjem dijelu televizora. • Provjerite jesu li baterije pravilno postavljene. • Pokušajte promijeniti baterije.

Simptom	Moguća rješenja
Nema digitalnih kanala	Obratite se svom zastupniku u vezi dostupnosti zemaljskog digitalnog signala u vašoj zemlji.
Jedna ili više točkica na zaslonu koje ne mijenjaju boju kada se mijenja videoslika	- Ovaj simptom nije problem. Zaslون od tekućeg kristala napravljen je vrlo preciznom tehnologijom koja prikazuje fine detalje slike. Ponekad se nekoliko neaktivnih piksela može pojaviti na zaslonu u obliku stalno prisutne crvene, plave, zelene ili crne točke.  Napomena: To ne utječe na performanse prijamnika.
Isprekidana ili treperava slika u HD načinu rada	- Smetnje se prikazuju ako priključena digitalna oprema, npr. DVD reproduktor ili dekodier TV signala, ne radi. Proučite korisnički priručnik digitalnog uređaja koji priključujete. - Koristite standardiziran (visoko kvalitetan) HDMI-na-DVI kabel.
Nema zvuka ili slike, ali je crveno svjetlo na prednjoj ploči uključeno	Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
Načini za rad s osobnim računalom ne funkcioniraju	- Provjerite je li sve dobro priključeno. (Vidi stranicu 47.) - Provjerite je li odabran odgovarajući izvor. Pritisnite gumb  da biste ušli u popis izvora i odabrali odgovarajući izvor signala. - Provjerite jeste li računalo konfigurirali na kompatibilnu razlučivost prikaza (vidi stranicu 47). - Provjerite postavke grafičke kartice osobnog računala
Boje S-idea blijede	- Provjerite je li SVHS kabel ispravno priključen. - Pritisnite tipku P + na daljinskom upravljaču da biste se pomaknuli za jedan kanal gore, a zatim tipku P – da biste se pomaknuli za jedan kanal dolje.
Crna pruga na vrhu i dnu zaslona u načinu za rad s osobnim računalom	Promijenite osvježavanje monitora na računalu na 60 Hz.
AC3 nije dostupan	Ovaj prijamnik ne podržava AC3. Poslužite se tipko  na daljinskom upravljaču da biste odabrali neki drugi oblik audiozapisa.
Prijamnik ne može napajati televizijsku antenu	Neke televizijske antene napajaju se putem prijamnika. Ova prijamnik ne podržava tu značajku.
Prebacivanje s jednog kanala na drugi dugo traje	Programe plaćene televizije kodira davatelj kablskih usluga pa dekodiranje dulje traje. To je normalno i nije potrebno ništa poduzimati.
Nije moguće pristupiti digitalnom izborniku	Provjerite je li televizor u analognom načinu rada. Ako jest, pritisnite tipku  da biste se prebacili u digitalni način rada.

DVI (Digital Visual Interface – digitalno vizualno sučelje): standard digitalnog sučelja koji je definirala radna skupina Digital Display Working Group (DDWG) radi pretvaranja analognih signala u digitalne da bilo moguće raditi i s analognim i s digitalnim monitorima.

RGB signali: riječ je o tri videosignala, crvenom, zelenom i plavom, koji zajedno čine sliku. Korištenje tih signala poboljšava kvalitetu slike.

S-VHS signali: riječ je o dva zasebna Y/C video signala iz S-VHS i Hi-8 standarda snimanja. Signali svjetline Y (crno i bijelo) i boje C (boja) odvojeno se bilježe na vrpcu. Time se postiže bolja kvaliteta slike u odnosu na standardne videozapise (VHS i 8 mm), u kojima se Y/C signali kombiniraju kako bi dali samo jedan videosignal.

16:9 : odnosi se na omjer duljine i visine zaslona. Televizori sa širokim zaslonom imaju omjer 16/9, a klasični zasloni TV prijamnika imaju omjer 4/3.

MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group – stručna skupina za kodiranje multimedijских i hipermedijских informacija): osigurava standarde za kodiranje prikazivanje objekata multimedijских i hipermedijских informacija koji se razmjenjuju među aplikacijama i uslugama uz pomoć raznih medija. Objekti definiraju strukturu multimedijskog hipermedijskog prikaza.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijско sučelje visoke razlučivosti): nudi nekomprimirano, u potpunosti digitalno audio/videosučelje između televizora i bilo koje audio/video komponente opremljene HDMI-jem, kao što su dekodier TV signala, DVD reproduktor i A/V prijamnik. HDMI podržava poboljšane videozapise i videozapise visoke razlučivosti te digitalne audiozapise na dva kanala.

Sistem: televizijska se slika ne emitira na isti način u svim zemljama. Postoje različiti standardi: BG, DK, I i LL'. Postavka System (Sustav) (str. 28) koristi se za odabir tih različitih standarda. Nemojte to pomiješati s PAL ili SECAM kodiranjem boje. PAL se koristi u većini zemalja u Europi, a SECAM u Francuskoj, Rusiji i većini afričkih zemalja. SAD i Japan koriste drugi sustav koji se zove NTSC.

MPEG (Moving Picture Experts Group – stručna skupina za film) nadimak je koji je dobila obitelj međunarodnih standarda koja se koristi za kodiranje audio-vizualnih informacija u komprimiranom digitalnom formatu.



© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 39042

PHILIPS

Hospitality Television

20/26/32HF5335D
I 5/20HF5234



Installation of your Philips Hotel TV

1. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode.

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/- , PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



1. Press the **(Menu Digital)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



1. Press the **(Menu TV)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called **INSTALL** and press OK
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item **AUTO STORE** and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

1. Switch on the television and select an **analogue** channel
2. On the Remote Control, press keys: **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**
3. The **BDS HOTEL MODE SETUP MENU** becomes visible
4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE 1/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

5. Select **"STORE"** and press **[CURSOR RIGHT]** to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press **[MENU]** to exit without saving.
6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

- OFF** BDS Hotel Mode is OFF:
- The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- **LAST STATUS** Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- **LAST STATUS** The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- **USER DEFINED** Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

- ON** When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.
- STANDBY** When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled
- LAST STATUS** When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was disabled.

DISPLAY MESSAGE

- ON** Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on
- OFF** Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON
To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

- ON** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.
- OFF** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally
- ALL** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

- ON** Standard Remote Control keys are disabled.
- OFF** All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

- ON** Normal screen information is displayed (e.g. programme information)
- OFF** Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

- ON** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)
- OFF** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

- ON** Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.
- OFF** Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

- ON** Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).
- OFF** Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

- ON** The current programme is blanked
- OFF** The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use [**P+** / **P-**] to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter
Hotel Mode Set-up menu

For 15/20HF5234

- 0 Wireless cloning with the SmartLoader 22AVI 120 or 22AVI 135
- 0 Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D

- 0 Wired cloning with the SmartLoader 22AVI 135 using the wire packed with the SmartLoader
- 0 Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI 135/00)

The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to “Wired” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJ11 jack end of the accessory wire to the RJ11 socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

1. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV’s (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV >
TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option “TV TO SMARTLOADER”

Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process

A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, “##” will show “100” and the message “DONE” will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

a) Wireless method

- Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

b) Wired method

- Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option “SMARTLOADER TO TV”

Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

- ▷ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, “##” will show “100” and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

- ▷ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

1. *The message “**I2C ERROR**” is displayed on the screen.*
 - Bad connection of RJ11 wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
2. *The message “**WRONG VERSION**” is displayed on the screen.*
 - The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
3. *TV doesn't respond to the SmartLoader.*
 - Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- ① ***The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.***
- ① ***The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.***
- ① ***If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.***



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. all rights reserved
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.