



Philips
LCD-TV för proffsbruk

32-tums EasySuite
LCD
DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

Helt tillförlitlig för dina gäster

Philips LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva LCD-TV:n för hotellmiljöer får du alla fördelar med digital-TV. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse med den här professionella hotell-TV:n.

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Programmerbar startkanal
- Integrerad anslutningspanel
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning
- Låsning av installationsmenyn

PHILIPS

Funktioner

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p



Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.


Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

USB för visning av foton och uppspelning av musik

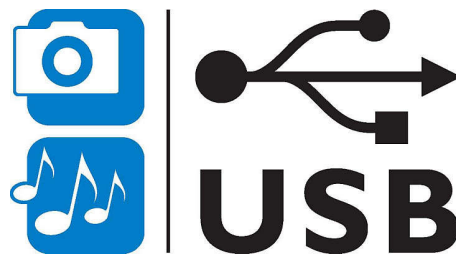

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton, mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

Programmerbar startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista

Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva knappar med en tydlig förklarande grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skärmlösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Dynamisk

kontrastförbättring, Skärpeinställning, 2D-/3D-brusreducering, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning


- Visa skärmtyp: LCD-skärm med Full HD W-UXGA aktiv matris
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

- Peak Luminance ratio: 74 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm


Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50,

Rear connectors

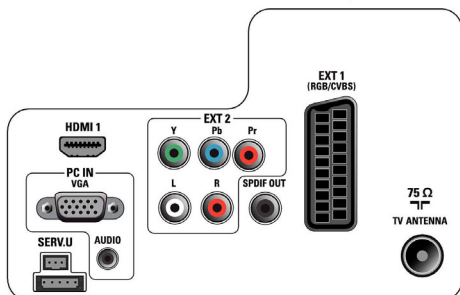

Side



Specifikationer

60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4
- Antal förinställda kanaler: 999
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, Bildspelsfiler (.alb), JPEG-stillbilder

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Avancerat hotelläge, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Läsning av knappsets, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Sidokontroll, 1 kanallista, analog/digital, Grafiskt användargränssnitt, Programlista
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeldande
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Superzoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: TV, batteristödsdydd, avkänning för svagt batteri
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104B (RC6)
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF, Programvara kan uppdateras via USB
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

Hälsovård

- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W

- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- och baskontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal SCART-kablar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: HDMI v1.3, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång
- Andra anslutningar: Ingång för datorljud, PC-ingång VGA, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång

Effekt

- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,23 W
- Strömförbrukning (medel): 105 W
- Årlig strömförbrukning: 123 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 42 mg

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Garantibevis, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Vägghöjning (lutning) 22AV3200/10

Mått

- Bredd: 796 mm
- Höjd: 508,3 mm
- Djup: 93 mm
- Produktvikt: 8,3 kg
- Bredd (med stativ): 796 mm
- Höjd (med stativ): 556 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 9,4 kg
- Lådbredd: 1026 mm
- Lådhöjd: 610 mm
- Låddjup: 160 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12,8 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com