

Philips
Profesjonell LED-TV

40" EasySuite

LED
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



Fantastisk funksjonalitet for gjestene

Med smarte hotellinformasjonssider

Med denne energieffektive LED-TV-en nyter du fordelene ved en dedikert hotell-TV. Gi gjestene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via hotellets informasjonssider, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering og kontroll

Skille gjesteopplevelsene

- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Serial Xpress Protocol Easy for interaktive systemer
- Forhindre uautorisert bruk med kontrollås via joystick

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-TV

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus


Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylys til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

SmartInstall

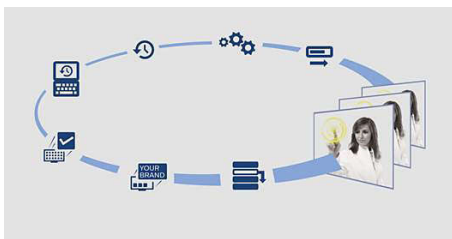

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV-en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av

rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjestene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

SXP Easy



Med Serial Xpress Protocol Easy kan TV-en være tilkoblet eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de store interaktive systemleverandørene.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

Klokkevisning på skjermen

Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Kontrollås via joystick

Ved å deaktivere eller aktiverer kontrollås via joystick kan administratoren forhindre uautorisert bruk av TV-en via joysticken, noe som gjør at hotelleieren sparer driftsuavhengige kostnader.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 100 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 280 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Analog TV: PAL

Funksjoner


- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil, Bildeformat

- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-tv, HbbTV
- Lokal kontroll: Joystick

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menylås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning
- Fengselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal, Oppvåkingslyder
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon, Bildeformat, Volum
- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås
- Effektkontroll: Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo, Velkomstmelding, Dashbord som kan tilpasses

- (HTML)
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen, Valgfri ekstern klokke
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler, Lysbildeframvisninger
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF
- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring over RF, CMND&Create
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll
- Interaktiv DRM: VSecure
- Generering av inntekter: MyChoice
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste

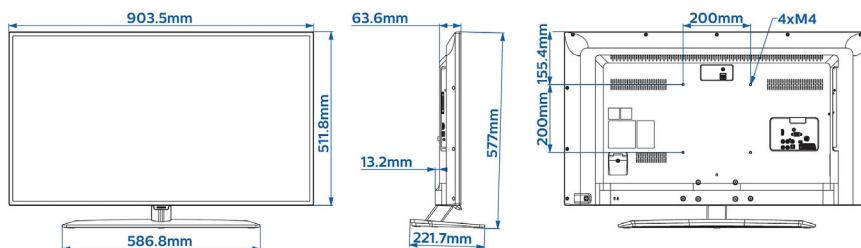

Spesifikasjoner

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformater som støttes: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Multimedietilkoblinger: USB

Lyd

- Lydeffekt: 20 (2 x 10) W
- Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass, Dolby MS10

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektförbruk i standby: < 0,3W
- Energimerkeklasse: A++
- EUs energimerke for strøm: 30 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Årlig energiforbruk: 44 kWh

Tilbehør

- Inkludert: Fjernkontroll 2222AV1409A/12, Bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning
- Valgfritt: Ekstern klokke 22AV1120C/00,

Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12,
Installeringsfjernkontroll 22AV9573A

Tilkoblingsmuligheter på siden

- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Hodetelefonutgang: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Tilkoblingsmuligheter bak

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-inngang: CVBS delt med YPbPr
- DVI-lydinngang: Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital lydutgang: Optisk
- VGA-inngang: 15-pinnars D-sub

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: ARC (alle porter), DVI (alle porter)
- Scart: Slå på scart

Formgivning

- Farge: Svart

Mål

- Bredde, apparat: 904 millimeter
- Høyde, apparat: 512 millimeter
- Dybde, apparat: 64/77 millimeter
- Produktvekt: 7,6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 904 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 577 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 222 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: M4, 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 1.0.1

EAN: 87 18863 00400 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Vanlig effektförbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.